


Ledbury Host Chair Chaise d'hôte Ledbury

URBAN BARN

Operation Guide / Guide d'opération

The casters are currently unlocked. To lock them and prevent the chair from moving, press down firmly on the locking tab until you hear a click.

Les roulettes sont actuellement déverrouillées. Pour les bloquer et empêcher la chaise de bouger, pousser fermement vers le bas sur le mécanisme de verrouillage, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

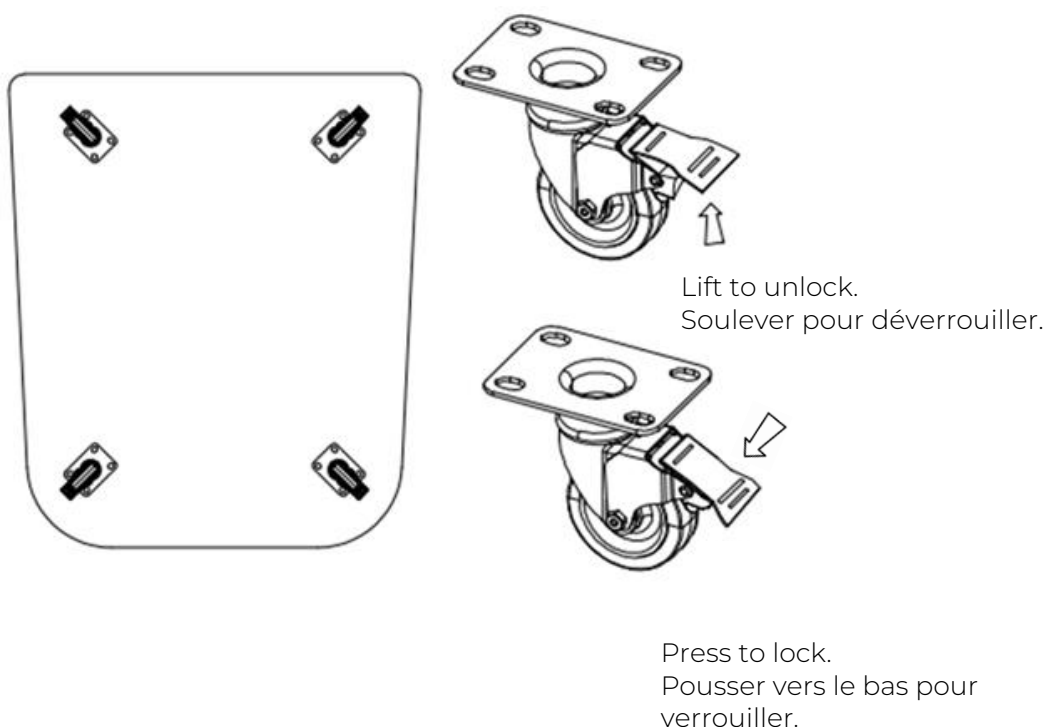

URBAN BARN