


# URBAN BARN

## GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

---

LAMPE DE TABLE SELAH

MODÈLE 215514

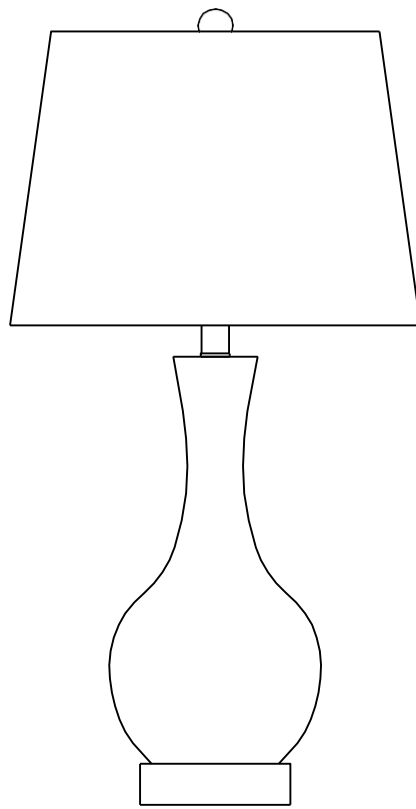

# Table des matières

---

|  |         |
|--|---------|
| Consignes de sécurité .....                            | 2       |
| Pré-installation .....                                 | 3       |
| Planification de l'assemblage .....                    | 3       |
| Parties et quincaillerie comprises dans la boîte ..... | 3       |
| Assemblage .....                                       | 4, 5, 6 |
| Entretien et nettoyage .....                           | 7       |
| Dépannage .....  | 7       |

## Consignes de sécurité

---

Si vous avez des questions concernant le branchement électrique ou l'installation de votre lampe, veuillez consulter un électricien agréé.

---

## Pré-installation

### PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.


Pour éviter d'endommager l'article, veuillez l'assembler sur une surface douce, non-abrasive comme un tapis ou un carton. Vérifiez attentivement chaque partie pour vous assurer qu'aucune partie n'a été endommagée pendant la livraison.

Gardez votre facture ainsi que ces instructions en tant que preuves d'achat.



À NOTER : Cette lampe requiert une ampoule de type A à trois voies de 120 V, 60 Hz, 150 W au maximum et dotée d'un culot moyen (non comprise).

PARTIES ET QUINCAILLERIE COMPRISES DANS LA BOÎTE

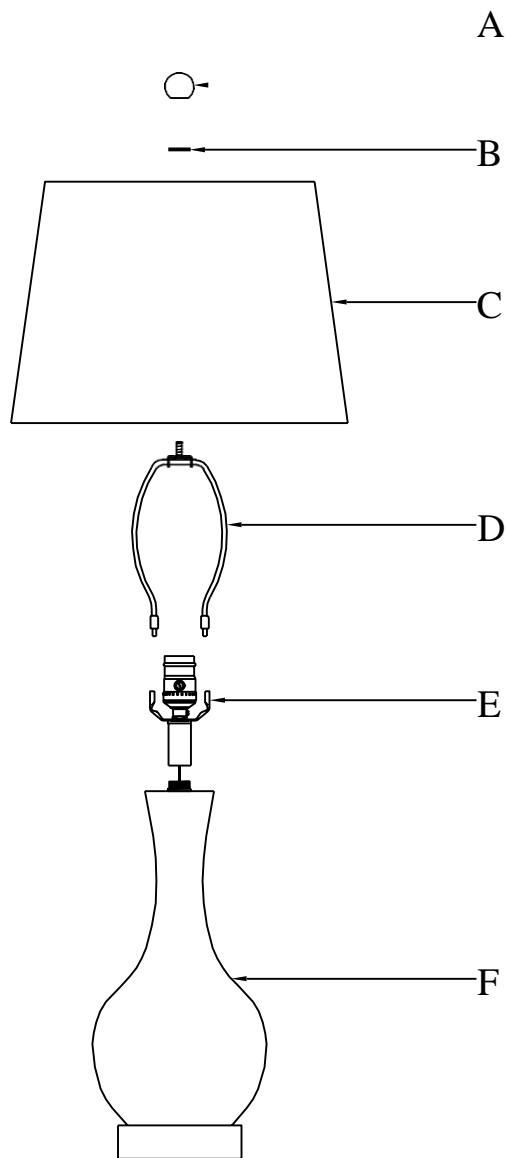


| Parties | Description              | Quantité |
|---------|--------------------------|----------|
| A       | Fleuron                  | 1        |
| B       | Rondelle en caoutchouc   | 1        |
| C       | Abat-jour                | 1        |
| D       | Support de l'abat-jour   | 1        |
| E       | Assemblage de la douille | 1        |
| F       | Base de la lampe         | 1        |

# Instructions d'assemblage

---

## 1. Déballer la lampe

- Organiser le travail d'assemblage avec précaution. Placer toutes les parties sur une surface douce, plate. Aligner toutes les parties conformément au schéma ci-contre.

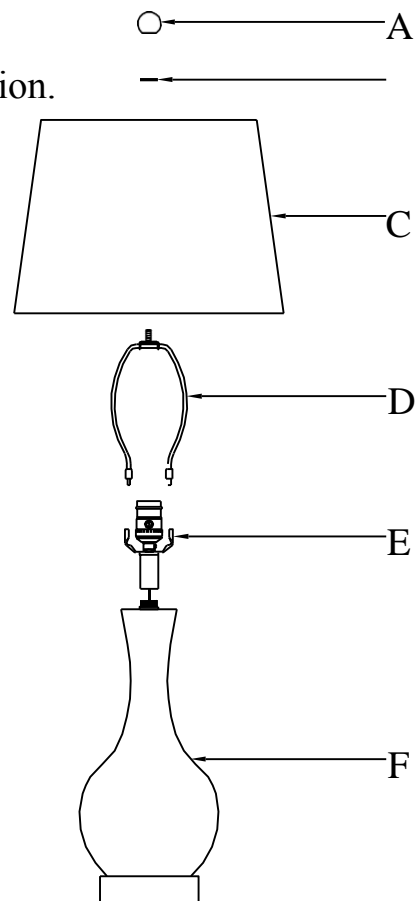

---

## 2. Assembler la douille préassemblée.


- Pousser le câble en trop dans la base de la lampe.
- Visser l'ensemble de la douille (E) sur la base de la lampe (F).

## Instructions d'assemblage (suite)

---

### 3. Placer le support de l'abat-jour.



- Serrer les pattes de la harpe (D) et insérer les deux extrémités sur les parties prévues à cet effet.

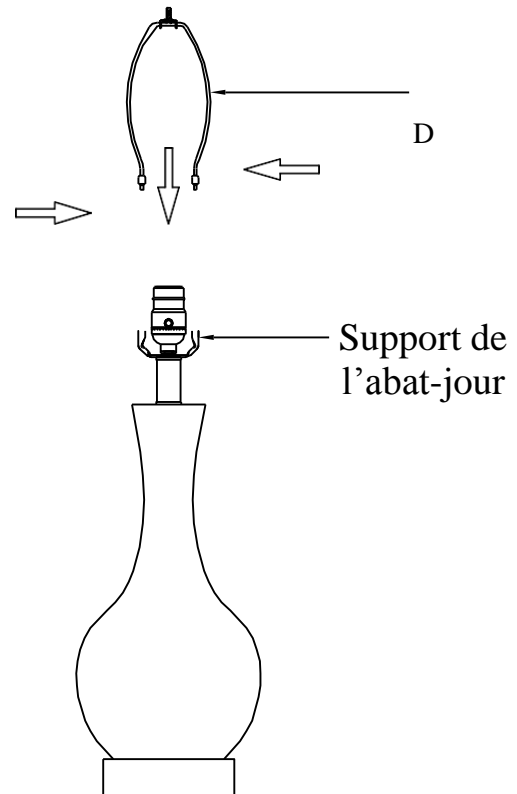

---

## 4. Assemblage de l'abat-jour

- Placer l'abat-jour (C) sur le support (D).
- Sécuriser l'abat-jour (C) sur le support à l'aide de la rondelle en caoutchouc (B) et du fleuron (A).

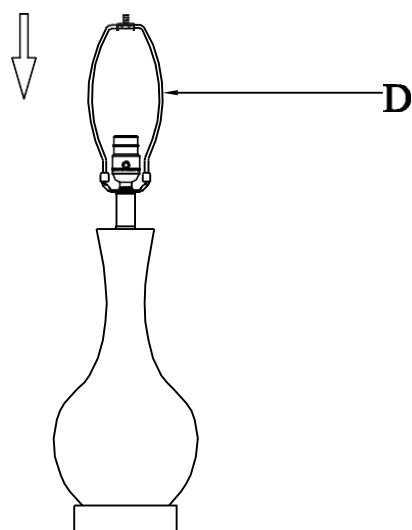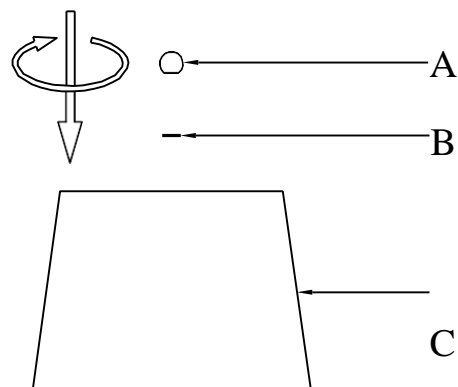

# Instructions d'assemblage (suite)


---

## 5. Installation de l'ampoule

- Avant d'installer l'ampoule, vérifier qu'il n'y ait pas de sachet de silice dans la douille. Si vous trouvez le sachet, retirez-le et recyclez-le. Tenir à l'écart des enfants et des animaux.
- Installer une ampoule de type A à trois voies 120 V, 60 Hz, 150 W au maximum et dotée d'un culot moyen (non comprise) dans la douille de la lampe.

**À NOTER :** Assurez-vous d'utiliser une ampoule à 3 voies et de la visser entièrement sur la base de la douille. Cette action pourrait demander de visser davantage l'ampoule.

- Branchez la lampe dans une prise et allumez à l'aide de l'interrupteur.

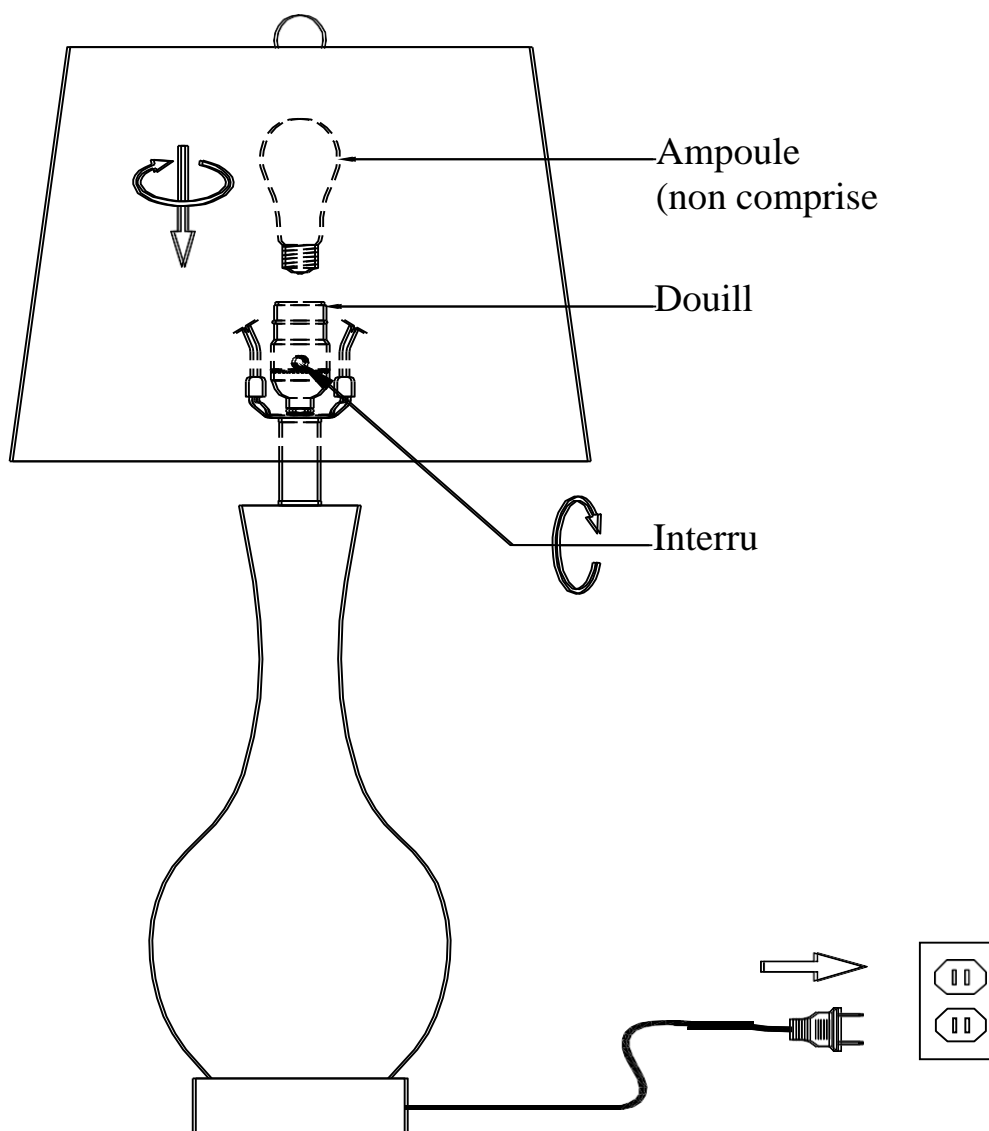

# Mesures de sécurité importantes

Cette lampe portative a une fiche polarisée (une broche plus large) afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge si la fiche ne peut être entièrement et facilement insérée. Ne pas modifier la fiche polarisée.

# Entretien et nettoyage

Nettoyer la lampe à l'aide d'un chiffon doux et sec. Il est conseillé de ne pas utiliser des produits de nettoyage chimiques, des dissolvants ou des abrasifs.

# Dépannage

| Problème   | Cause possible  | Solution   |
|--|---|--|
| L'ampoule ne s'allume pas.   | L'ampoule est grillée.  | Remplacer l'ampoule.   |
|  | Il n'y a pas de courant électrique.   | S'assurer que l'appareil est mis sous tension.   |
|  | La fiche n'est pas insérée dans la prise.   | Vérifier que la fiche est insérée correctement et jusqu'au bout dans la prise.   |
|  | Le disjoncteur est éteint.  | Assurez-vous que le disjoncteur soit sur la position « On ».   |
| Le fusible saute ou le disjoncteur s'ouvre lorsque la lampe est allumée. | <input type="checkbox"/> Un des fils est exposé.<br><input type="checkbox"/> Trop d'appareils sont branchés sur le circuit. | <input type="checkbox"/> Arrêter l'utilisation de la lampe.<br><input type="checkbox"/> Débranchez les autres appareils branchés sur le circuit. |