

URBAN BARN

GUIDE D'ENTRETIEN ET D'USAGE

LAMPE DE TABLE MILLICENT
218611

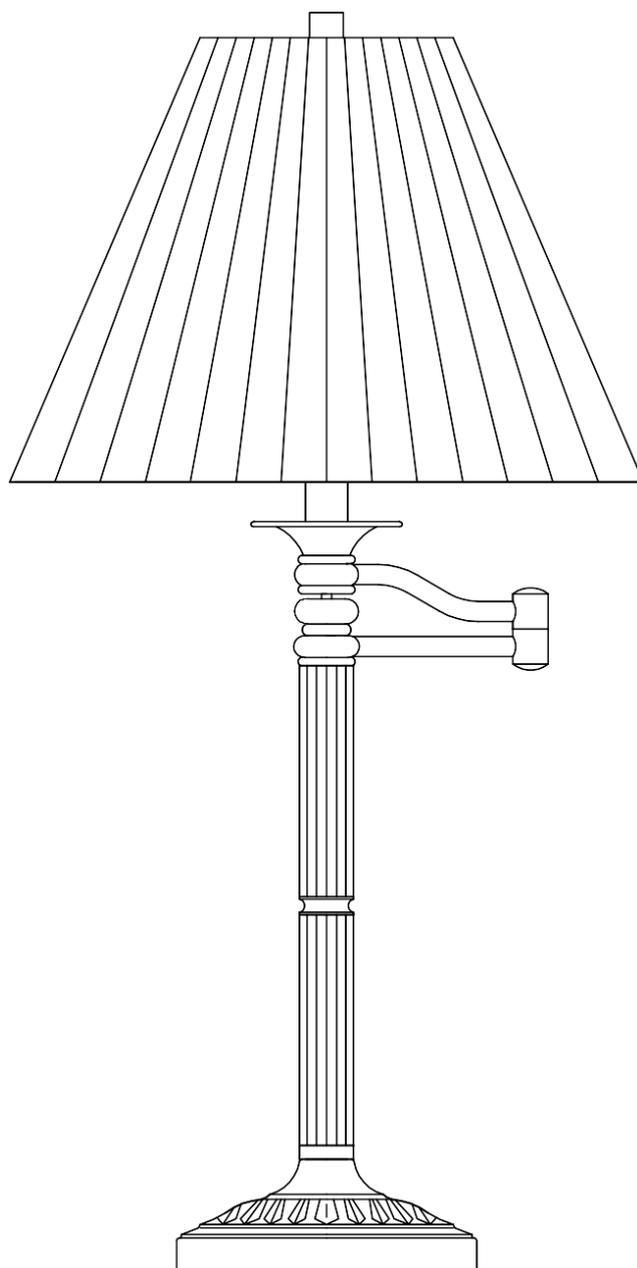


Table des matières

Consignes de sécurité.....	2
Pré-Installation	3
Planification de l'assemblage.....	3
Parties et quincaillerie comprises dans la boîte.....	3
Assemblage.....	4,5,6
Entretien et nettoyage.....	7
Dépannage.....	7

Consignes de sécurité

- Si vous avez des questions concernant le branchement électrique ou l'installation de votre lampe, veuillez consulter un électricien agréé.



IMPORTANT : Vérifiez l'isolation des fils pour vous assurer qu'il n'y a aucune coupure, écorchure ou du cuivre découvert apparus lors de la livraison. Si un des fils est endommagé ou défectueux, veuillez arrêter l'assemblage de la lampe.

Pré-assemblage

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.


Afin d'éviter d'endommager l'article, veuillez l'assembler sur une surface douce, non abrasive comme un tapis ou un carton. Vérifiez attentivement chaque pièce pour vous assurer qu'aucune partie n'a été endommagée pendant la livraison.

Gardez votre facture ainsi que ces instructions en tant que preuves d'achat.



À NOTER : Cette lampe requiert une ampoule à 3 voies de type A de 120 V, 60 Hz, 150 W maximum, dotée d'un culot moyen (ampoule non comprise).

PARTIES COMPRISES DANS LA BOÎTE

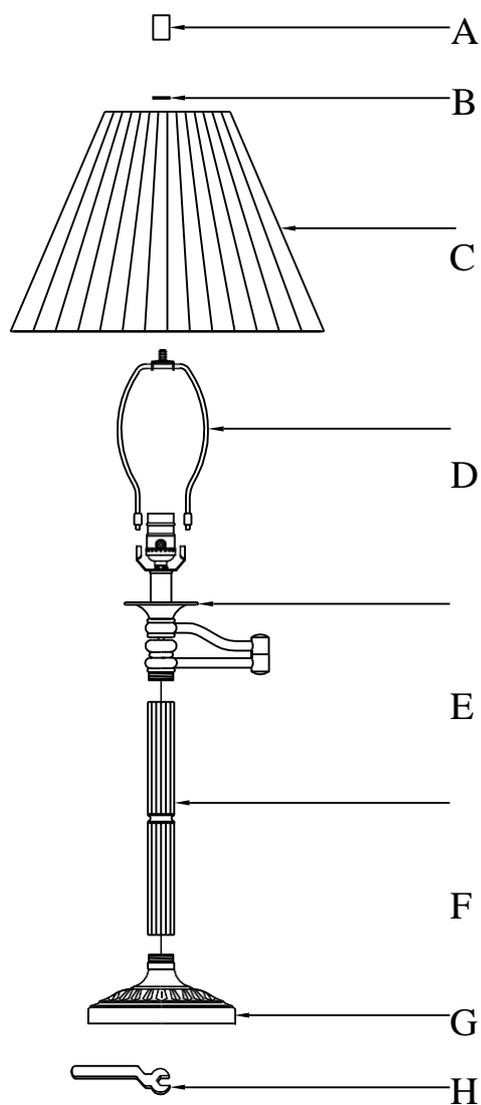

Pièce	Description	Quantité
A	Fleuron	1
B	Rondelle en caoutchouc	1
C	Abat-jour	1
D	Lyre	1


Pièce	Description	Quantité
E	Assemblage de la douille	1
F	Colonne	1
G	Base	1
H	Clé	1

Instructions d'assemblage

1. Déballez la lampe et assemblez les colonnes.

- Organiser le travail d'assemblage avec précaution. Placer toutes les parties sur une surface douce et plate. Aligner toutes les parties conformément au schéma ci-contre.

- Visser la colonne (F) dans le haut de la base (G).

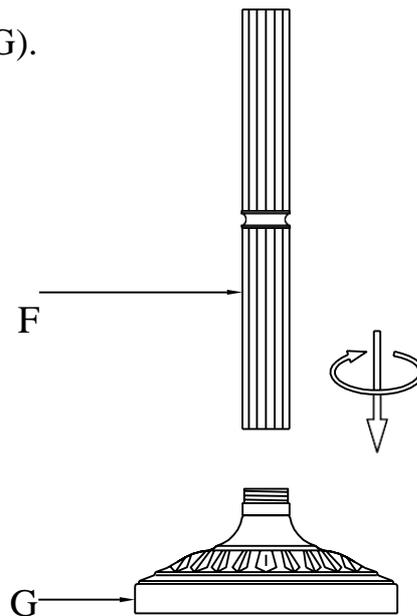

2. Assemblage de la douille.


- Tirer le reste du cordon d'alimentation à travers la base (G).
- Visser l'assemblage de la douille (E) sur le dessus de la colonne (F).

NOTE IMPORTANTE : S'assurer que le cordon d'alimentation est du côté opposé au levier pivotant. Placer comme indiqué, sinon ajuster la position du levier pivotant (F) en desserrant l'écrou en bas de la base (G). Serrer l'écrou après avoir obtenu la position adéquate. Clé (H) compris.



H

Cordon électrique

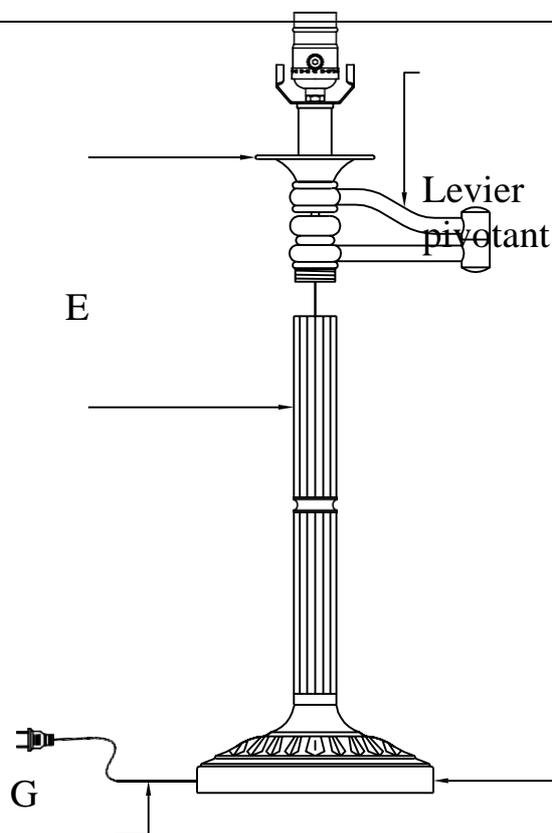


- Pivoter le levier pivotant. S'il est difficile à bouger ou qu'il émet un bruit anormal, utiliser une goutte de lubrifiant WD-40 ou un produit similaire sur le joint et laisser reposer jusqu'au lendemain. Sécher avec un chiffon doux.

Instructions d'assemblage (suite)


3. Assembler la lyre

- Serrer les pattes de la lyre (D) ensemble et insérer les deux bouts entre les broches de support de la lyre.

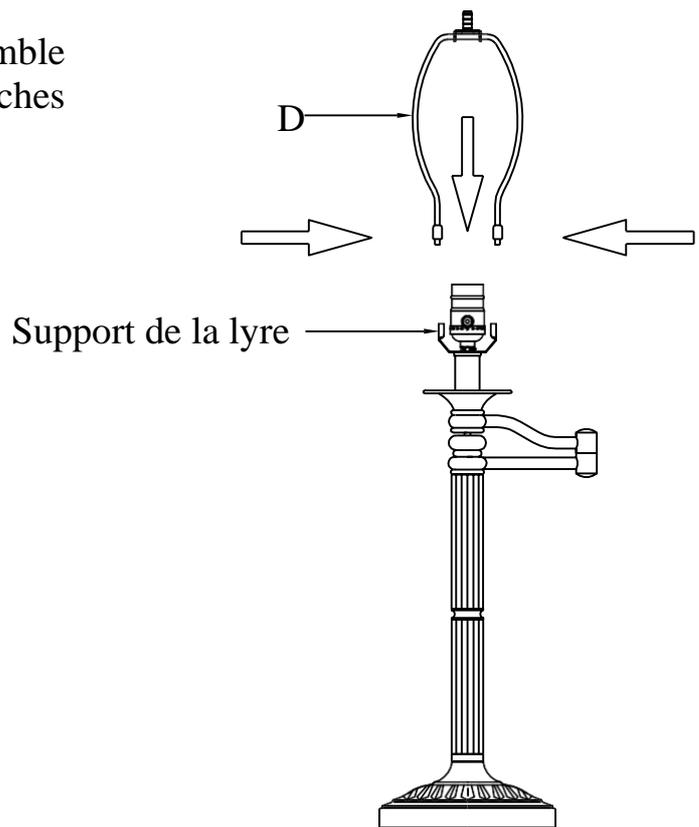

4. Assembler l'abat-jour

- Placer l'abat-jour (C) sur la lyre (D).
- Sécuriser l'abat-jour (C) sur la lyre (D) en utilisant la rondelle en caoutchouc (B) et le fleuron (A).

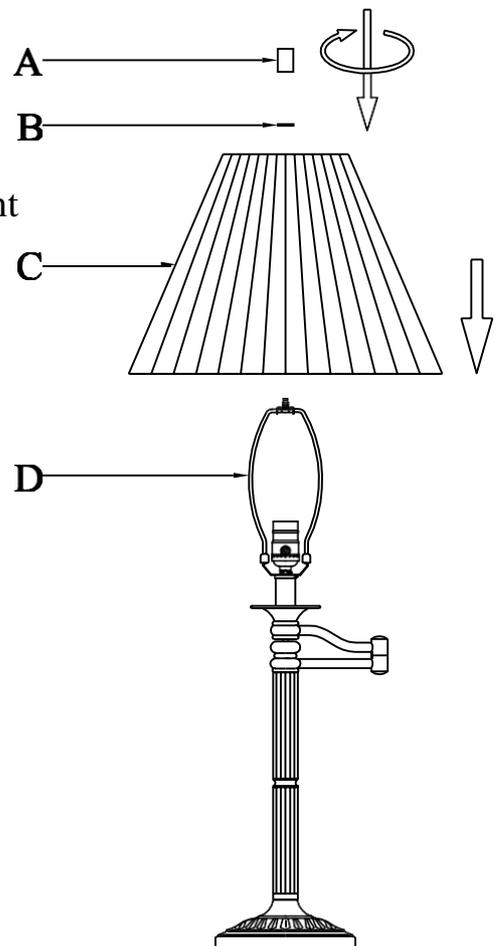


Instructions d'assemblage (suite)

5. Installer l'ampoule

- Avant d'installer l'ampoule, vérifier qu'il n'y a pas de sachet de silice dans la douille. Si vous trouvez le sachet, retirez-le et jetez-le. Tenir à l'écart des enfants et des animaux.
- Installer une ampoule 3 voies de type A de 120 V, 60 Hz, 150 W maximum, dotée d'un culot moyen (ampoule non comprise) dans la douille de la lampe.

À NOTER : S'assurer qu'une ampoule 3 voies est utilisée et qu'elle est complètement vissée dans la base de la douille. Il faudra peut-être tourner l'ampoule quelques fois de plus.

- Brancher la lampe dans une prise et allumer à l'aide de l'interrupteur.

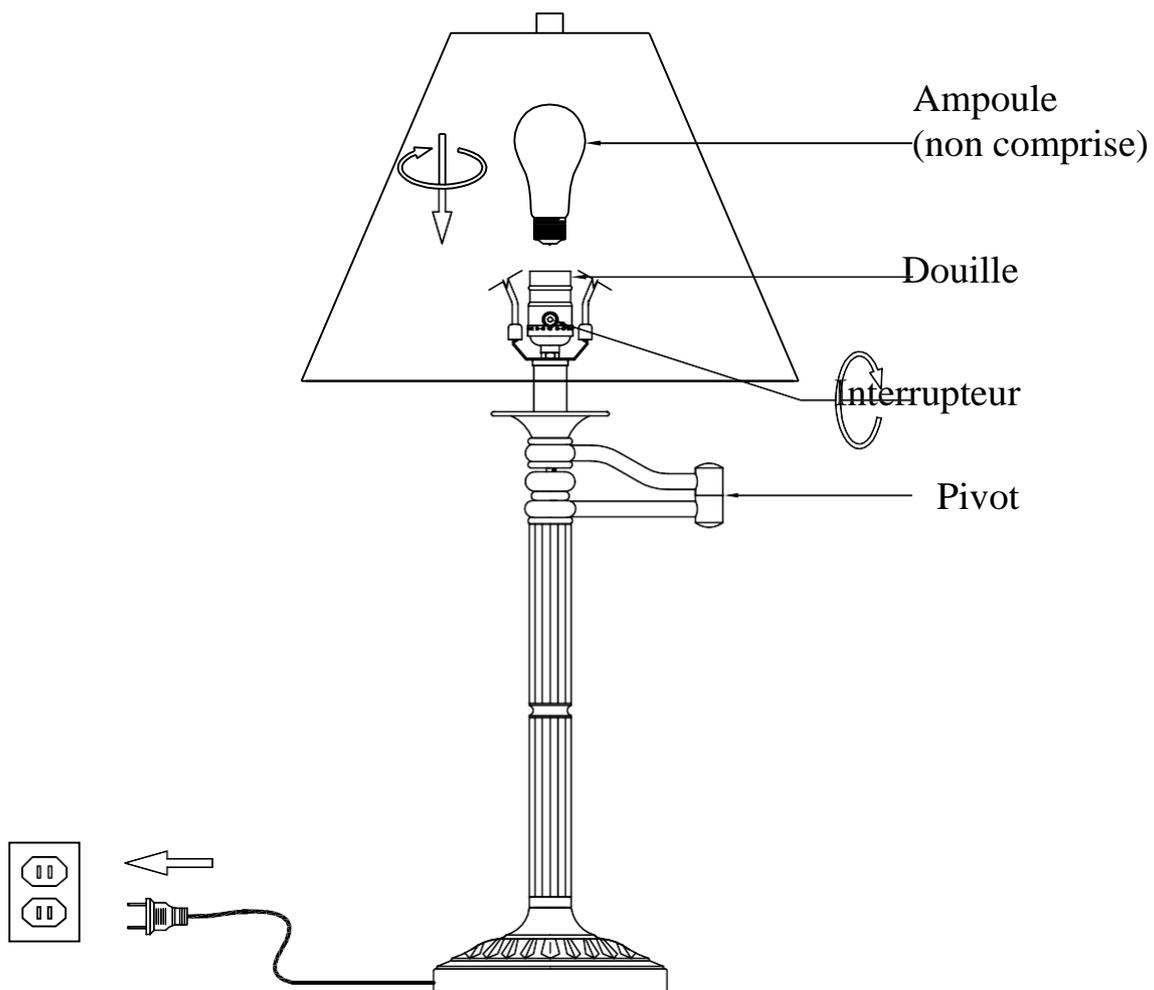

Mesures de sécurité importantes

Cette lampe portative a une fiche polarisée (une broche plus large) afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge si la fiche ne peut être entièrement et facilement insérée. Ne pas modifier la fiche polarisée.

Entretien et nettoyage

Nettoyer la lampe à l'aide d'un chiffon doux et sec. Il est conseillé de ne pas utiliser des produits de nettoyage chimiques, des dissolvants ou des abrasifs.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	<input type="checkbox"/> L'ampoule est grillée.	<input type="checkbox"/> Remplacer l'ampoule.
	<input type="checkbox"/> Il n'y a pas de courant électrique.	<input type="checkbox"/> S'assurer que l'appareil est mis sous tension.
	<input type="checkbox"/> La fiche n'est pas insérée dans la prise.	<input type="checkbox"/> Vérifier que la fiche est insérée correctement et jusqu'au bout dans la prise.
	<input type="checkbox"/> Le disjoncteur est éteint.	<input type="checkbox"/> S'assurer que le disjoncteur est sur la position « On ».
Le fusible saute ou le disjoncteur s'ouvre lorsque la lampe est allumée.	<input type="checkbox"/> Un des fils est exposé. <input type="checkbox"/> Trop d'appareils sont branchés sur le circuit	<input type="checkbox"/> Arrêter l'utiliser la lampe. <input type="checkbox"/> Débrancher les autres appareils branchés sur le circuit.