

# ARTICLE N° 214514 : LAMPE SUR PIED DIEM

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

※ IMPORTANT VEUILLEZ LIRE LA NOTE ATTENTIVEMENT. ASSUREZ-VOUS DE BIEN ALIGNER LES TUBES AVANT DE LES SÉCURISER POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES PRISES DE CONNEXION. LE NON RESPECT DE CETTE NOTE PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE.


1. Déballez avec précaution et alignez toutes les parties sur une surface propre et plate. Protégez la surface d'assemblage pour éviter d'abîmer la lampe.
2. Tirez gentiment le surplus de câble d'alimentation à travers la base (A) pendant chaque étape d'assemblage pour éviter de tordre le câble.
3. Sécuriser le tube (B) à la base (A) en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à résistance.
4. Sécuriser le tube (C) sur le tube (B) en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à résistance.
5. Sécuriser le tube (D) sur le tube (C) en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à résistance.
6. Insérer et sécuriser le corps de la lampe (E) sur le tube (D) en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à résistance.
7. Retirer les anneaux de serrage (G) situés sur la douille (E). Placer les abat-jour (F) sur la douille, et sécuriser à l'aide des anneaux de serrage (G).
8. Installer trois ampoules Edison vintage d'un MAX. de 40 W (ampoules comprises) dans les douilles. NE PAS DÉPASSER LA PUISSANCE DE WATTS RECOMMANDÉE.
9. Insérer la prise dans la prise murale.
10. Utiliser l'interrupteur rotatif à 4 voies (H) au niveau de la lampe (E) pour allumer ou pour éteindre les lampes; rotation 1 - 1 x lampe allumée, rotation 2 - 2 x lampes allumées, rotation 3 – toutes les 3 x lampes allumées, rotation 4 – toutes les 3 lampes éteintes.

**UTILISER 3 \* AMPOULES DE 40 W (MAX.) DE TYPE VINTAGE EDISON (\*AMPOULES  
COMPRISES)**

### MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette lampe portable a une fiche polarisée (une broche plus large) afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise que d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge si la fiche ne peut être entièrement insérée. Ne pas modifier la fiche polarisée.

※ CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

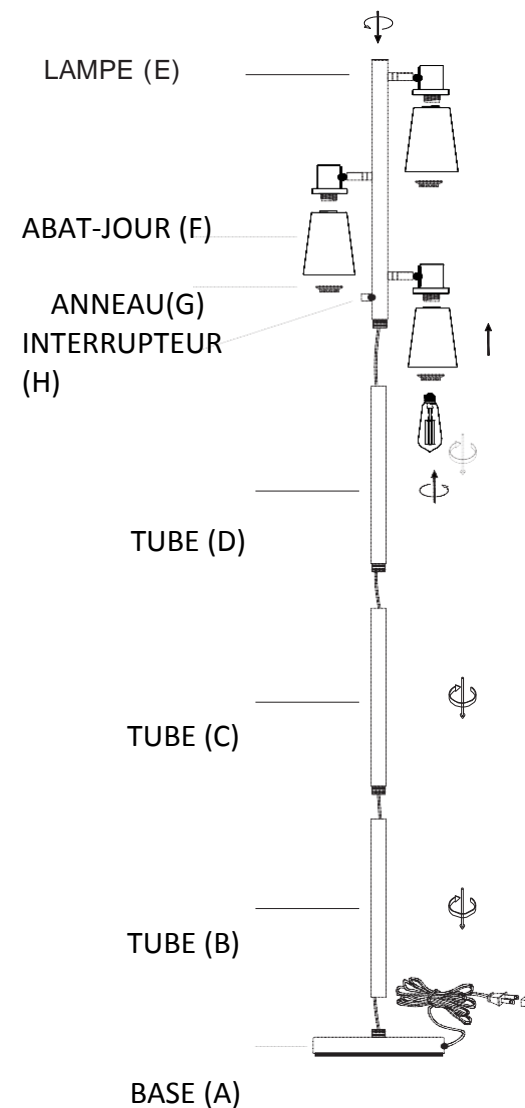

**URBAN BARN**