




Slide all the Turn Button tabs to open position
Faire glisser les onglets en position déverrouillée.

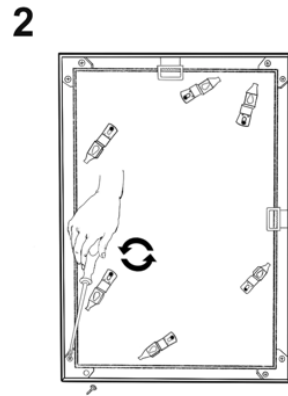


Remove the screws from the bottom brackets
Dévisser la partie inférieure du cadre.

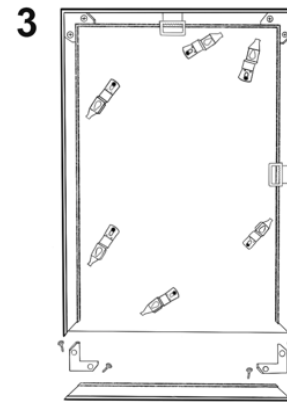


Remove the brackets
Retirer la partie inférieure du cadre.

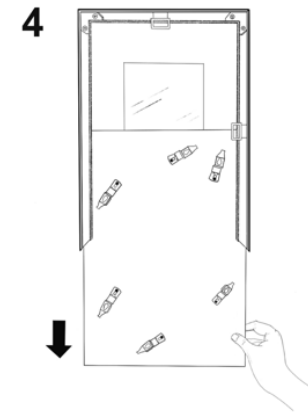


Remove the backboard
Retirer le panneau arrière.

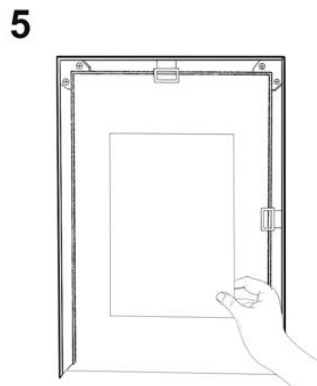


Place your image into the frame
Placer l'image dans le cadre.

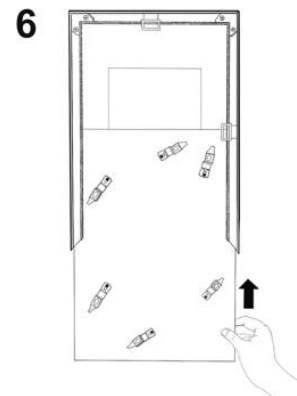

Replace the backboard
Replacer le panneau arrière.

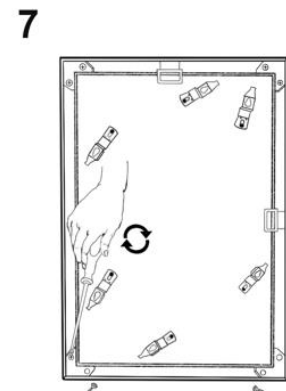

Replace the brackets and secure with screws
Replacer la partie inférieure du cadre et la visser.

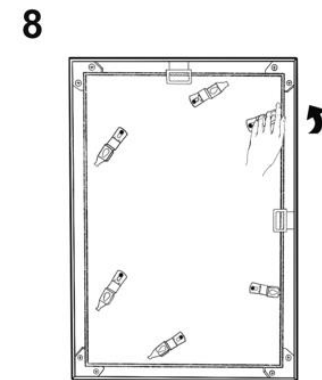

Slide the Turn Button tabs to close position
Faire glisser les onglets en position verrouillée.

URBAN BARN