NO. D'ARTICLE 218462 : LAMPE DE TABLE VINSON
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

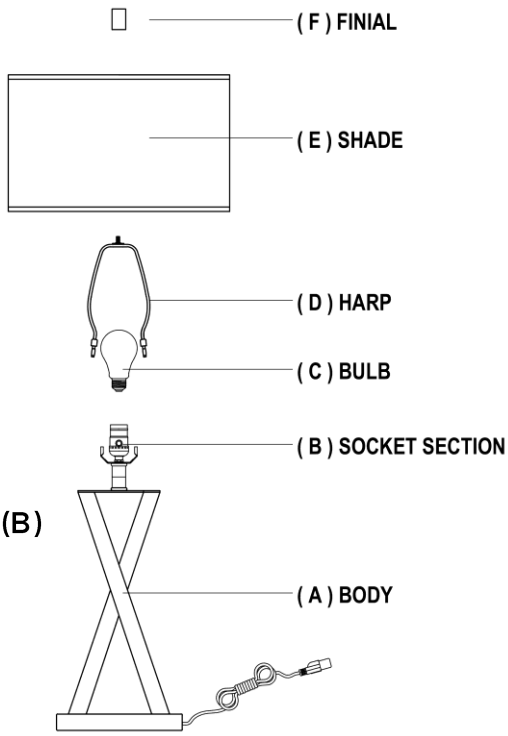

1.DÉBALLER PRUDEMMENT LES COMPOSANTES ET PLACER TOUTES LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PLATE COMME INDIQUÉ DANS LE SCHÉMA CI-CONTRE.
2. INSÉRER LA LYRE (D) DANS LE COU SITUÉ AU HAUT DE LA DOUILLE (B).
3.PLACER L'ABAT-JOUR (E) SUR LA LYRE (D) ET SÉCURISER À L'AIDE DU FLEURON (F).
4.INSTALLER L'AMPOULE (C) (NON INCLUSE) DANS LA DOUILLE (B) ET INSÉRER LA FICHE POLARISÉE DANS LA PRISE. ALLUMER VOTRE LAMPE À L'AIDE DE L'INTERRUPTEUR ET PROFITEZ DE VOTRE ACHAT.

F = FLEURON
E = ABAT-JOUR
D = LYRE
C = AMPOULE
B = DOUILLE
A = BASE

UTILISER UNE AMPOULE INCANDESCENTE DE TYPE A DE 100 WATTS MAXIMUM (AMPOULE NON COMPRISE).

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CETTE LAMPE PORTATIVE A UNE FICHE POLARISÉE (UNE BROCHE PLUS LARGE) AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CETTE FICHE NE S'INSÈRE DANS LA PRISE QUE D'UNE SEULE FAÇON. SI LA FICHE NE RENTRE PAS COMPLÈTEMENT DANS LA PRISE, INVERSER LA FICHE. SI ELLE NE RENTRE TOUJOURS PAS, CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. NE JAMAIS UTILISER UNE RALLONGE SI LA FICHE NE PEUT PAS ÊTRE ENTIÈREMENT ET FACILEMENT INSÉRÉE. NE PAS MODIFIER LA FICHE POLARISÉE.

※ **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

URBAN BARN