

# URBAN BARN

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS

D'ASSEMBLAGE (NO TOOLS REQUIRED / AUCUN OUTIL REQUIS)

<b>Parts List / Liste des pièces</b>					
Front Leg Patte avant		2 Pieces 2 unités	Rear Leg Patte arrière		2 Pieces 2 unités
Plastic washer Rondelle en plastique		4 pieces 4 unités			

### CAUTION

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING ASSEMBLY PROCESS.  
IT IS RECOMMENDED TWO PEOPLE WORK TOGETHER WHILE ASSEMBLING THIS  
FURNITURE.

### ATTENTION

Lire attentivement ces instructions avant de débiter l'assemblage.  
Il est recommandé que deux personnes assemblent ce meuble.


## ASSEMBLY / ASSEMBLAGE

#### STEP#1

THE WOODEN FEET ARE LOCATED AT THE REAR OF SEAT CUSHION, REMOVE ALL THE WOODEN FEET FROM THE BOX AND APPLY THE PLASTIC WASHER ON TOP THAT IS PROVIDED.

#### ÉTAPE 1

Les pattes en bois sont situées à l'arrière du coussin du siège. Retirer toutes les pattes en bois de la boîte et appliquer les rondelles de plastique sur le dessus.

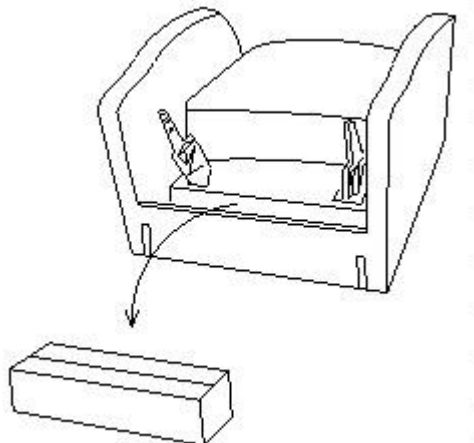


Turn the page over to see the remaining instructions / Suite des instructions au verso

## STEP#2

ATTACH EACH WOODEN FOOT TO CORRESPONDING PRE-DRILLED HOLES BY HANDTURNING IN CLOCKWISE DIRECTION AS FIGURE UNDERNEATH.

## ÉTAPE 2

Attacher les pattes en bois en les insérant dans les trous prépercés correspondants, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voir l'image ci-dessous.

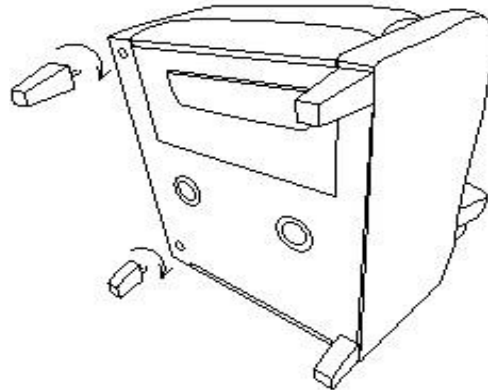

NOTE: PLEASE DO NOT OVER TIGHTEN THE FOOT

NOTE : Ne pas trop serrer les pattes.

## STEP#3

SLIDE THE METAL RECEIVERS OVER THE METAL POSTS (FIGURE A). PAY CLOSE ATTENTION TO THE ALIGNMENT OF THE RECEIVERS AND POSTS IN ORDER TO ENSURE A PROPER CONNECTION.

## ÉTAPE 3

Glisser les récepteurs (*receivers*) de métal dans les fiches (*posts*) métalliques (voir la Figure A). Porter attention à l'alignement des fiches avec les récepteurs afin d'assurer un raccord adéquat.

## STEP#4

PRESS BOTH SIDES OF FIRMLY INTO PLACE. THE BACK SHOULD AUTOMATICALLY LOCK INTO PLACE.

## ÉTAPE 4

Appuyer des deux côtés afin de bien sécuriser. Le dossier devrait se placer et se verrouiller par lui-même.

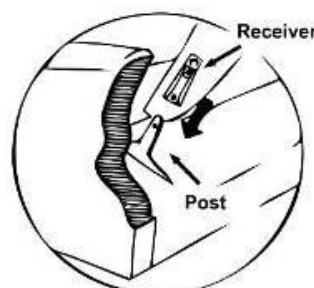


Figure A  
(Figura A)

## STEP#5

VELCRO DOWN THE BACK FLAP OF LEATHER OR FABRIC THAT IS DRAPING FROM THE CHAIR BACK ACROSS THE BOTTOM RAIL OF THE CHAIR BASE.

## ÉTAPE 5

À l'aide du velcro, coller le volet de cuir ou de tissu qui pend au dos du fauteuil par-dessus le rail se trouvant au bas de la base du fauteuil.