

# URBAN BARN

## FLORENCE COLLECTION



### AssemblyInstructions/

## COLLECTION FLORENCE

### Instructions d'assemblage

All legs are bolted to the frame with hardware inside the bottom of the sofa storage area, under the dust cover zipper. Unscrew the bolts/legs from the bottom of the sofa & install 4 corners / 1 center legs. Toutes les pattes sont boulonnées à la charpente avec la quincaillerie se trouvant à l'intérieur de la surface de rangement du fauteuil sous la housse protectrice.

Dévisser les boulons/pattes sous le fauteuil et installer au quatre (4) coins et un (1) au centre.

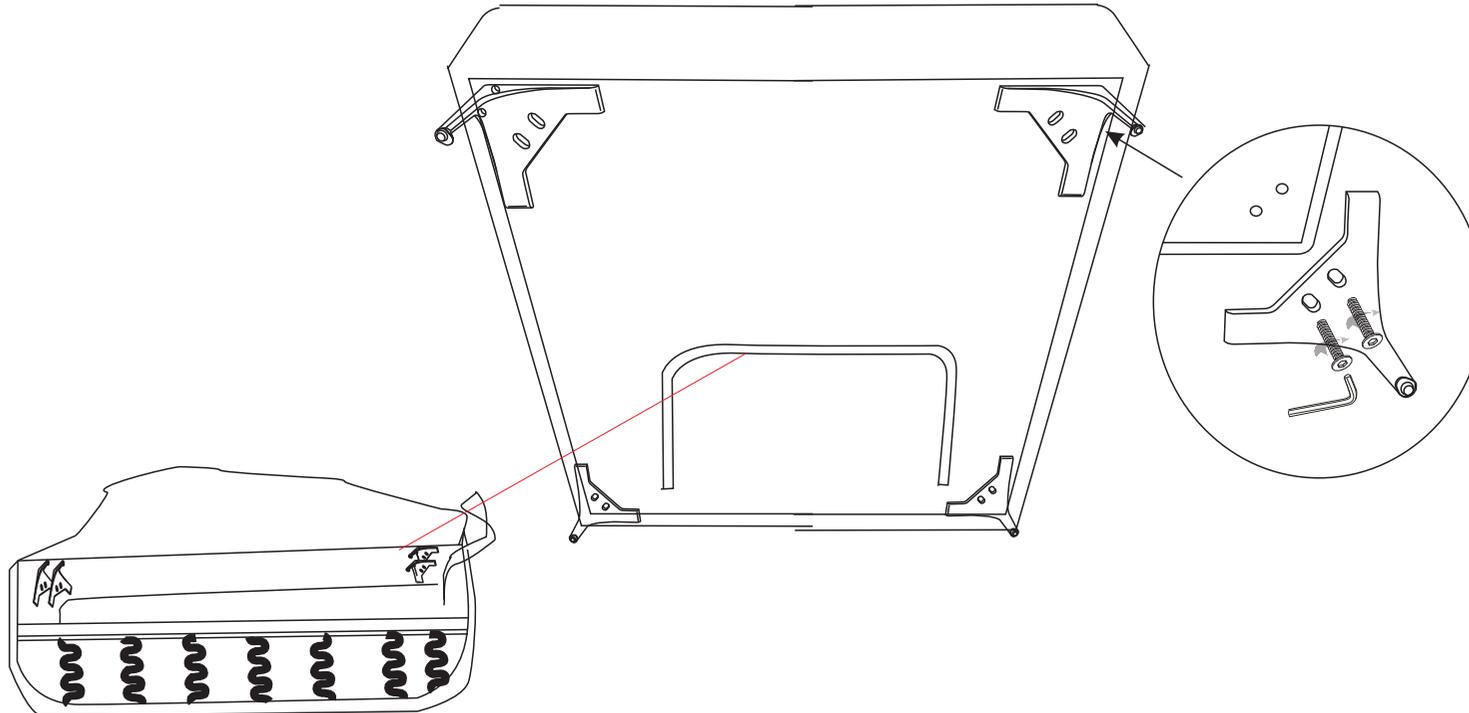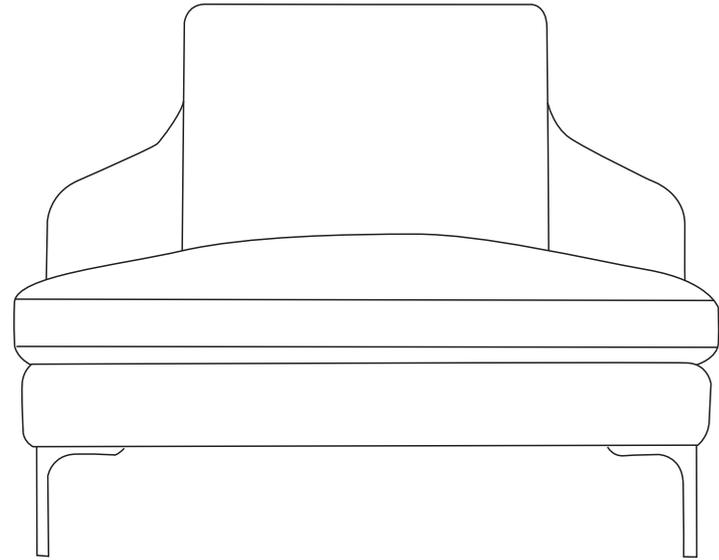

A	4	
B	1	
C	8	
D	1	