


Assembly Instructions for Whitaker Queen/King Bed
 Instructions d'assemblage du grand lit/très grand lit Whitaker

URBAN BARN

PARTS AND FITTING PACKAGING DETAIL
 Pièces et accessoires dans l'emballage

BOX #1

A. HEADBOARD 1 PC

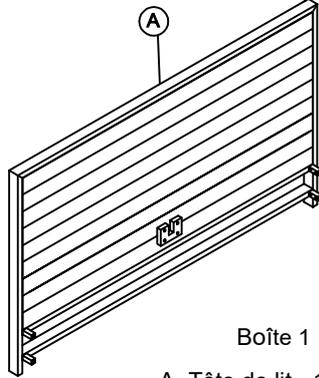


Boîte 1

A. Tête de lit - 1 pièce

BOX #2

B. FOOTBOARD 1 PC

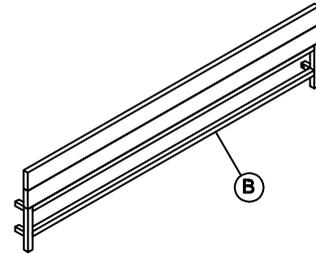

Boîte 2

B. Pied de lit - 1 pièce

BOX #3

C. SLATS 14 PCS

D. SIDERAILS 2PCS

E. SIDERAILS 2PCS

F. BED SALTS 1PC

G. SUPPORT LEGS 3PCS

Boîte 3


C. Planches - 14 pièces

D. Rails latéraux - 2 pièces


E. Rails latéraux - 2 pièces

F. Support des lattes de sommier - 1 pièce

G. Supports du lit - 3 pièces

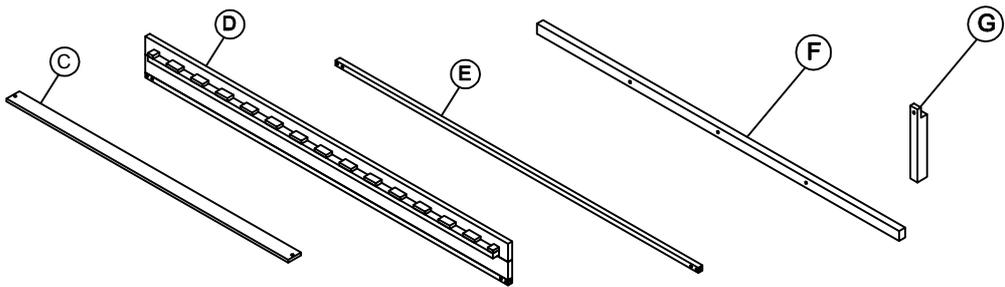

The Bed

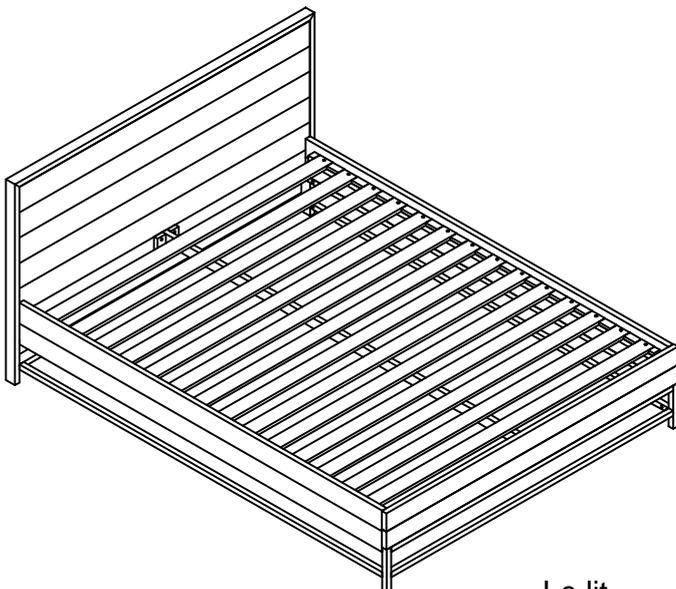

Le lit

HARDWARE PACKED IN BOX #3
QUINCAILLERIE DANS LA BOÎTE 3

1. BOLT Ø8X20 - 8 PCS

1. Boulon - 8 pièces



2. WASHER Ø10/Ø20MM - 8 PCS

2. Rondelle plate - 8 pièces



3. BOLT Ø6X15 - 16 PCS

3. Boulon - 16 pièces



4. WASHER Ø8/Ø18MM - 19 PCS

4. Rondelle plate - 19 pièces



5. KEY WRENCH 13 - 1 PC

5. Clé anglaise - 1 pièces




6. ALLEN KEY - 1 PC

6. Clé Allen - 1 pièce



7. SCREW Ø4X25MM 28 PCS

7. Vis - 28 pièces



8. SCREW DRIVER 1 PC

8. Tournevis - 1 pièce




9. BOLT Ø8X40MM - 3 PCS

9. Boulon - 3 pièces




Step 1 Étape 1

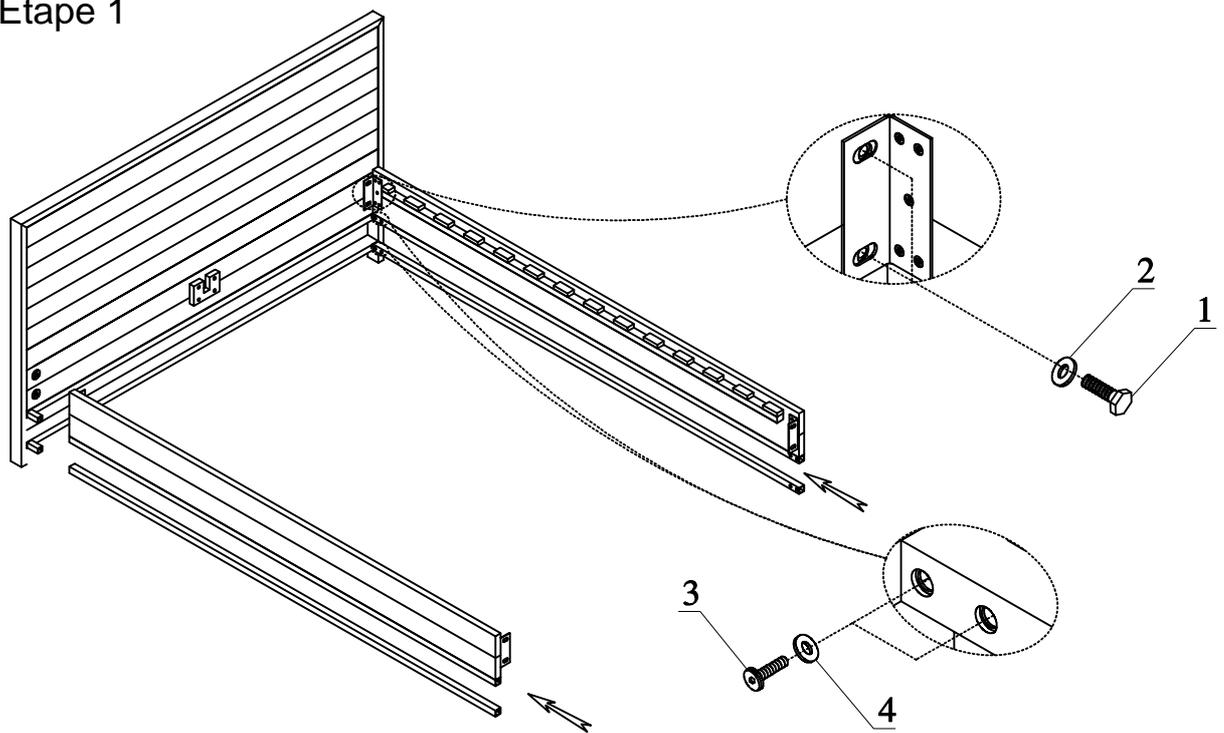

Please put side rails and slats on right position. Ensuring everything is aligned before tightening the bolt and screw.


Il est très important de bien aligner la traverse de lit avec la tête de lit et le pied de lit avant de serrer les boulons et les vis.

Step 2 Étape 2

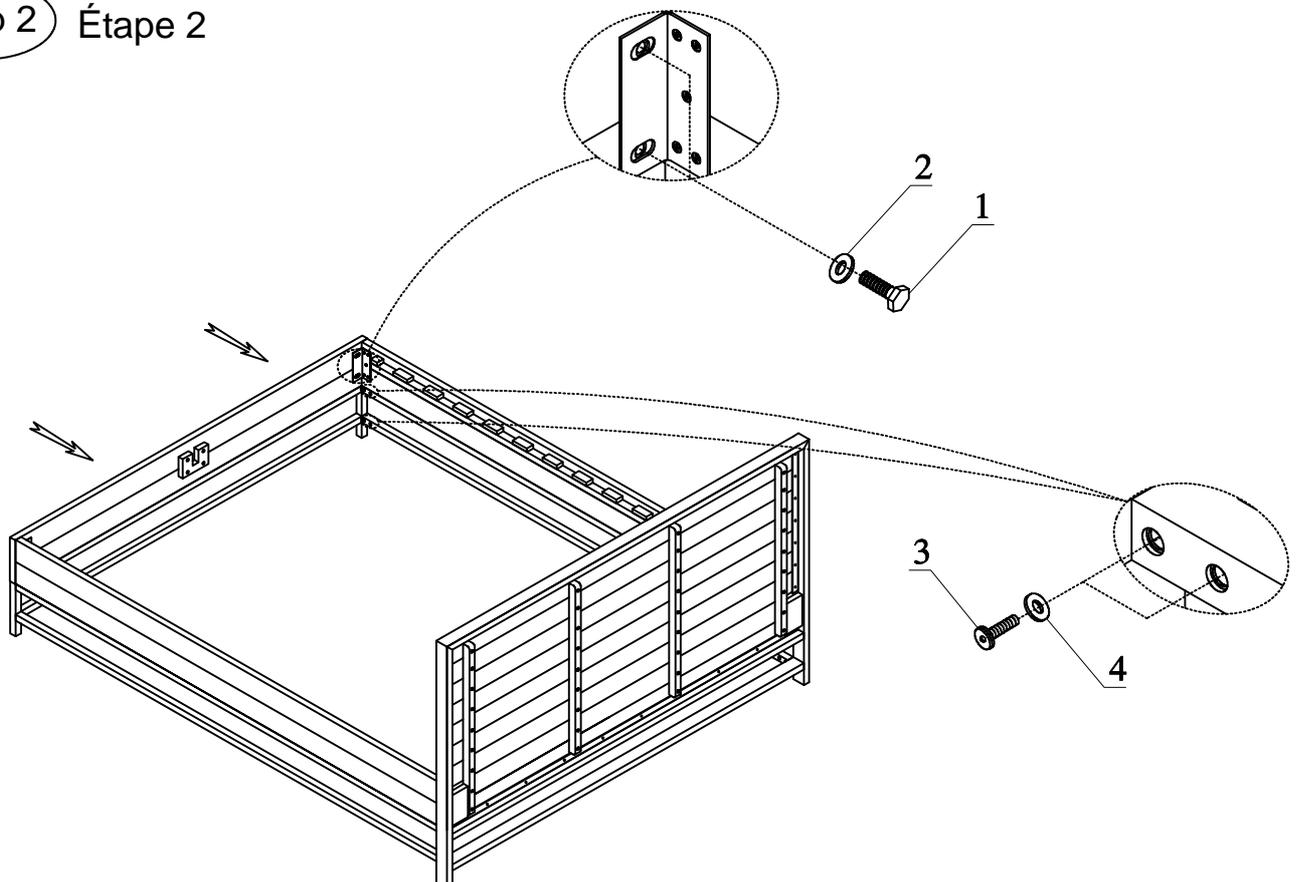

URBAN BARN

Step 3 Étape 3

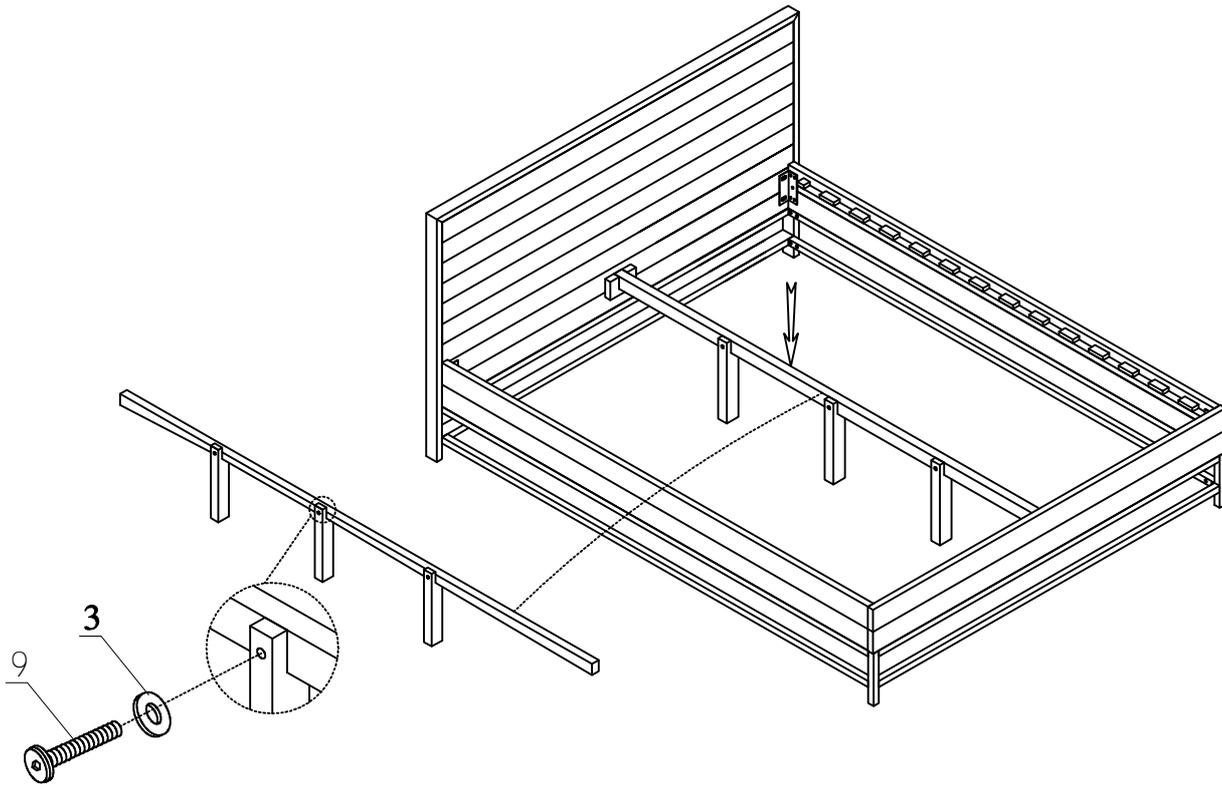

Step 4 Étape 4

