


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Lampe sur pied Cabot

Modèle 217971

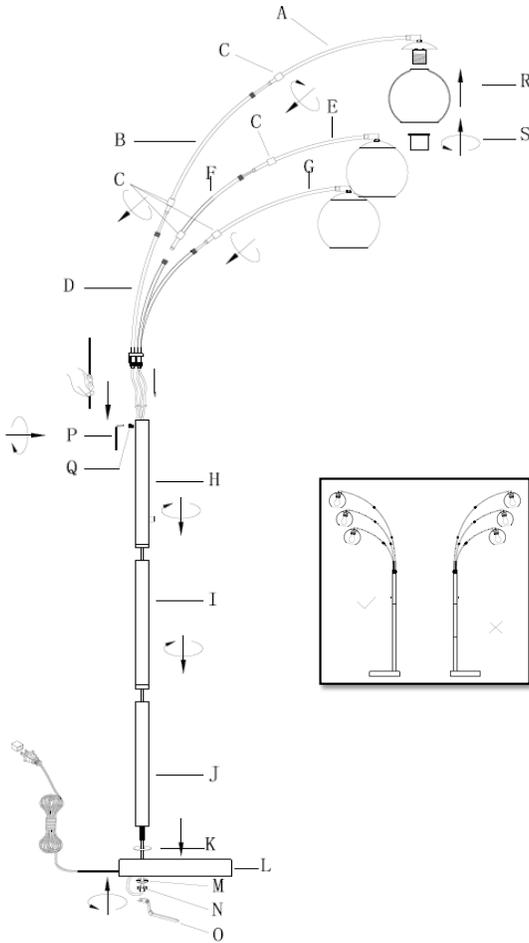

Débuter l'assemblage en plaçant toutes les pièces sur le sol. Les tubes en forme d'arc sont plus faciles à assembler si vous commencez par eux en premier avant de les joindre au reste de la structure de la lampe. Lire toutes les instructions avant d'assembler la lampe.

1. Assembler les tubes en forme d'arc (A),(B), (E), (F),(G) et (D) en plaçant le tube du haut dans celui du bas et sécuriser chaque tube en serrant le collet en métal (C). Simplement glisser le collet en métal (C) au-dessus du tube fileté et vissez vers le bas pour serrer. S'il y a des difficultés, ici, soulever légèrement la partie supérieure du tube pour enlever de la tension sur le collet pendant que vous vissez les autres pièces ensemble.

Attention : S'assurer d'aligner la courbe de chaque tube en forme d'arc de manière constante. Ne pas serrer les collets en métal complètement pour l'instant. Ainsi, lorsque vous placerez plus tard les tubes en forme d'arc sur la base, vous pouvez avoir une courbe parfaite et ensuite serrer les collets.

2. Plier le cordon qui dépasse et l'insérer dans la colonne (H).

3. Placer la partie (D) dans la colonne (H) et serrer en utilisant les 2 vis hexagonales (Q) et la clé Allen fournies (P). S'assurer que le tube arqué fait face au même sens que l'interrupteur lorsque vous serrez les vis hexagonales.

4. Visser les colonnes (H),(I) et (J) ensemble jusqu'à ce qu'elles soient serrées.

5. Insérer la colonne (J) dans la rondelle plate (K), base (L) et rondelle (M) et serrer avec l'écrou (N) en utilisant la clé (O) à partir du dessous de la base. Vous pouvez être à tirer doucement sur le cordon excédent à travers la base.

La lampe arquée devrait faire face vers l'avant avec les tubes en forme d'arc au-dessus de la base (voir le schéma ci-dessous). S'assurer maintenant que les courbes des tubes sont alignées et serrer les collets.

6. Les anneaux de douille (S) sont fournis pré-assemblés dans les douilles. Dévisser les anneaux de ces douilles avant de placer les abat-jour dans les douilles. Placer les abat-jour (R) dans les douilles et serrer avec les anneaux de serrage des douilles (S). Il est plus facile d'assembler un abat-jour lorsque vous desserrer le joint de l'abat-jour et qu'il fait face au haut.

7. Maintenant, placer la lampe assemblée debout.

Note concernant l'emballage :

En raison de la fragilité de ce produit, nous avons choisi d'utiliser de la styromousse seulement où c'est requis afin de protéger celui-ci et livrer un produit de la meilleure qualité possible à nos clients. Lorsque c'est possible, nous tenons à réduire l'usage du plastique et de la styromousse et nous recherchons des alternatives plus environnementales à utiliser. Nous espérons que vous aimez votre achat!

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE PRODUIT

Le produit ne peut être placé que dans les espaces secs.



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette lampe portable a une fiche polarisée (une broche plus large) afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise que d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge si la fiche ne peut être entièrement et facilement insérée.

NE PAS MODIFIER LA FICHE POLARISÉE.

TYPE D'AMPOULES : Utiliser un maximum de 3 ampoules incandescentes de 40 W ou 3 ampoules équivalentes à DEL ou fluocompactes. Les 3 ampoules doivent être de même type et de même puissance (3 incandescentes ou 3 DEL ou 3 fluocompactes, toutes de même puissance). Ampoules non comprises.

SCHÉMA DE LA QUINCAILLERIE

(1) *Vis (Q) (1) *Clé Allen (1) *Clé (O) (3)*Anneau (x) de douille

URBAN BARN