


RIVERA KING BED **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


URBAN BARN

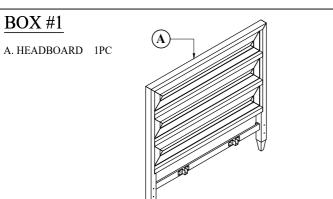


BOX #2

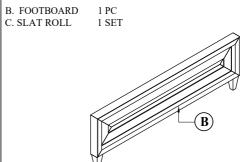

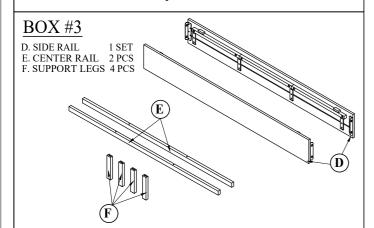

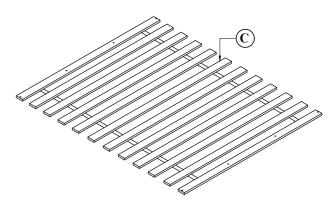

ASSEMBLY COMPLETE

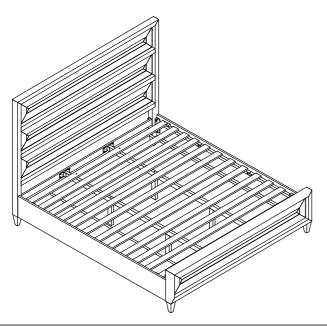

HARDWARE PACKED IN BOX #2


No.	Description	Image	Qty
1	ALLEN BOLT (8X30mm)		08 PCS
2	ALLEN BOLT (6X40mm)		04 PCS
3	SPRING WASHER (M8)	0	08 PCS
4	FLAT WASHER (M8)	0	08 PCS
5	SPRING WASHER (M6)	©	04 PCS
6	FLAT WASHER (M6)	0	04 PCS
7	DOWEL		08 PCS
8	PHILLIPS HEAD SCREW (4X25mm)	S. Maniana	08 PCS
9	ALLEN KEY		01 PC



Not Provided

RIVERA KING BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS


URBAN BARN

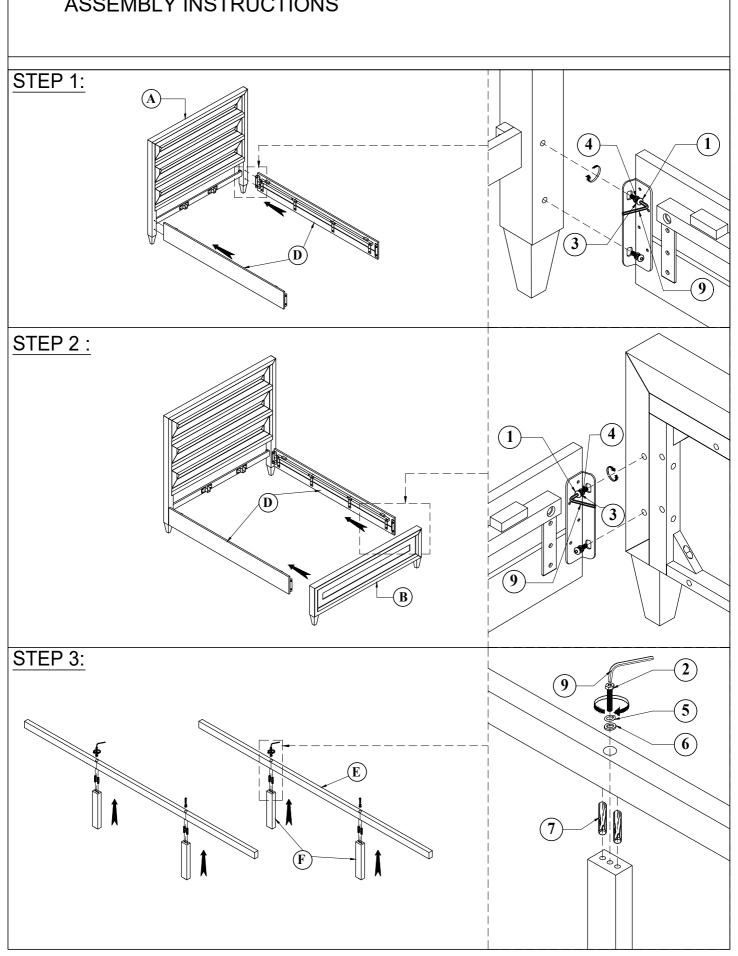


RIVERA KING BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS


URBAN BARN



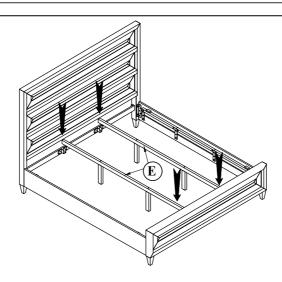



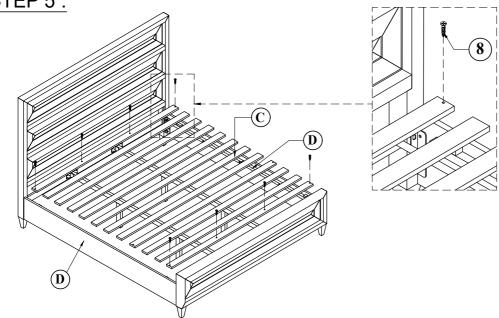

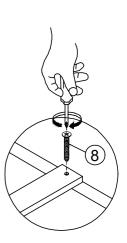


INSTRUCTIONS FOR ADJUSTING LEVELER:

Position the bed in your space and locate the leveler under each support leg.

Turn the leveler counter-clockwise to extend the leveler and clockwise to retract it.

Adjust each leveler until each support leg is applying equal, upward pressure on the bed support slat.



MAINTENANCE INSTRUCTION:

- Remove box spring and mattress before moving your bed.
- Lift your bed when moving it.

 Dragging can damage the leg support.
- Readjust levelers after moving your bed.

RIVERA KING BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

URBAN BARN

APPENDIX A: ADJUSTABLE MATTRESS BASE ASSEMBLY SUPPLEMENT

AN ADJUSTABLE MATTRESS BASE IS A FREESTANDING MATTRESS SUPPORT THAT SITS WITHIN THE PERIMETER OF THE BED FRAME.

IF USING THIS BED FRAME WITH A STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION THESE INSTRUCTIONS DO NOT APPLY.


PRE-ASSEMBLED SIDE RAIL CLEATS OBSTRUCT ADJUSTABLE BASE INSTALLATION AND OPERATION. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO REMOVE THEM.

THE FOLLOWING PARTS ARE NOT REQUIRED FOR ADJUSTABLE MATTRESS BASE INSTALLATION:

8. PHILLIPS HEAD SCREW 8PCS

STEP #1:


USE ALLEN KEY (9) TO UNSCREW ALLEN BOLTS AND REMOVE PRE-ASSEMBLED SIDE RAIL CLEATS.

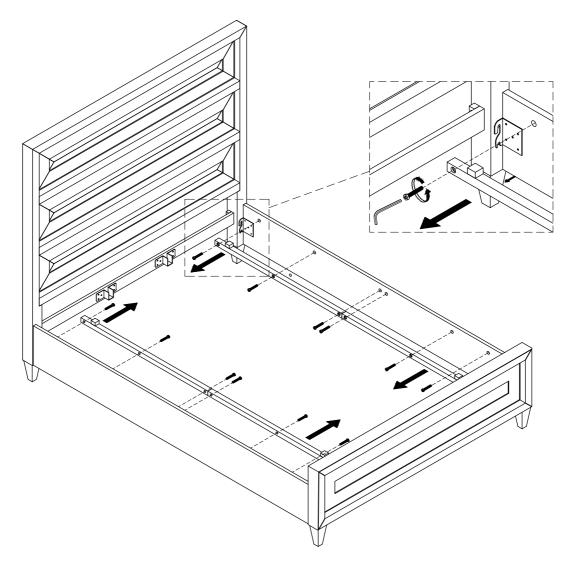



NOTE: YOU MAY WISH TO RETAIN UNUSED PARTS IF IN THE FUTURE YOU INTEND TO USE THE BED FRAME WITH A STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION.

RIVERA QUEEN BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

URBAN BARN

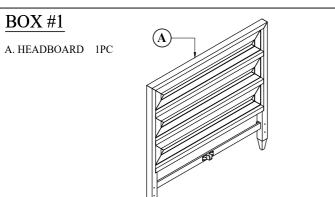


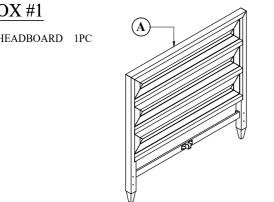


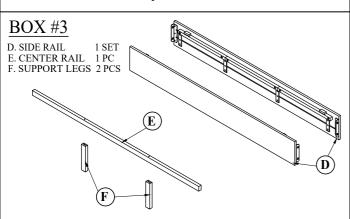

BOX #2

B. FOOTBOARD 1 PC C. SLAT ROLL 1 SET

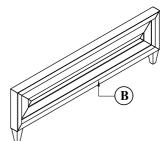

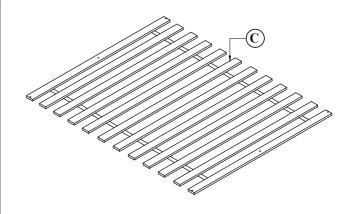

ASSEMBLY COMPLETE



HARDWARE PACKED IN BOX #2

No.	Description	Image	Qty
1	ALLEN BOLT (8X30mm)	(M)	08 PCS
2	ALLEN BOLT (6X40mm)		02 PCS
3	SPRING WASHER (M8)	0	08 PCS
4	FLAT WASHER (M8)	0	08 PCS
5	SPRING WASHER (M6)	0	02 PCS
6	FLAT WASHER (M6)	0	02 PCS
7	DOWEL		04 PCS
8	PHILLIPS HEAD SCREW (4X25mm)	Examination	06 PCS
9	ALLEN KEY		01 PC




Not Provided

RIVERA QUEEN BED **URBAN** BARN **ASSEMBLY INSTRUCTIONS** STEP 1: A 1 STEP 2: 1 STEP 3: 9


RIVERA QUEEN BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS


URBAN BARN

STEP 4:

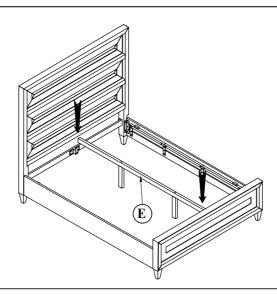

STEP 5:

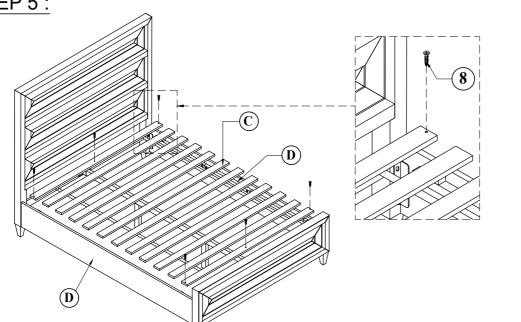

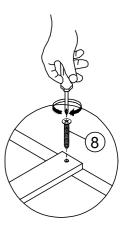


INSTRUCTIONS FOR ADJUSTING LEVELER:

Position the bed in your space and locate the leveler under each support leg.

Turn the leveler counter-clockwise to extend the leveler and clockwise to retract it.

Adjust each leveler until each support leg is applying equal, upward pressure on the bed support slat.



MAINTENANCE INSTRUCTION:

- Remove box spring and mattress before moving your bed.
- Lift your bed when moving it.

 Dragging can damage the leg support.
- Readjust levelers after moving your bed.

RIVERA QUEEN BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

URBAN BARN

APPENDIX A: ADJUSTABLE MATTRESS BASE ASSEMBLY SUPPLEMENT

AN ADJUSTABLE MATTRESS BASE IS A FREESTANDING MATTRESS SUPPORT THAT SITS WITHIN THE PERIMETER OF THE BED FRAME.

IF USING THIS BED FRAME WITH A STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION THESE INSTRUCTIONS DO NOT APPLY.


PRE-ASSEMBLED SIDE RAIL CLEATS OBSTRUCT ADJUSTABLE BASE INSTALLATION AND OPERATION. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO REMOVE THEM.

THE FOLLOWING PARTS ARE NOT REQUIRED FOR ADJUSTABLE MATTRESS BASE INSTALLATION:

C. SLAT ROLL 2PCS : 1SET 2. ALLEN BOLT (6X40mm) E. CENTER RAIL : 1PC 5. SPRING WASHER (M6) 2PCS F. SUPPORT LEGS : 2PCS 6. FLAT WASHER (M6) 2PCS 7. DOWEL 4PCS 8. PHILLIPS HEAD SCREW 6PCS


STEP #1:

USE ALLEN KEY (9) TO UNSCREW ALLEN BOLTS AND REMOVE PRE-ASSEMBLED SIDE RAIL CLEATS.

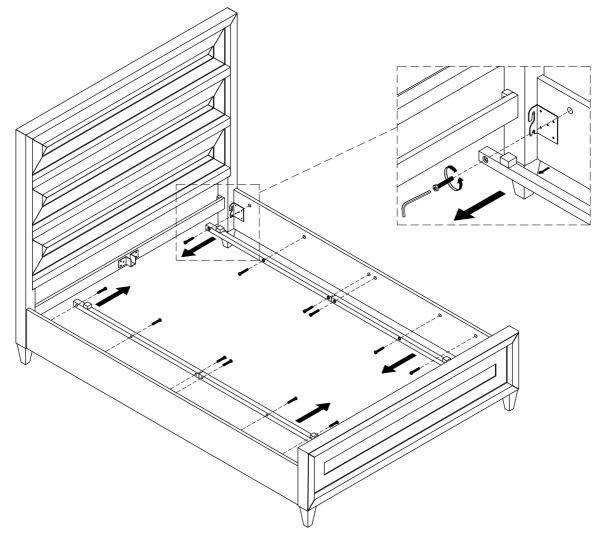

NOTE: YOU MAY WISH TO RETAIN UNUSED PARTS IF IN THE FUTURE YOU INTEND TO USE THE BED FRAME WITH A STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION.


URBAN BARN

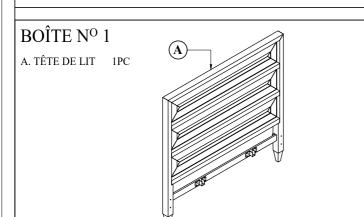


BOÎTE NO 3 D. CÔTÉ DE LIT E. RAIL CENTRAL F. PATTE DE SOUTIEN 1 ENSEMBLE 2 PCS 4 PCS 4 PCS


BOÎTE NO 2

B. PIED DE LIT 1 PC C. LATTES 1 ENSEMBLE

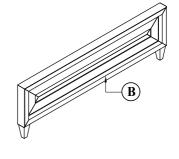

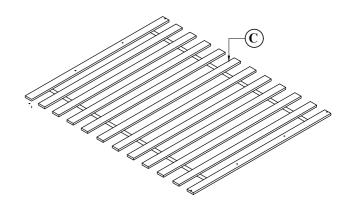

LIT ASSEMBLÉ

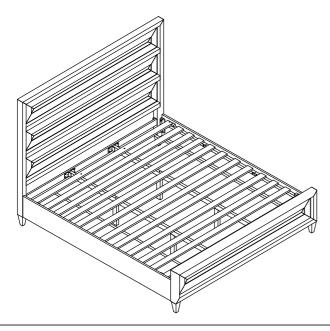


MATÉRIEL EMBALLÉ DANS LA BOÎTE Nº 2

No.	Description	Image	Qté
1	BOULON ALLEN (8X30mm)		8 PCS
2	BOULON ALLEN (6X40mm)		4 PCS
3	RONDELLE À RESSORT (M8)	0	8 PCS
4	RONDELLE PLATE (M8)	0	8 PCS
5	RONDELLE À RESSORT (M6)	0	4 PCS
6	RONDELLE PLATE (M6)	0	4 PCS
7	GOUJON		8 PCS
8	VIS À TÊTE ÉTOILÉE (4X25mm)	EMINIMA	8 PCS
9	CLÉ ALLEN		1 PC




URBAN BARN

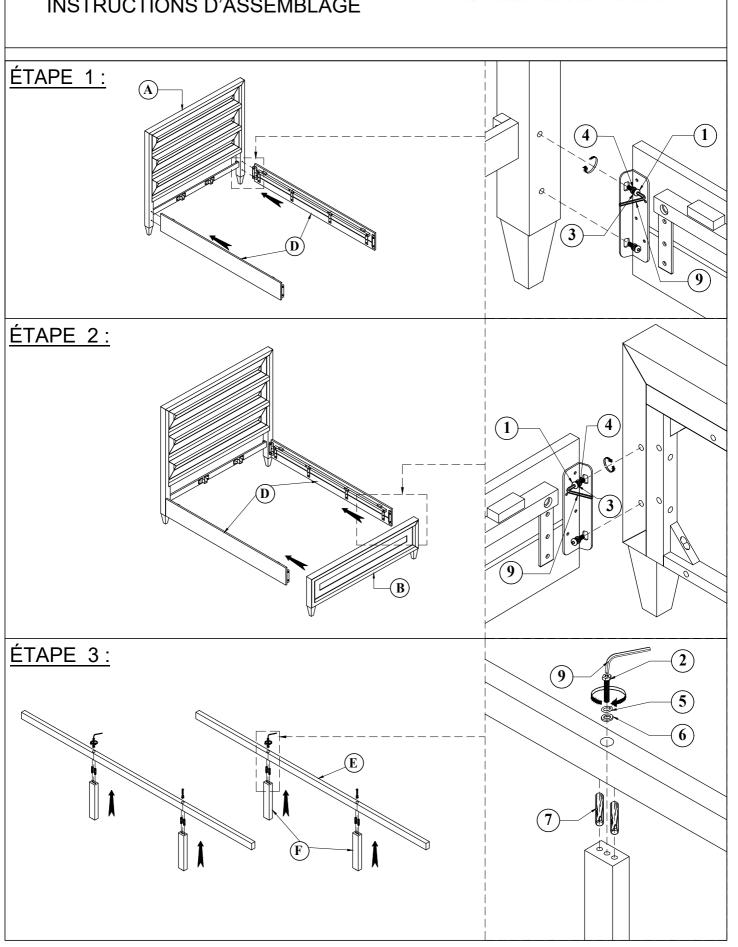



URBAN BARN

ÉTAPE 4:

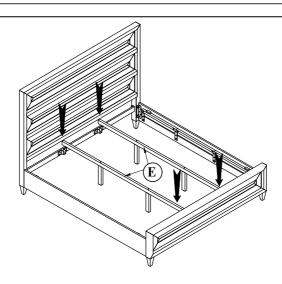

ÉTAPE 5:

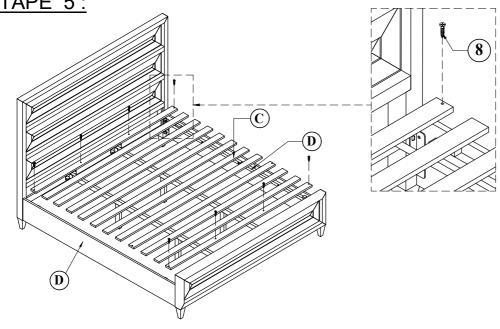

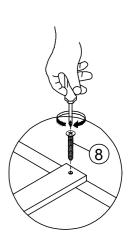


INSTRUCTIONS POUR METTRE À NIVEAU:

Positionner le lit à l'endroit voulu et localiser le vérin de calage (utilisé pour la mise à niveau) de chacune des pattes de soutien.

Tourner le vérin en sens anti-horaire pour augmenter sa hauteur, ou en sens horaire pour la réduire.

Ajuster chacun des vérins jusqu'à ce que le lit soit à niveau et que la pression verticale exercée par les pattes de soutien sur les lattes soit uniforme.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

- •Retirer le matelas et le sommier à ressorts avant de déplacer le lit.
- •Soulever le lit pour le déplacer. Le pousser ou le tirer pourrait endommager les pattes de soutien.
- •Réajuster le niveau après avoir bougé le lit.

URBAN BARN

ANNEXE A: SUPPLÉMENT: ASSEMBLAGE POUR UTILISATION AVEC BASE DE MATELAS RÉGLABLE

Une base de matelas réglable est une base de soutien réglable indépendante du cadre, que l'on insère dans le périmètre du cadre de lit.

Ces instructions NE S'APPLIQUENT PAS pour une utilisation du lit avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards


Les barreaux des côtés de lit préassemblés empêchent l'installation et le fonctionnement d'une base de matelas réglable. Suivre ces instructions pour les retirer.

Les pièces suivantes ne sont pas requises pour l'installation d'une base de matelas réglable :

C. LATTES 4 PCS : 1 ENSEMBLE 2. BOULON ALLEN (6X40mm) E. RAIL CENTRAL : 2 PCS 5. RONDELLE À RESSORT (M6) 4 PCS F. PATTE DE SOUTIEN : 4 PCS 6. RONDELLE PLATE (M6) 4 PCS 7. GOUJON 8 PCS 8. VIS À TÊTE ÉTOILÉE 8 PCS


ÉTAPE Nº1:

Utiliser la clé Allen (9) pour dévisser les boulons Allen et retirer les barreaux des côtés de lit préassemblés.

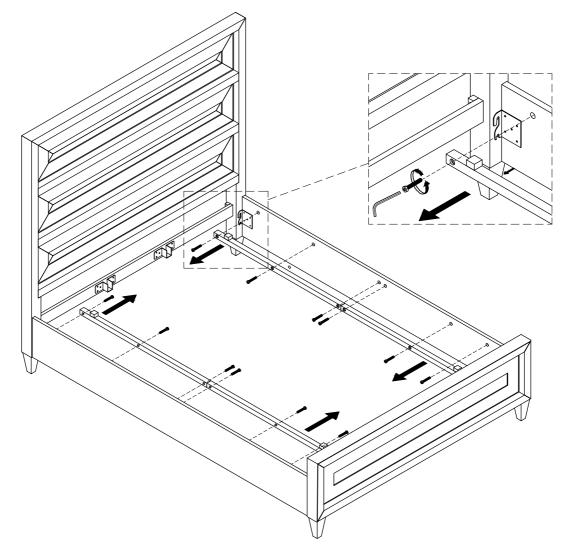

À NOTER : Conserver les pièces inutilisées pour utilisation potentielle future du lit avec une base ou un sommier à ressorts standards.


URBAN BARN

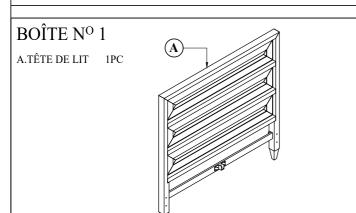


BOÎTE NO 3 D. CÔTÉ DE LIT 1 ENSEMBLE E. RAIL CENTRAL 1 PC F. PATTE DE SOUTIEN 2 PCS

BOÎTE Nº 2

B. PIED DE LIT 1 PC C. LATTES 1 ENSEMBLE

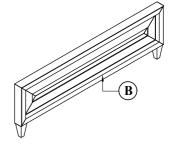

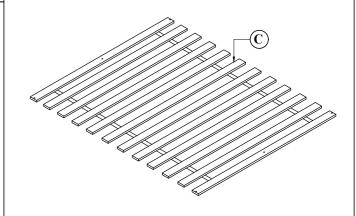

LIT ASSEMBLÉ




MATÉRIEL EMBALLÉ DANS LA BOÎTE Nº 2

No.	Description	Image	Qté
1	BOULON ALLEN (8X30mm)		8 PCS
2	BOULON ALLEN (6X40mm)		2 PCS
3	RONDELLE À RESSORT (M8)	0	8 PCS
4	RONDELLE PLATE (M8)	0	8 PCS
5	RONDELLE À RESSORT (M6)	0	2 PCS
6	RONDELLE PLATE (M6)	0	2 PCS
7	GOUJON		4 PCS
8	VIS À TÊTE ÉTOILÉE (4X25mm)	Edition	6 PCS
9	CLÉ ALLEN		1 PC




URBAN BARN

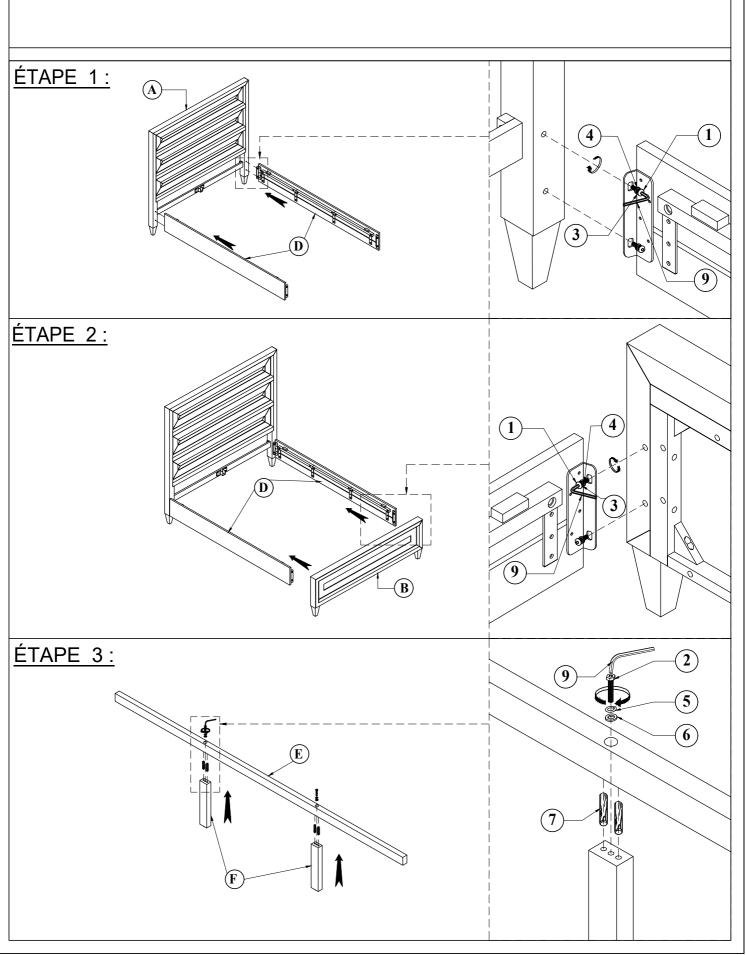



URBAN BARN

ÉTAPE 4:

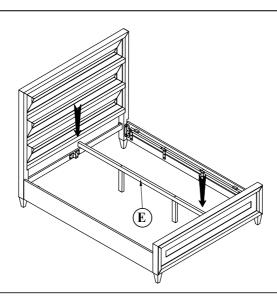

ÉTAPE 5:

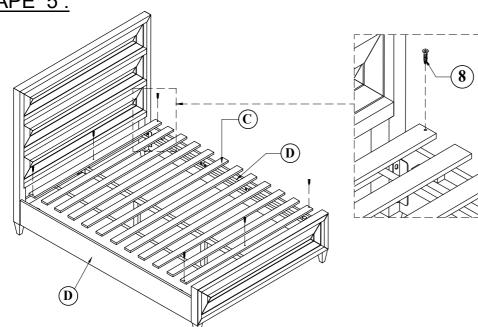

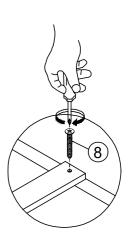


INSTRUCTIONS POUR METTRE À NIVEAU:

Positionner le lit à l'endroit voulu et localiser le vérin de calage (utilisé pour la mise à niveau) de chacune des pattes de soutien.

Tourner le vérin en sens anti-horaire pour augmenter sa hauteur, ou en sens horaire pour la réduire.

Ajuster chacun des vérins jusqu'à ce que le lit soit à niveau et que la pression verticale exercée par les pattes de soutien sur les lattes soit uniforme.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

- •Retirer le matelas et le sommier à ressorts avant de déplacer le lit.
- •Soulever le lit pour le déplacer. Le pousser ou le tirer pourrait endommager les pattes de soutien.
- •Réajuster le niveau après avoir bougé le lit.

URBAN BARN

ANNEXE A: SUPPLÉMENT: ASSEMBLAGE POUR UTILISATION AVEC BASE DE MATELAS RÉGLABLE

Une base de matelas réglable est une base de soutien réglable indépendante du cadre, que l'on insère dans le périmètre du cadre de lit.

Ces instructions NE S'APPLIQUENT PAS pour une utilisation du lit avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards


Les barreaux des côtés de lit préassemblés empêchent l'installation et le fonctionnement d'une base de matelas réglable. Suivre ces instructions pour les retirer.

Les pièces suivantes ne sont pas requises pour l'installation d'une base de matelas réglable :

C. LATTES : 1 ENSEMBLE 2. BOULON ALLEN (6X40mm) 2 PCS E. RAIL CENTRAL : 1 PCS 5. RONDELLE À RESSORT (M6) 2 PCS F. PATTE DE SOUTIEN : 2 PCS 6. RONDELLE PLATE (M6) 2 PCS 7. GOUJON 4 PCS 8. VIS À TÊTE ÉTOILÉE 6 PCS

ÉTAPE Nº1:

Utiliser la clé Allen (9) pour dévisser les boulons Allen et retirer les barreaux des côtés de lit préassemblés.

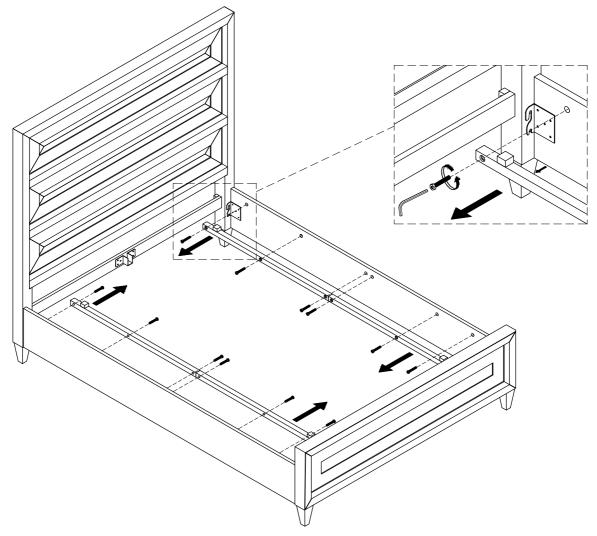

À NOTER : Conserver les pièces inutilisées pour utilisation potentielle future du lit avec une base ou un sommier à ressorts standards.