

Broderick Bench Banc Broderick

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

URBAN BARN






CAUTION: Please read all instruction before starting the assembly of this product. These pieces are heavy. In order to prevent personal injury and ensure that this product is not damaged during the assembly process, it is strongly recommended to enlist the assistance of one or more persons. In case of excess stain, wipe the bottom of the unit before placing on any surface.

ATTENTION : Lire attentivement les instructions avant de commencer l'assemblage de ce produit. Les pièces sont lourdes; pour éviter toute blessure et pour s'assurer que le produit n'est pas endommagé pendant l'assemblage, il est recommandé de faire appel à une ou plusieurs autres personnes. En cas de tache excessive, essuyer le fond de l'unité avant de la placer sur une surface.







WARNING: Protective glide is placed under each leg of the furniture to avoid scratches on floor surface. Some floor surfaces can be sensitive to scratches and markings, if you are not sure, consult with your dealer.

AVERTISSEMENT : Les pattes du meuble sont munies de coussinets protecteurs destinés à protéger le plancher. Certains revêtements de sol peuvent être très fragiles. En cas de doute, consulter le fournisseur.

List of Parts and Hardware / Liste des pièces et du matériel

No.	Description	Quantity/ Quantité
A	Flat Washer/ Rondelle plate PD5570-79HD $\phi 5/16" \times 3/4" \times 1/16"$ 	x 8
B	Lock Washer/ Rondelle de blocage PD5570-79HD $\phi 5/16" \times 1/2" \times 1/16"$ 	x 8
C	Nut/ Écrou PD5570-79HD $\phi 5/16"$ 	x 8
D	Wrench/ Clé PD5570-79HD 1/2" 	x 1
E	Screw/ Vis PD5570-79HD M4 x 1 1/2" 	x 6

List of Parts and Hardware / Liste des pièces et du matériel

No.	Description	Quantity/ Quantité
1	Seat with Back / Siège avec dossier PD5570-79SE 	x 1
2	Front Leg at Left / Patte avant gauche PD5570-79LG1 	x 1
3	Front Leg at Right / Patte avant droite PD5570-79LG2 	x 1
4	Back Leg / Patte arrière PD5570-79LG2 	x 2
5	Back Stretcher / Barre transversale (arrière) PD5570-79SR1 	x 1
6	Side Stretcher / Barre transversale (côté) PD5570-79SR2 	x 2

NOTE:

Assemble unit on a soft surface
Do not tighten screws and nuts until all parts and hardware of the unit are assembled.

Assembler le meuble sur une surface souple.
Bien serrer les vis et les écrous une fois le meuble complètement assemblé seulement.

NOTE:

Spirit leveler not included but needed to check surface level.
Un niveau (non compris) est requis pour vérifier que le meuble est au niveau.









WARNING: Only use the hand tools provided
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement les outils à main fournis.

Broderick Bench Banc Broderick

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

URBAN BARN


Step 1: Étape 1 :

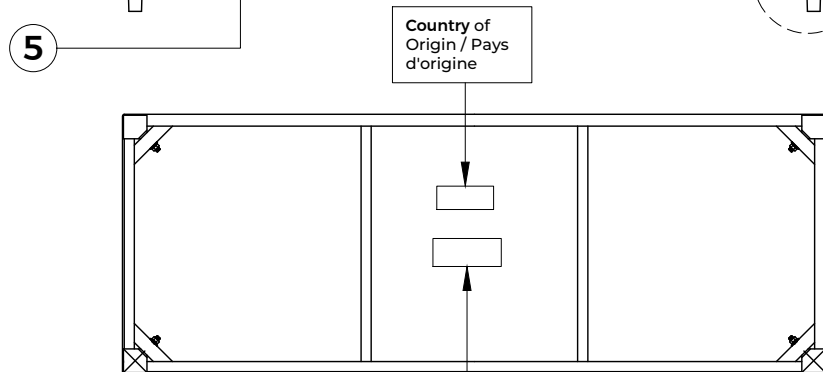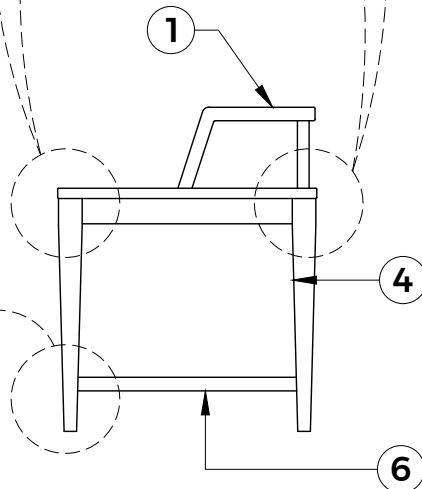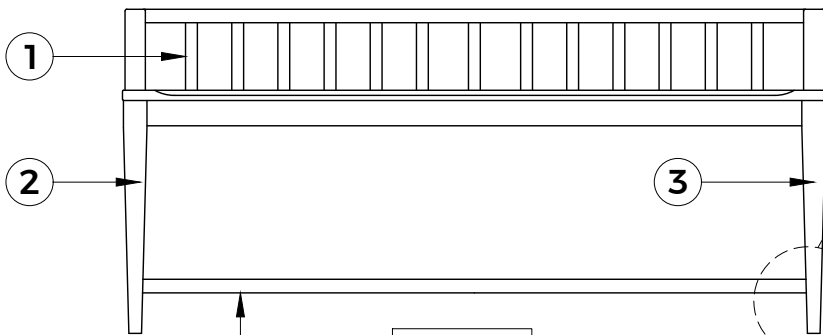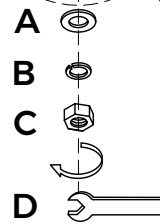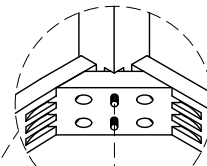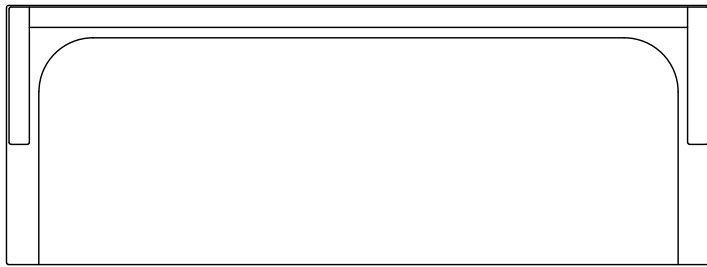

Country of Origin / Pays d'origine

TSCA

Bottom of bench
Bas du banc

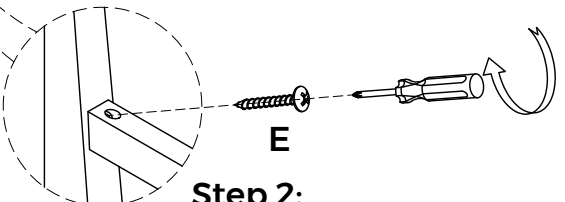

Step 2: Étape 2 :



WARNING: Only use the hand tools provided
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement les outils à main fournis.

NOTE:
Spirit leveler not included but needed to check surface level.
Un niveau (non compris) est requis pour vérifier que le meuble est au niveau.