Kimy Queen Bed
Grand lit Kimy

URBAN BARN

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Please follow instructions closely as deviation from these instructions may present a possible safety risk and may void your warranty.

It is recommended that assembly is done on a soft surface such as carpet to avoid any damage during assembly.

Only tighten hardware fully once all hardware is properly in position and tightened 80%. Overtightening bolts will damage the bolt threads.

Use only factory-provided hardware to assemble. Unapproved hardware can damage product or jeopardize the structural integrity of the product.

The use of power tools to assemble the bed is not recommended.

Suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait poser un risque pour la sécurité et invalider votre garantie.

Il est recommandé d'assembler le produit sur une surface souple comme un tapis pour éviter d'endommager le produit pendant l'assemblage.

Bien visser la quincaillerie uniquement après l'avoir toute mise en place et vissée à 80 %. Un serrage excessif des boulons pourrait endommager le filetage.

Utiliser uniquement les outils fournis pour l'assemblage. L'utilisation d'outils non approuvés pourrait endommager le produit ou compromettre son intégrité structurelle.

L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour l'assemblage.

Care Instructions / Directives d'entretien

Periodically check and re-tighten hardware.

Vérifier périodiquement la quincaillerie et la resserrer au besoin.

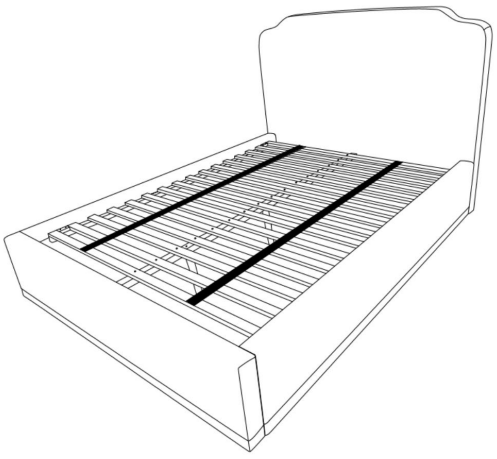

URBAN BARN

List of Parts and Hardware / Liste des pièces et du matériel			
Ref. / Réf.	Parts / Pièces		Qty. / Qté
A	Headboard / Tête de lit	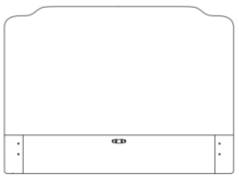	1
B	Footboard / Pied de lit		1
C	Side Rail / Côté de lit		2
D	Slats / Ensemble de lattes	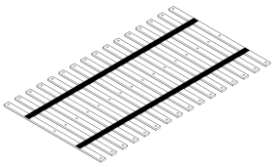	1
E	Center Rail / Latte de soutien centrale		1
F	Bolt / Boulon		8
G	Spring Washer / Rondelle à ressort		8
H	Flat Washer / Rondelle plate		8

List of Parts and Hardware / Liste des pièces et du matériel			
Ref. / Réf.	Parts / Pièces		Qty. / Qté
I	Allen Key / Clé Allen		1
J	Wood Screw / Vis à bois		48
K	Center Support Leg / Patte de soutien		3

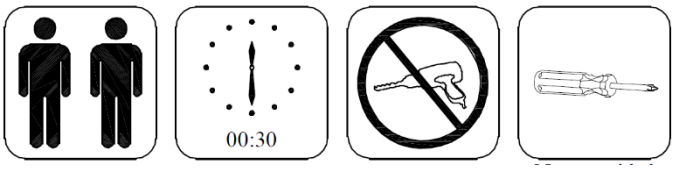

Not Included /
Non fourni

Step 1 / Étape 1

Insert Bolt (F), Spring Washer (G), and Flat Washer (H) into pre-drilled holes in the Headboard (A) and Footboard (B). Leave at least ¼" gap behind the head of the bolt and washers to the Headboard (A) and Footboard (B). Slide the Side Rails (C) corner bracket over the bolts as shown below and tighten the bolts with Allen Key (I).

Insérer les boulons (F), d'abord passés dans une rondelle à ressort (G) et une rondelle plate (H), dans les trous prépercés de la tête de lit (A) et du pied de lit (B), en laissant ¼ de pouce des boulons (F) non vissé. Faire glisser les fentes des supports de fixation des côtés de lit (C) sur les boulons (F), comme montré sur l'image ci-dessous (rondelles du côté de la tête des boulons). Bien visser les boulons à l'aide de la clé Allen (I).

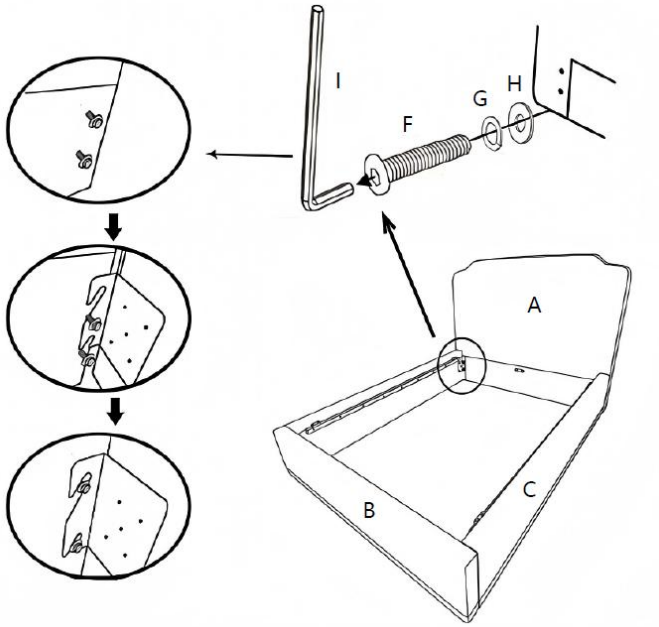

Step 2 / Étape 2

Screw in the Center Support Legs (K) to Center Rail (E). Align the Center Rail (E) bracket to the middle bracket on Headboard (A) and Footboard (B).

Visser les pattes de soutien (K) sous la latte de soutien centrale (E). Placer la latte de soutien centrale (E) dans le cadre du lit en alignant ses extrémités aux supports de fixation qui se trouvent au centre de la tête de lit (A) et du pied de lit (B).

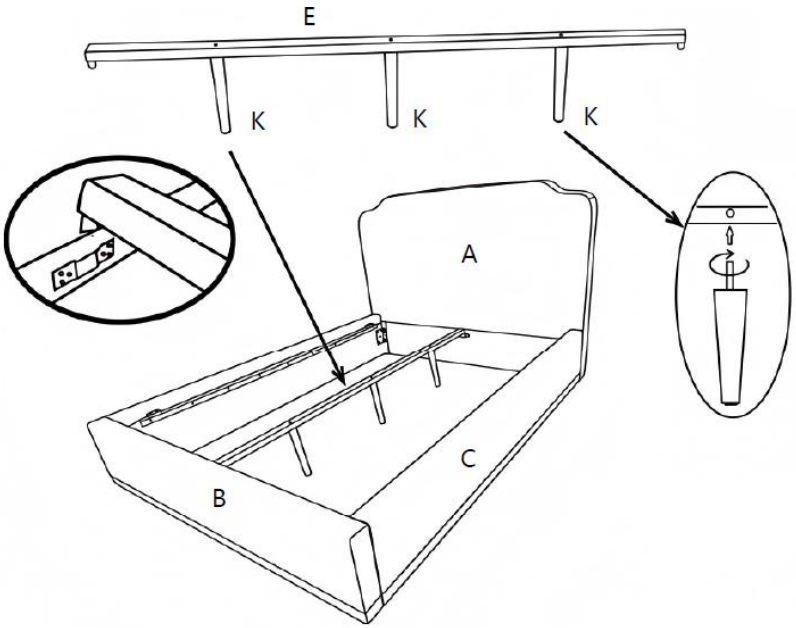

URBAN BARN

Step 3 / Étape 3

Install the Slats (D) to the bed frame with the fabric straps facing upwards. Make sure the first and last slat locks in the block on the Side Rails (C) as shown below. Screw in each slats with Wood Screw (J).

Installer l'ensemble de lattes (D) dans le cadre du lit, bandes de tissu vers le haut. S'assurer que la première et la dernière latte sont installées dans le dispositif de blocage des côtés de lit (C), comme montré sur l'image ci-dessous. Sécuriser chacune des lattes avec des vis à bois (J).

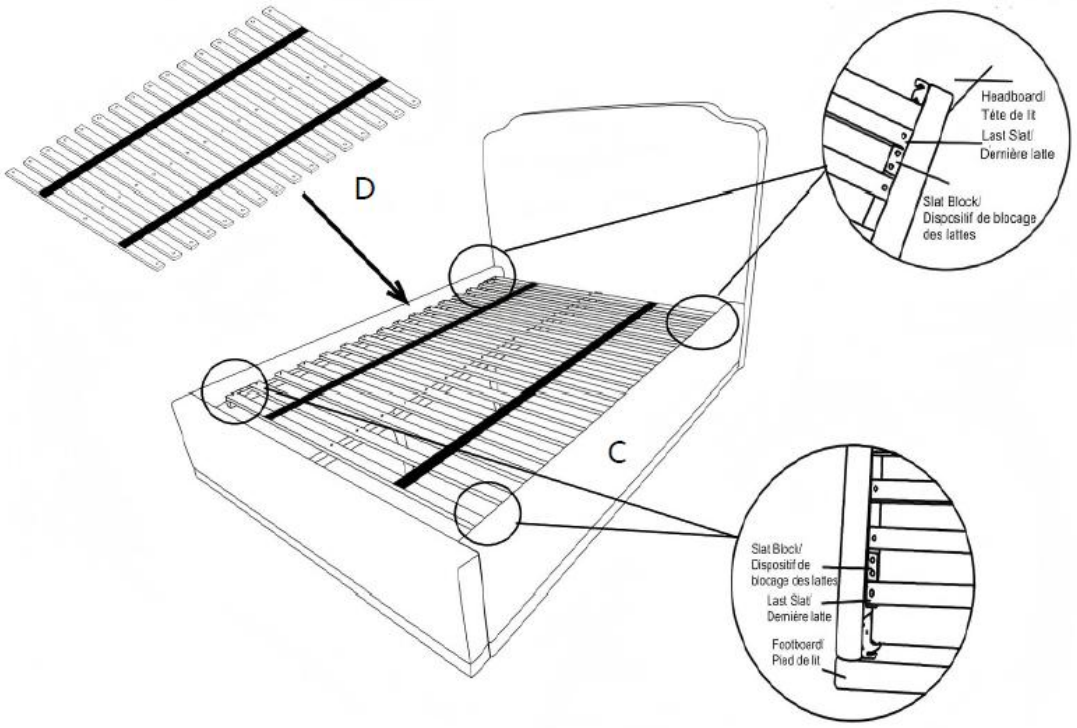

Assembled / Lit assemblé

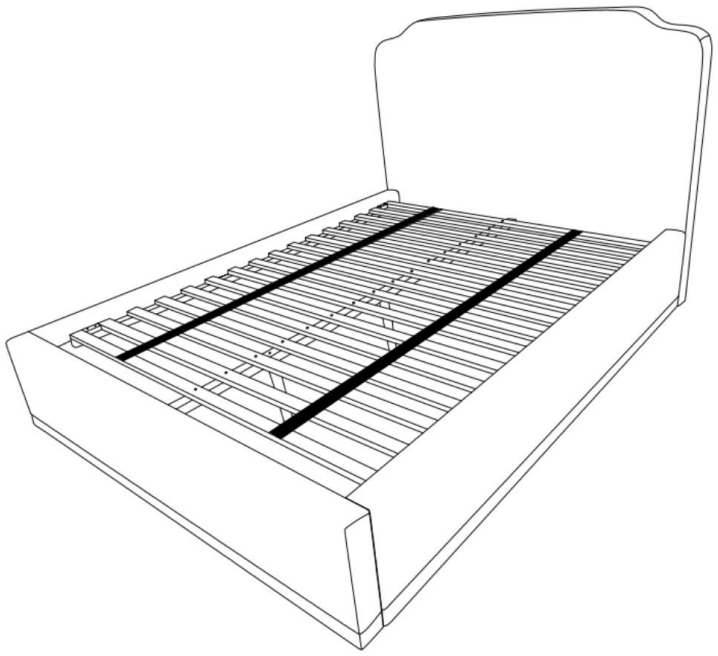

URBAN BARN

Kimy King Bed
Très grand lit Kimy

URBAN BARN

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Please follow instructions closely as deviation from these instructions may present a possible safety risk and may void your warranty.

It is recommended that assembly is done on a soft surface such as carpet to avoid any damage during assembly.

Only tighten hardware fully once all hardware is properly in position and tightened 80%. Overtightening bolts will damage the bolt threads.

Use only factory-provided hardware to assemble. Unapproved hardware can damage product or jeopardize the structural integrity of the product.

The use of power tools to assemble the bed is not recommended.

Suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait poser un risque pour la sécurité et invalider votre garantie.

Il est recommandé d'assembler le produit sur une surface souple comme un tapis pour éviter d'endommager le produit pendant l'assemblage.

Bien visser la quincaillerie uniquement après l'avoir toute mise en place et vissée à 80 %. Un serrage excessif des boulons pourrait endommager le filetage.

Utiliser uniquement les outils fournis pour l'assemblage. L'utilisation d'outils non approuvés pourrait endommager le produit ou compromettre son intégrité structurelle.

L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour l'assemblage.

Care Instructions / Directives d'entretien

Periodically check and re-tighten hardware.

Vérifier périodiquement la quincaillerie et la resserrer au besoin.

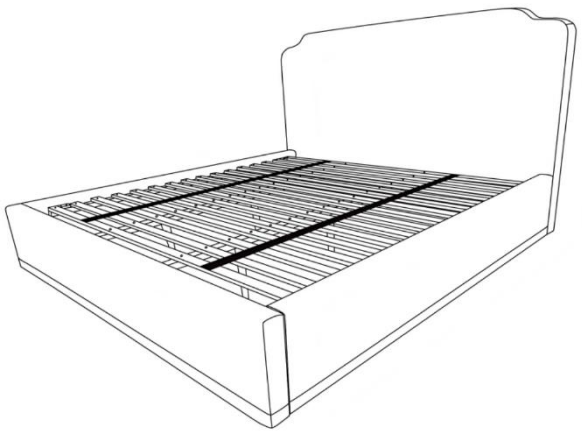

URBAN BARN

List of Parts and Hardware / Liste des pièces et du matériel			
Ref. / Réf.	Parts / Pièces		Qty. / Qté
A	Headboard / Tête de lit	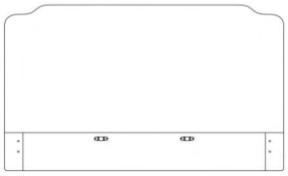	1
B	Footboard / Pied de lit		1
C	Side Rail / Côté de lit		2
D	Slats / Ensemble de lattes	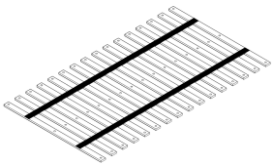	1
E	Center Rail / Latte de soutien centrale		2
F	Bolt / Boulon		8
G	Spring Washer / Rondelle à ressort		8
H	Flat Washer / Rondelle plate		8

List of Parts and Hardware / Liste des pièces et du matériel			
Ref. / Réf.	Parts / Pièces		Qty. / Qté
I	Allen Key / Clé Allen		1
J	Wood Screw / Vis à bois		64
K	Center Support Leg / Patte de soutien		6

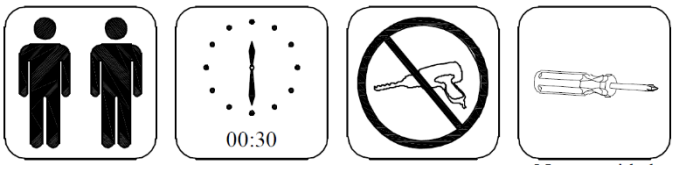

Not Included /
Non fourni

Step 1 / Étape 1

Insert Bolt (F), Spring Washer (G), and Flat Washer (H) into pre-drilled holes in the Headboard (A) and Footboard (B). Leave at least ¼" gap behind the head of the bolt and washers to the Headboard (A) and Footboard (B). Slide the Side Rails (C) corner bracket over the bolts as shown below and tighten the bolts with Allen Key (I).

Insérer les boulons (F), d'abord passés dans une rondelle à ressort (G) et une rondelle plate (H), dans les trous prépercés de la tête de lit (A) et du pied de lit (B), en laissant ¼ de pouce des boulons (F) non vissé. Faire glisser les fentes des supports de fixation des côtés de lit (C) sur les boulons (F), comme montré sur l'image ci-dessous (rondelles du côté de la tête des boulons). Bien visser les boulons à l'aide de la clé Allen (I).

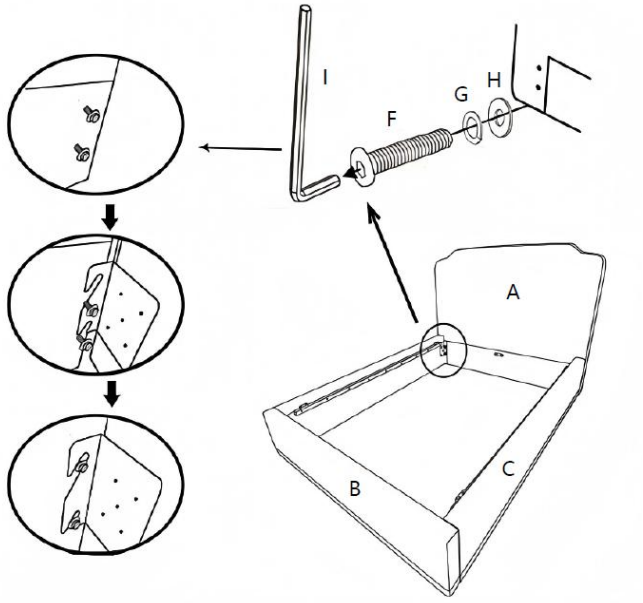

Step 2 / Étape 2

Screw in the Center Support Legs (K) to Center Rails (E). Align the Center Rails (E) brackets to the brackets on Headboard (A) and Footboard (B).

Visser les pattes de soutien (K) sous les lattes de soutien centrales (E). Placer les lattes de soutien centrales (E) dans le cadre du lit en alignant leurs extrémités aux supports de fixation qui se trouvent sur la tête de lit (A) et le pied de lit (B).

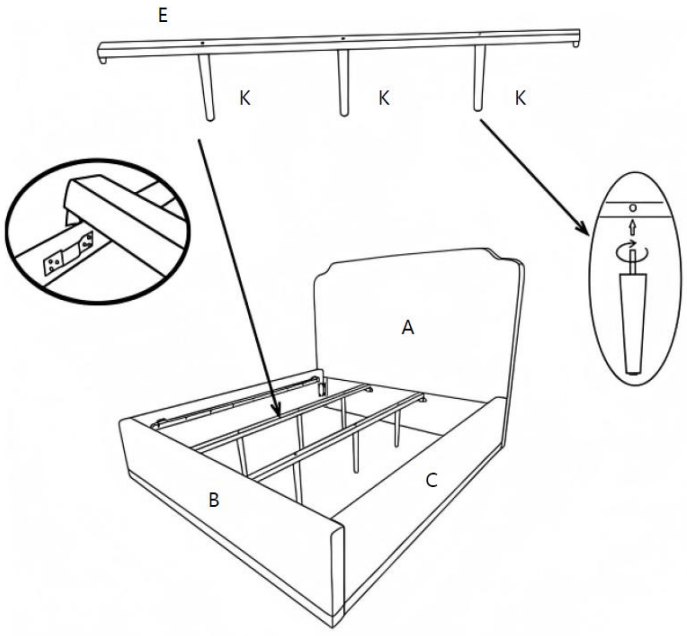

URBAN BARN

Step 3 / Étape 3

Install the Slats (D) to the bed frame with the fabric straps facing upwards. Make sure the first and last slat locks in the block on the Side Rails (C) as shown below. Screw in each slats with Wood Screw (J).

Installer l'ensemble de lattes (D) dans le cadre du lit, bandes de tissu vers le haut. S'assurer que la première et la dernière latte sont installées dans le dispositif de blocage des côtés de lit (C), comme montré sur l'image ci-dessous. Sécuriser chacune des lattes avec des vis à bois (J).

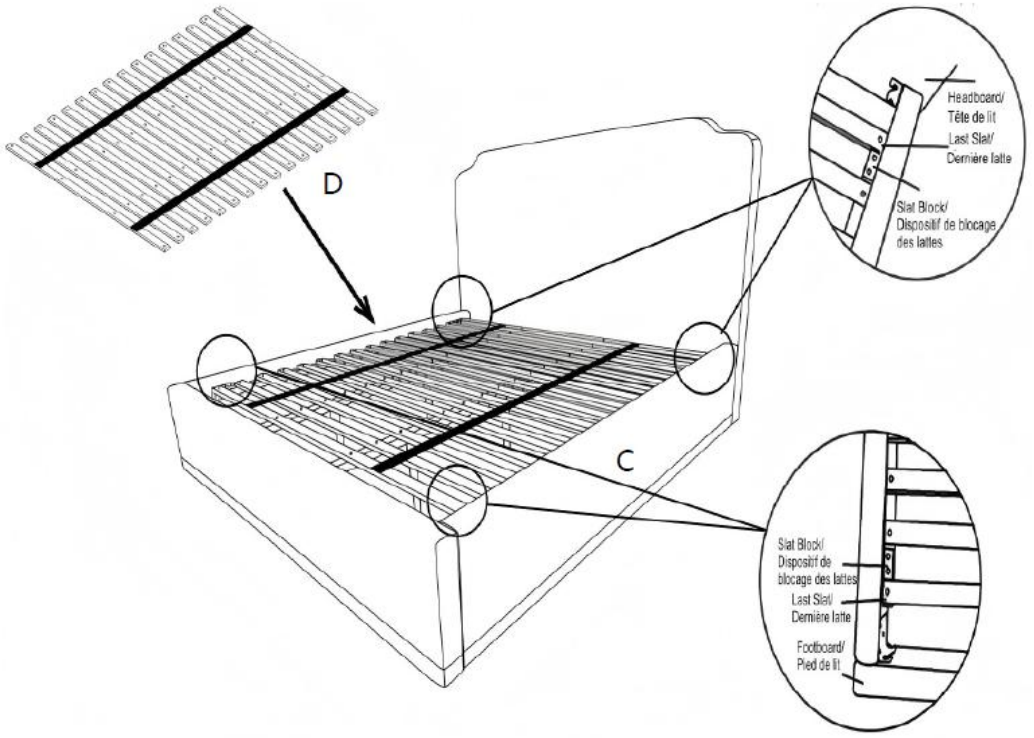
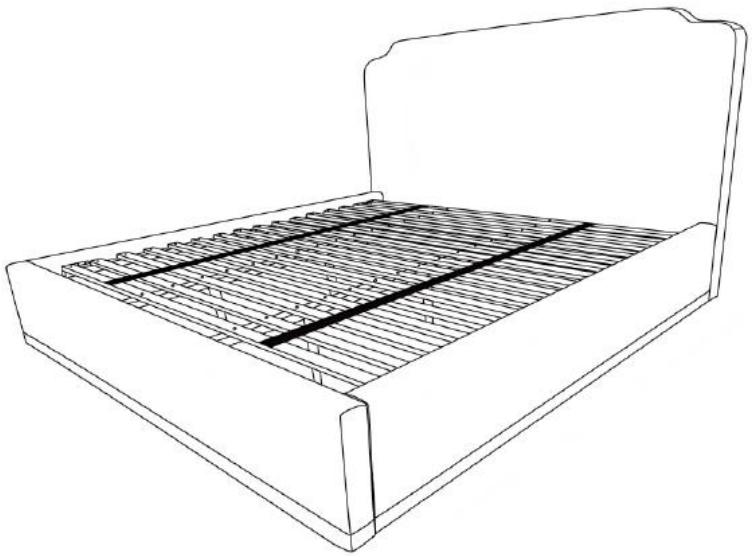
Assembled / Lit assemblé