Easton Sofa Bed with Chaise Storage
Canapé-lit Easton avec méridienne de rangement

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

URBAN BARN

List of Parts and Hardware / Liste des pièces et du matériel

Ref. / Réf.	Description	Image	Qty. / Qté
A	Sofa / Canapé	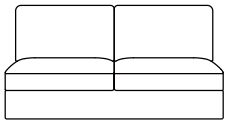	1
B	Chaise / Méridienne		1
C	Arm / Accoudoir	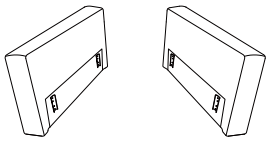	2
D	Support Leg / Patte de soutien		2
E	Bracket / Support de fixation		2

***CAUTION: The item is heavy, assembly should be performed by two people.

***ATTENTION : Cet article est lourd; l'assemblage devrait être effectué par deux personnes.

Step 1 / Étape 1

Carefully remove plywood support found underneath sofa base.

Retirer délicatement le support de contreplaqué qui se trouve sous la base du canapé-lit.

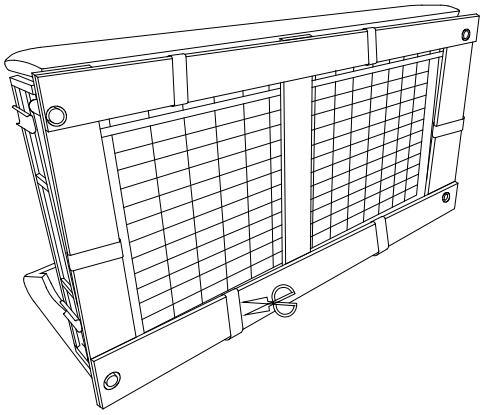

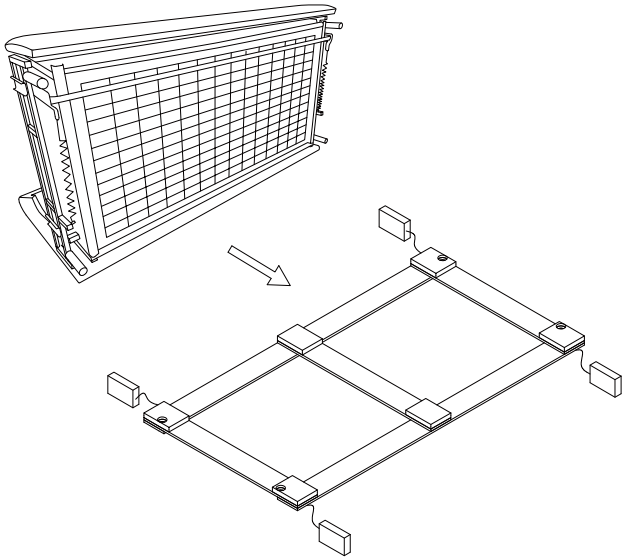

Step 2 / Étape 2

Remove cardboard protector on the backrest metal bars.
Retirer le protecteur en carton qui se trouve sur les barres de métal du dossier.

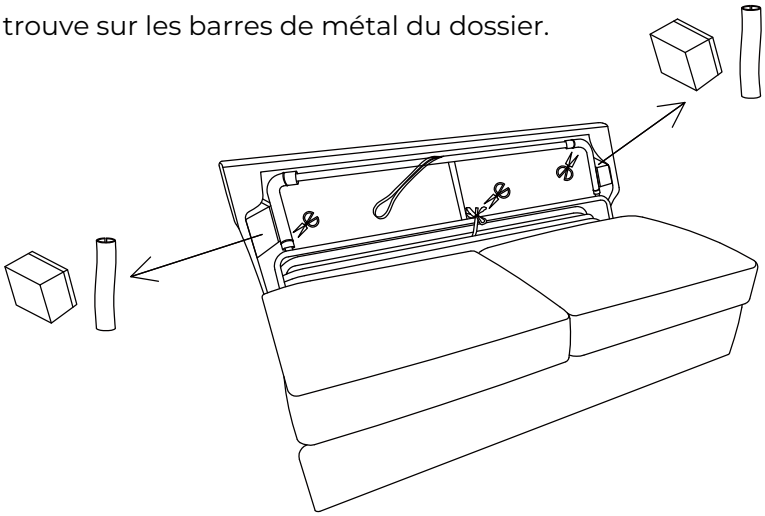

Step 3 / Étape 3

Slide the backrest fully onto the metal bar. Make sure the strap is threaded through the hole at the back of the cushion.

Faire glisser le dossier en entier sur la barre de métal. S'assurer que la bande passe dans le trou à l'arrière du coussin.

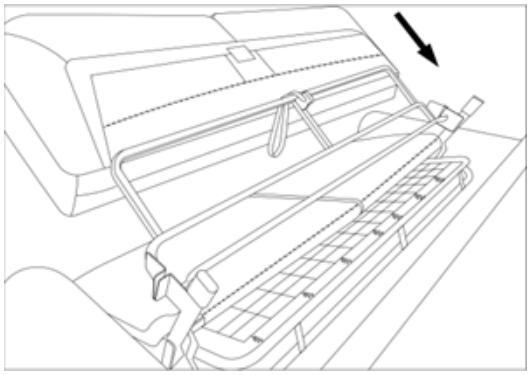

Step 4 / Étape 4

To secure the back cushion, wrap the Velcro flaps around the metal bar on both sides. Ensure the flaps are firmly and evenly fastened.

Pour sécuriser le coussin de dossier, coller les bandes de Velcro autour de la barre de métal, de chaque côté. S'assurer que les bandes sont sécurisées fermement et serrées de façon uniforme.

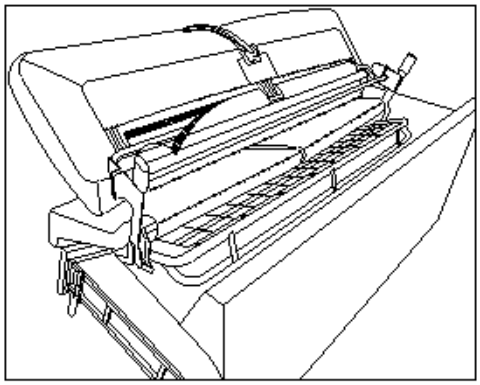

Step 5 / Étape 5

Use the zipper to close the cushion. The back cushion is now securely in place.

Utiliser la fermeture éclair pour fermer le coussin. Le coussin de dossier est désormais assemblé.

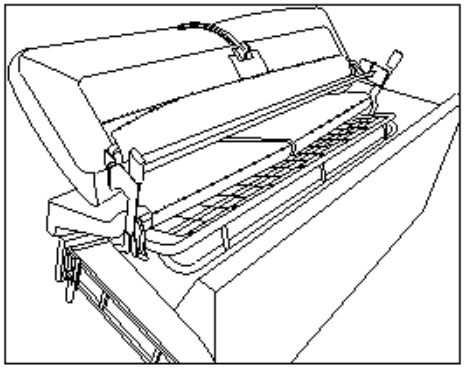

Step 6 / Étape 6

Locate the strap attached to the rear metal bar. Pull it toward you until the bed is fully extended.

Localiser la bande attachée à la barre de métal arrière. La tirer vers soi jusqu'à ce que le lit soit entièrement ouvert.

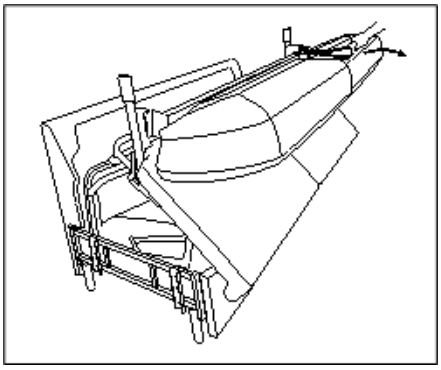

Step 7 / Étape 7

Identify the left and right armrests by locating the sticker on each armrest. To attach the sofa armrest, align the brackets on the armrest with the brackets on the sides of the bed. Slide the armrest into place.

Localiser les accoudoirs gauche et droit, identifiés à l'aide d'un autocollant. Pour fixer l'accoudoir du canapé, aligner les supports de fixation de l'accoudoir aux supports de fixation sur le côté du canapé. Faire glisser l'accoudoir dans sa position.

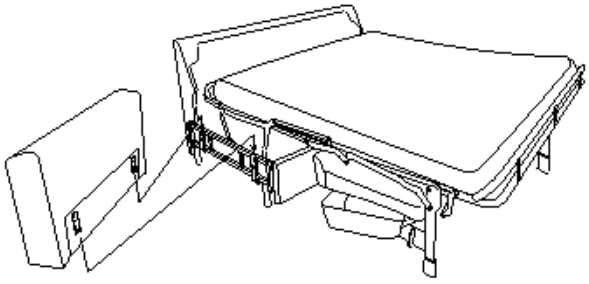

Step 8 / Étape 8

Open the chaise top and take out the support legs and brackets.

Ouvrir le dessus de la méridienne et retirer les pattes de soutien et les supports de fixation qui s'y trouvent.

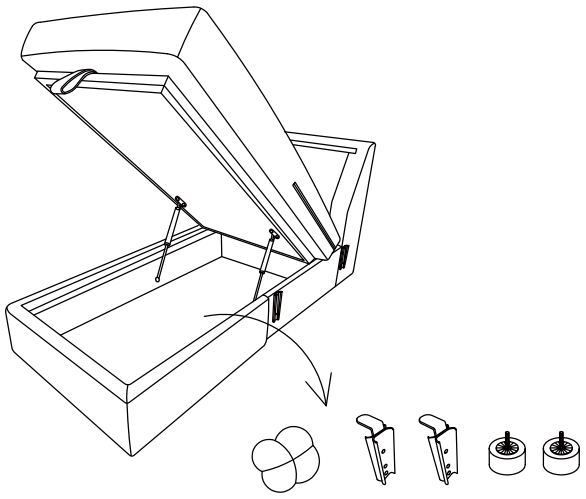

Step 9 / Étape 9

Attach each leg to the pre-drilled holes under the chaise by turning them in a clockwise direction until they are tight. Note: Do not over-tighten the legs, as damage could occur.

Fixer les pattes sous la méridienne en les vissant dans les trous prépercés, dans le sens horaire.
À noter : Ne pas trop serrer les pattes; cela pourrait causer des dommages.

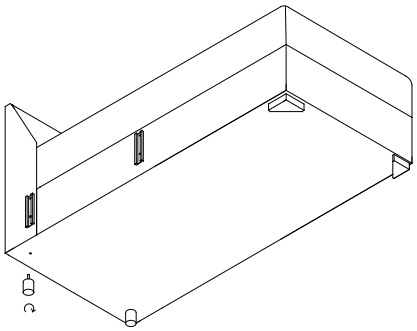

Step 10 / Étape 10

Connect the chaise to the sleeper sofa using the brackets. Ensure the bracket side with the hook is attached to the sleeper sofa.

Rattacher la méridienne au canapé-lit à l'aide des supports de fixation. S'assurer que le côté avec un support de fixation en crochet est rattaché au canapé-lit.

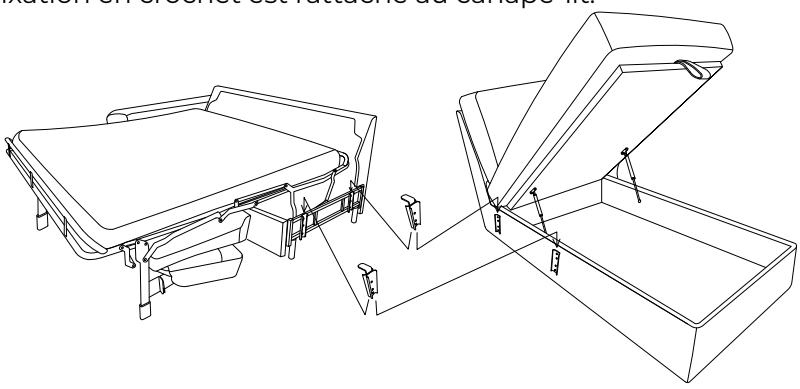

Step 33 / Étape 33

Attach the arm to the chaise. Align the brackets on the arm with the brackets on the side of the chaise. Slide the arm into place by pressing downward until it is tight and secure.

Rattacher l’accoudoir à la méridienne. Aligner les supports de fixation de l’accoudoir à ceux qui se trouvent sur le côté de la méridienne. Faire glisser l’accoudoir dans sa position en poussant vers le bas, jusqu’à ce qu’il soit fixé de façon sécuritaire.

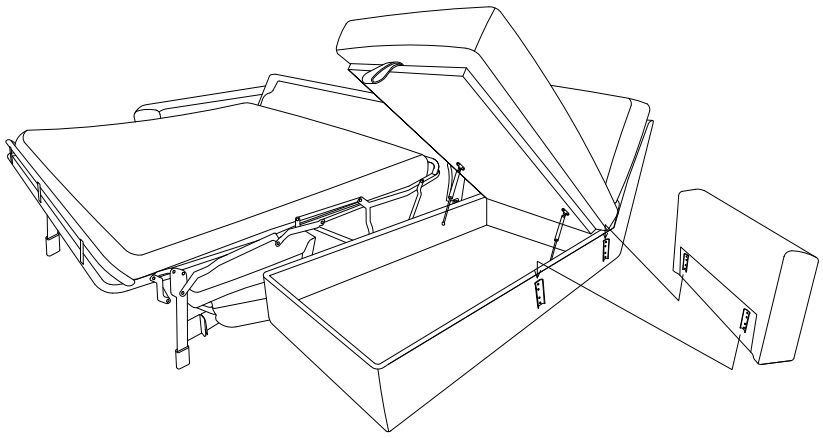
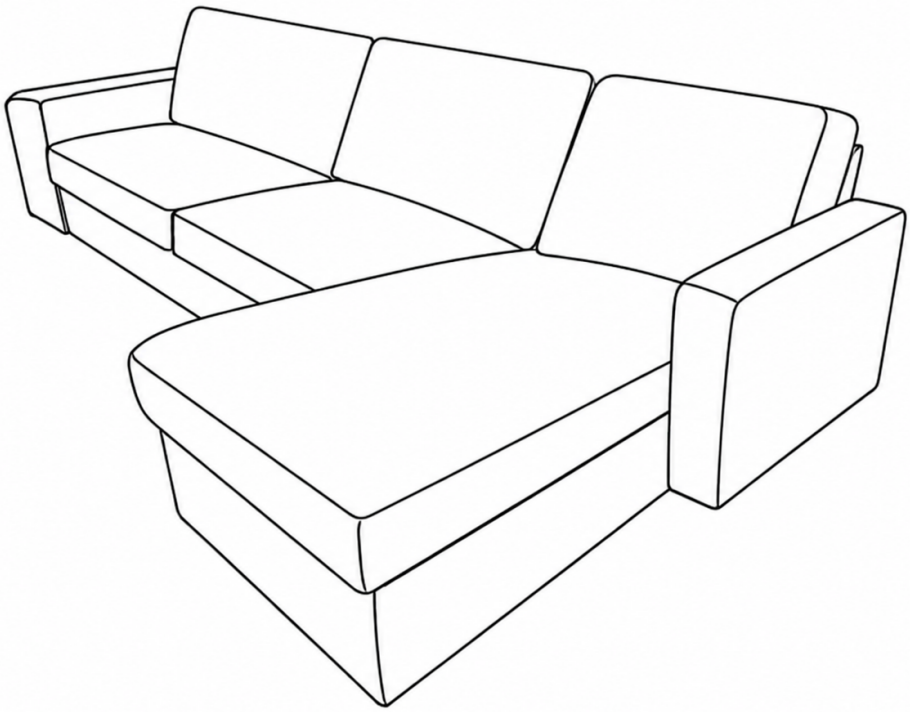
Assembled / Canapé-lit assemblé