

Hewing Bed Lit Hewing

URBAN BARN

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Please follow instructions closely as deviation from these instructions may present a possible safety risk and may void your warranty.

It is recommended that assembly is done on a soft surface such as carpet to avoid any damage during assembly.

Only tighten hardware fully once all hardware is properly in position and tightened 80%. Overtightening bolts will damage the bolt threads.

Use only factory-provided hardware to assemble. Unapproved hardware can damage product or jeopardize the structural integrity of the product.

The use of power tools to assemble the bed is not recommended.

Suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait poser un risque pour la sécurité et invalider votre garantie.

Il est recommandé d'assembler le produit sur une surface souple comme un tapis pour éviter d'endommager le produit pendant l'assemblage.

Visser serré la quincaillerie uniquement après l'avoir toute mise en place et vissée à 80 %. Un serrage excessif des boulons pourrait endommager le filetage.


Utiliser uniquement les outils fournis pour l'assemblage. L'utilisation d'outils non approuvés pourrait endommager le produit ou compromettre son intégrité structurelle.

L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour l'assemblage.






Care Instructions / Directives d'entretien


Periodically check and re-tighten hardware.

Vérifier périodiquement la quincaillerie et la resserrer au besoin.

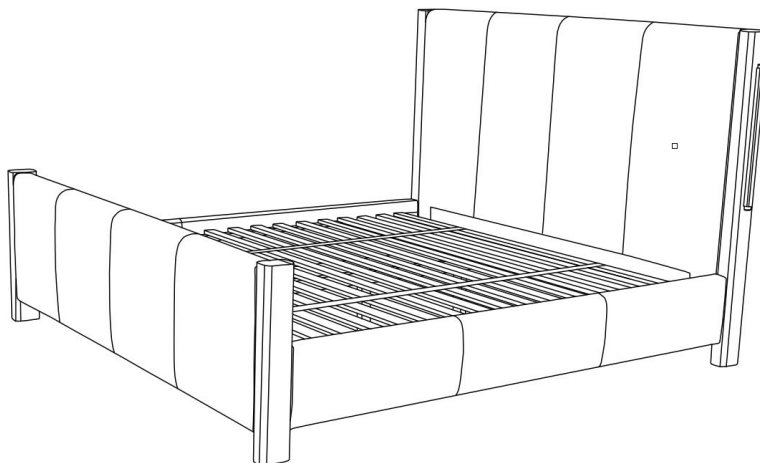

URBAN BARN

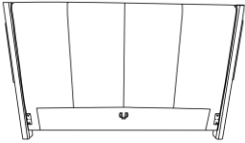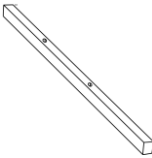List of Parts and Hardware / Liste des pièces et du matériel			
Ref. / Réf.	Parts / Pièces		Qty. / Qté
A	Headboard / Tête de lit		1
B	Footboard / Pied de lit		1
C	Side Rail / Côté de lit		2
D	Center Rail / Latte de soutien centrale		1
E	Center Support Leg / Patte de soutien		3
F	Slats / Ensemble de lattes		1
G	Screw / Vis		18
H	Wrench / Clé		1
I	Metal Connector / Support de fixation en métal		2




Not Included /
Non fourni

URBAN BARN

Step 1 / Étape 1

Attach the Headboard (A) to the Side Rails (C) by aligning the corner brackets on the side rails with the bolts on the headboard. Secure the bolts using the provided Wrench (H). Screw on the Metal Connector (I) in the middle of the Headboard (A).


Rattacher les côtés de lit (C) à la tête de lit (A) en alignant les supports de fixation de coin des côtés de lit (C) avec les boulons de la tête de lit (A). Sécuriser les boulons à l'aide de la clé (H) fournie. Visser un support de fixation en métal (I) au centre de la tête de lit (A).

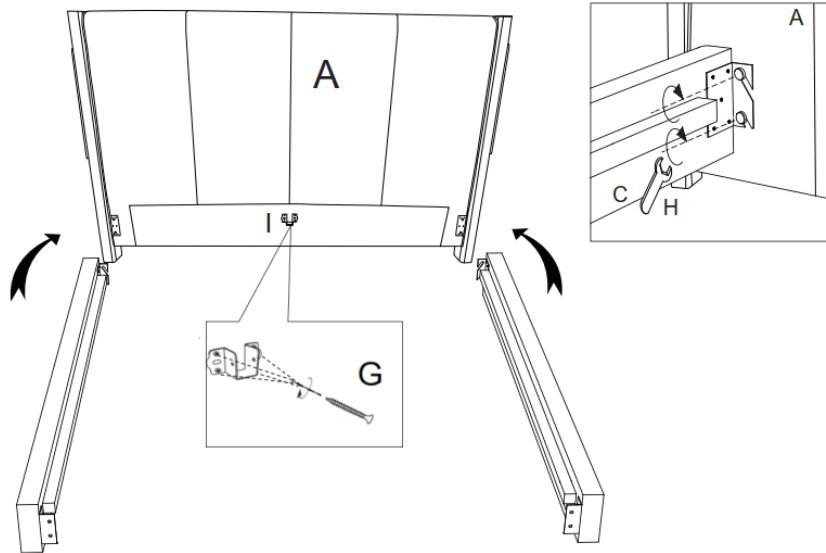

Step 2 / Étape 2

Attach the Footboard (B) to the Side Rails (C) by aligning the corner brackets on the side rails with the bolts on the footboard. Secure the bolts using the provided Wrench (H). Screw on the Metal Connector (I) in the middle of the Footboard (B).

Rattacher le pied de lit (B) aux côtés de lit (C) en alignant les supports de fixation de coin des côtés de lit (C) aux boulons du pied de lit (B). Sécuriser les boulons à l'aide de la clé (H) fournie. Visser un support de fixation en métal (I) au centre du pied de lit (B).

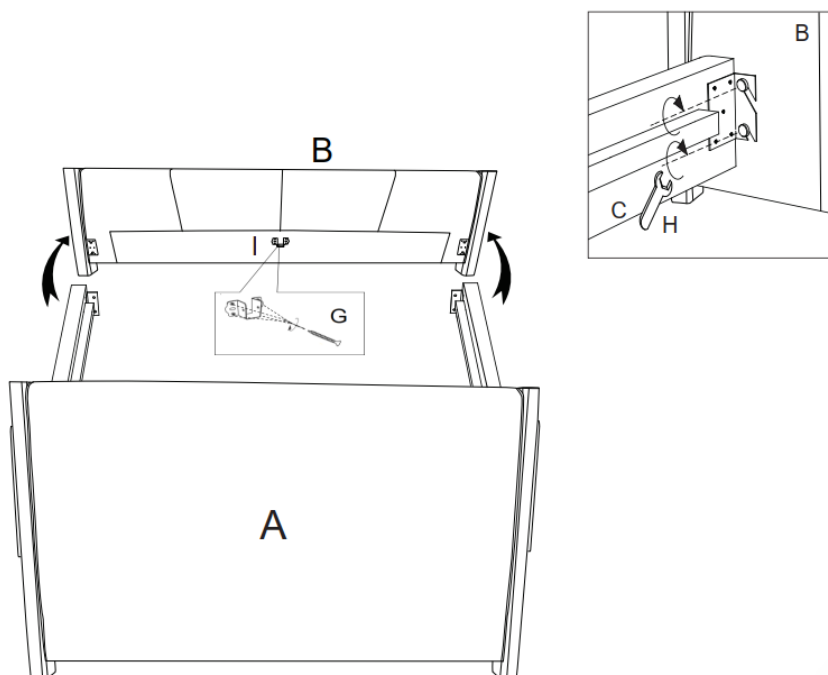


URBAN BARN

Step 3 / Étape 3

Screw the Center Support Legs (E) to the Center Rail (D).


Visser les pattes de soutien (E) sous la latte de soutien centrale (D).

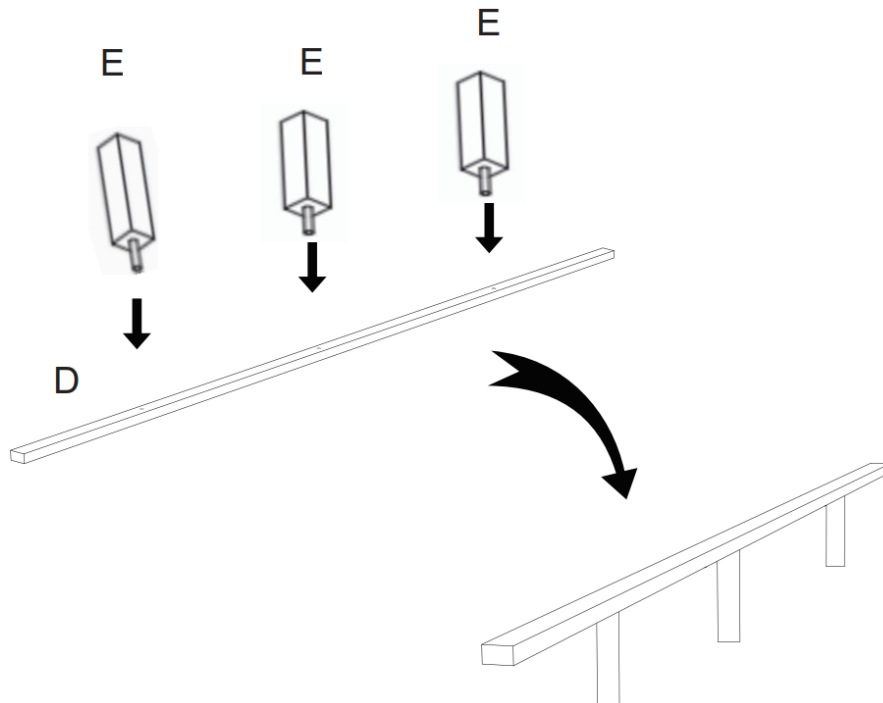

Step 4 / Étape 4

Attach the Center Support Rail (D) to the Metal Connectors (I) of both the Headboard (A) and Footboard(B).

Rattacher la latte de soutien centrale (D) aux supports de fixation centraux (I) de la tête de lit (A) et du pied de lit (B).

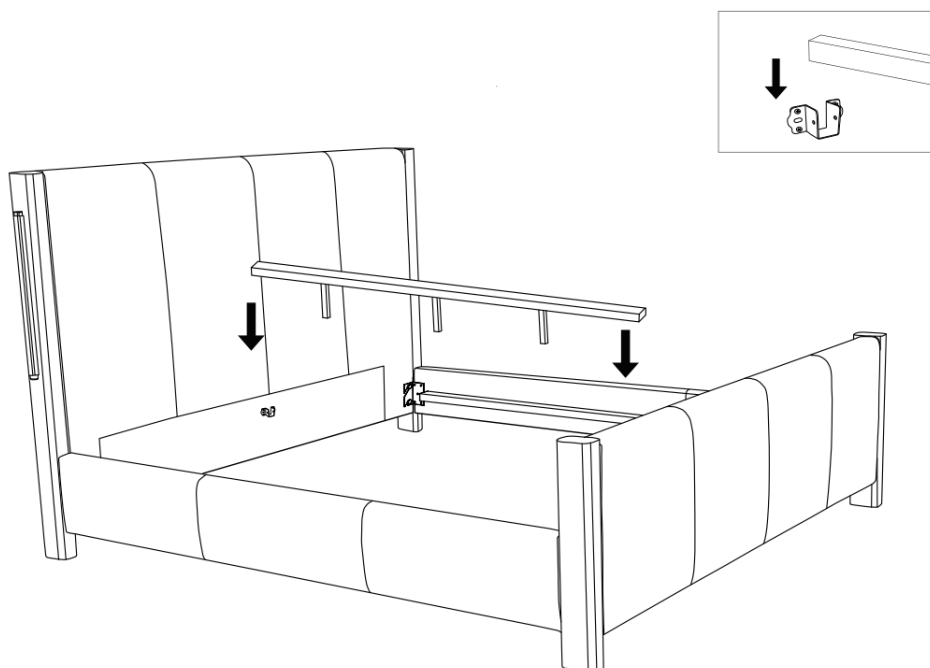


URBAN BARN


Step 5 / Étape 5

Install the Slats (F) and secure them using Screws (G).

Installer ensuite l'ensemble de lattes (F) et sécuriser avec les vis (G).

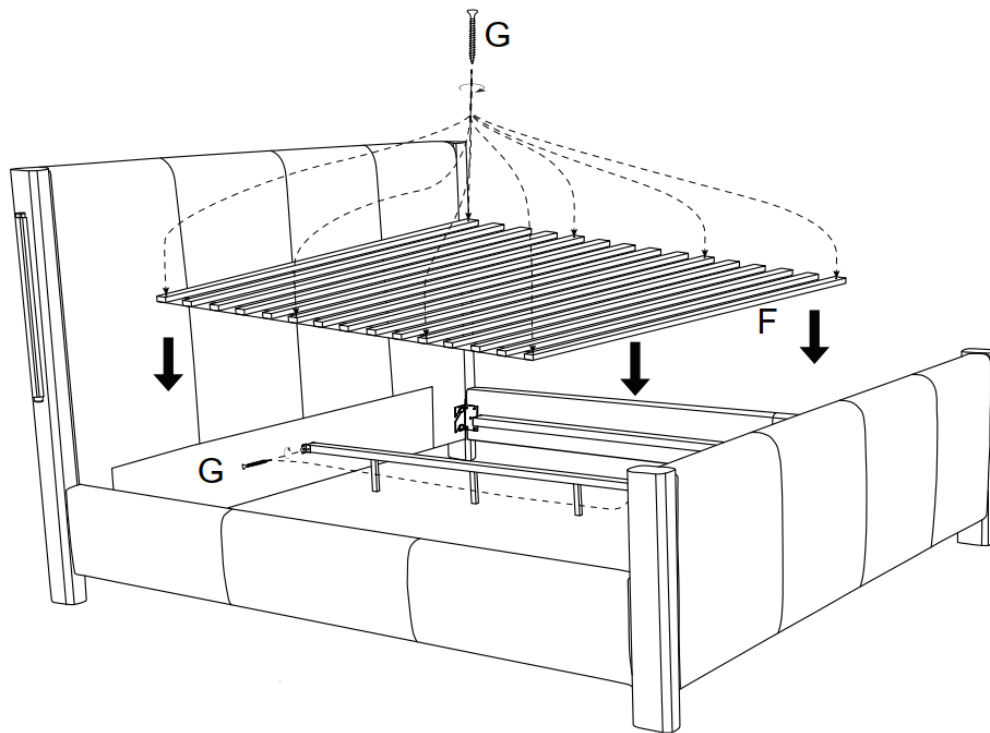

Assembled / Lit assemblé

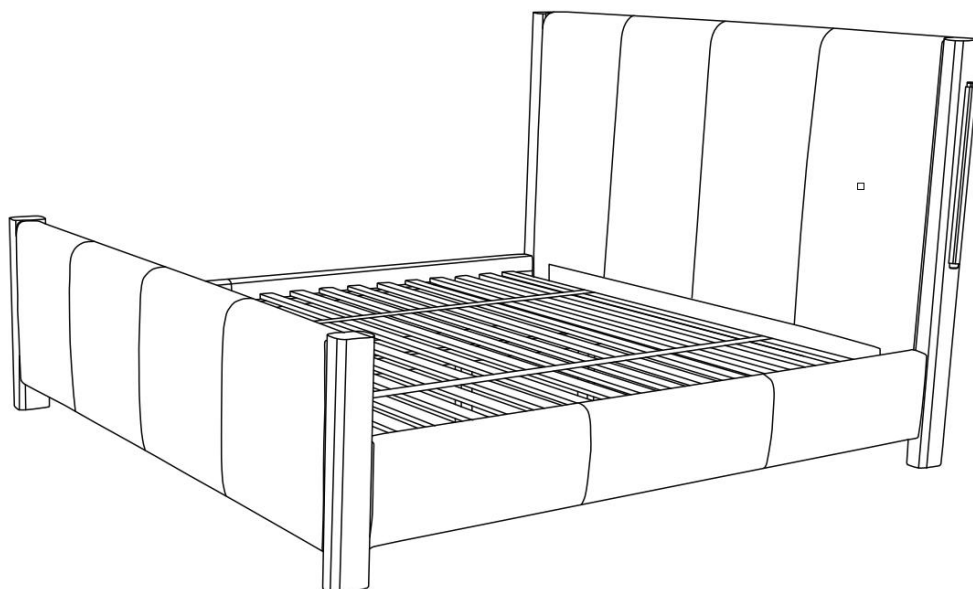

URBAN BARN