


WESSEX BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

URBAN BARN


BOX #1

- A. HEADBOARD 1PC
- B. FOOTBOARD 1PC

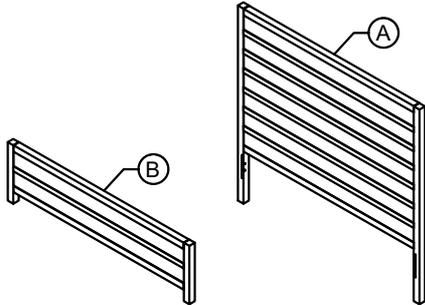


BOX #2

- C. SIDE RAIL 2 PCS
- D. BED SLAT 3 PCS
- E. LEG SUPPORT 3 PCS
- BED HARDWARE BOX*

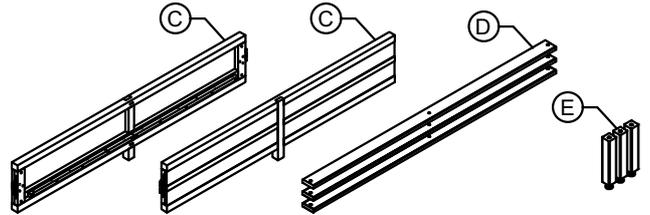

ASSEMBLY COMPLETE

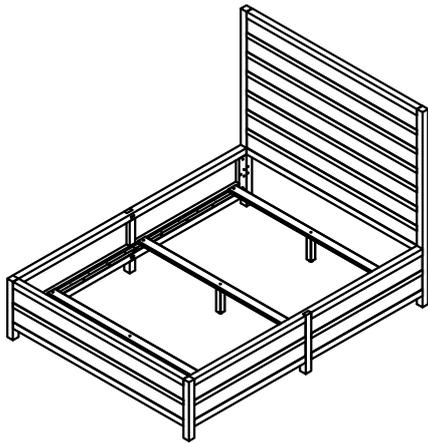

BED HARDWARE PACKED IN BOX #2


1	ALLEN BOLT (6X40mm)		4 PCS
2	WOOD SCREW (8x30mm)		7 PCS
3	ALLEN KEY		1 PC

TOOL REQUIRED : PHILLIPS HEAD
SCREWDRIVER (NOT PROVIDED)

**YOUR BOX
MAY CONTAIN
EXTRA HARDWARE**




STEP 1 :

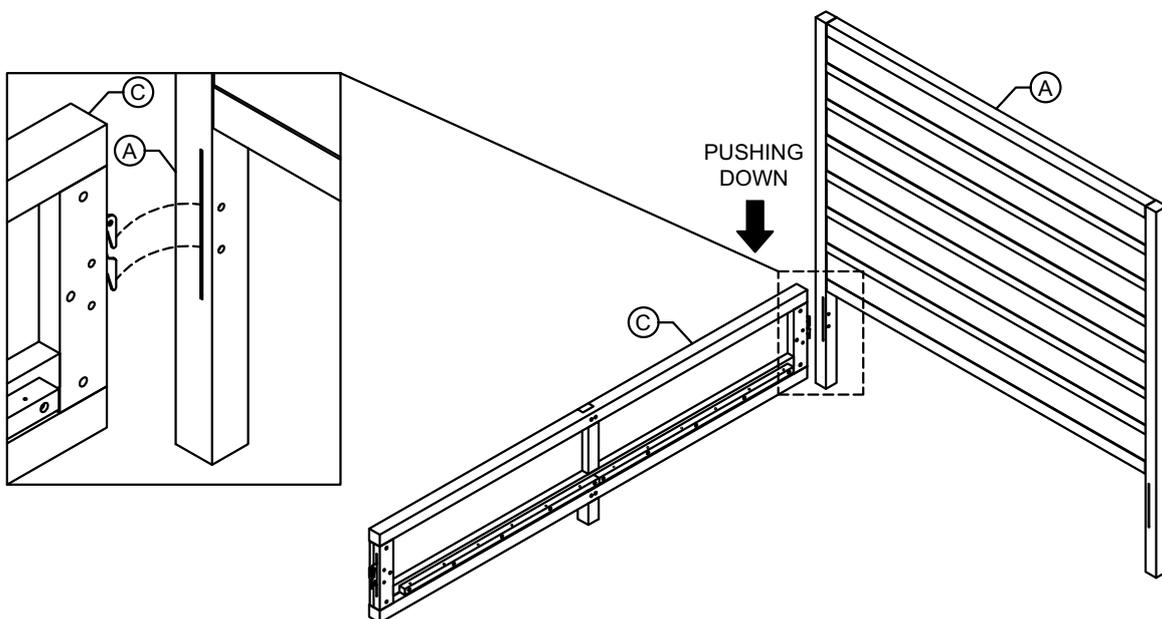


WESSEX BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

URBAN BARN

STEP 2 :

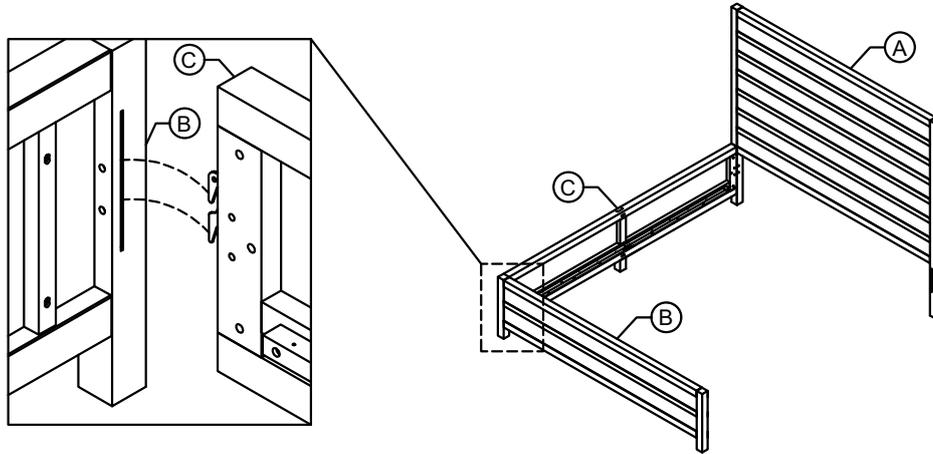

STEP 3 :

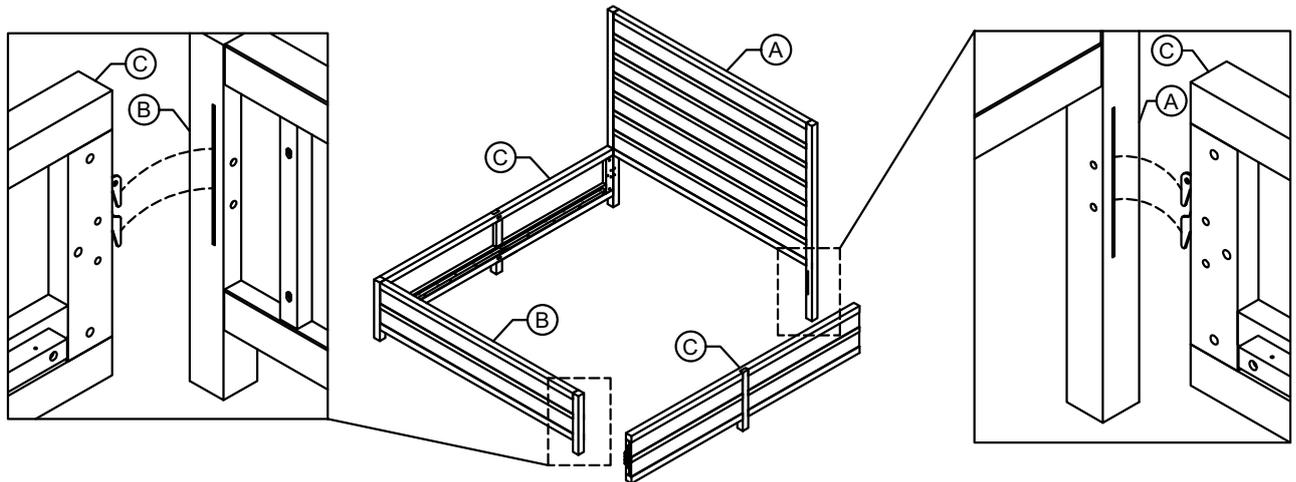


STOP :



IF USING BED FRAME WITH ADJUSTABLE MATTRESS BASE, SKIP TO APPENDIX A: ADJUSTABLE MATTRESS BASE ASSEMBLY SUPPLEMENT.
IF USING BED FRAME WITH STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION CONTINUE TO STEP 4.


STEP 4 :

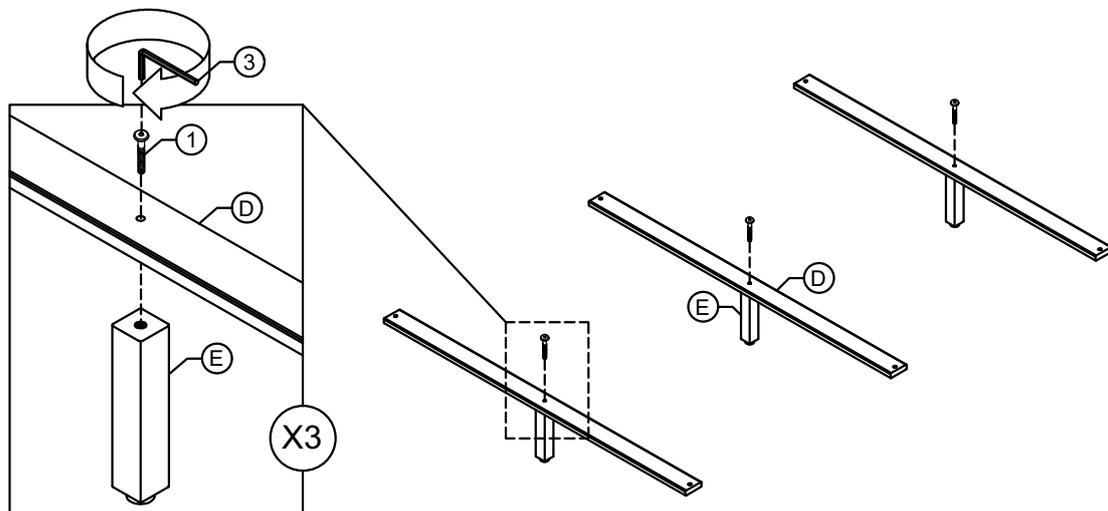

WESSEX BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

URBAN BARN

STEP 5 :

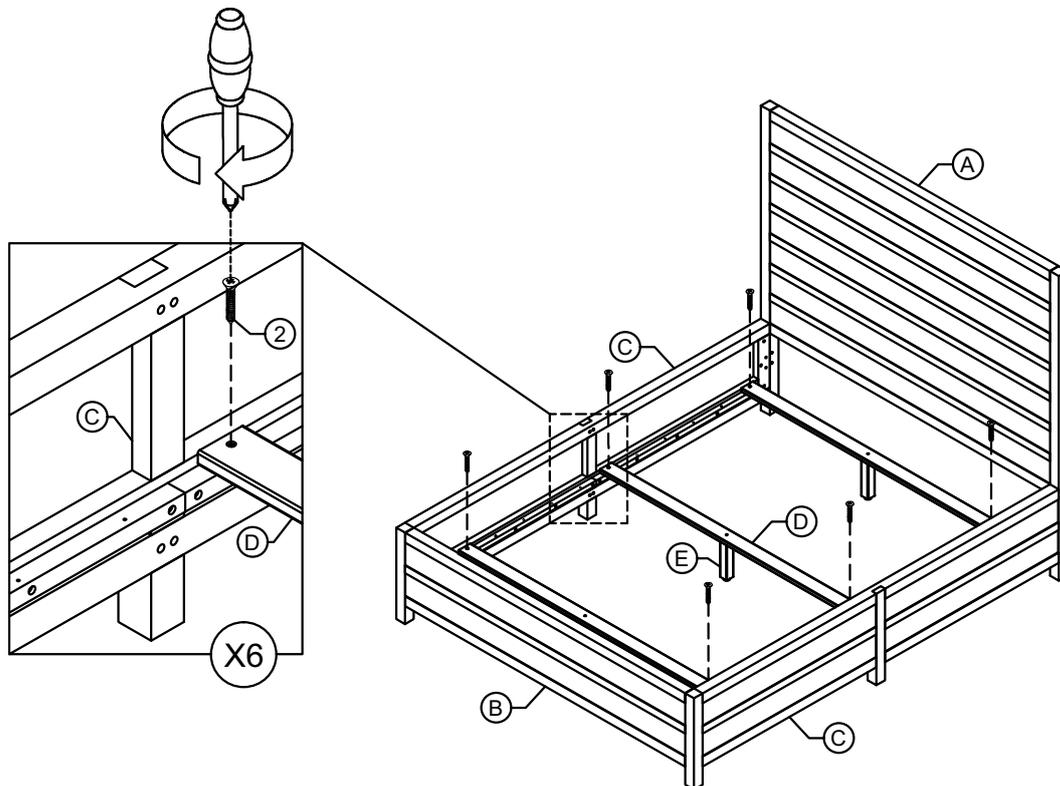


INSTRUCTIONS FOR ADJUSTING LEVELER :

Position the bed in your space and locate the leveler under each leg support (E).

Turn the leveler counter-clockwise to extend the leveler and clockwise to retract it.

Adjust each leveler until each slat support is applying equal, upward pressure on the bed slat support .

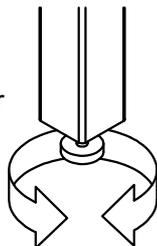

MAINTENANCE INSTRUCTION :

- Remove box spring and mattress before moving your bed.
- Lift your bed when moving it. Dragging can damage the leg support.
- Readjust levelers after moving your bed.

WESSEX BED

URBAN BARN

APPENDIX A: ADJUSTABLE MATTRESS BASE ASSEMBLY SUPPLEMENT

AN ADJUSTABLE MATTRESS BASE IS A FREESTANDING MATTRESS SUPPORT THAT SITS WITHIN THE PERIMETER OF THE BED FRAME.

IF USING THIS BED FRAME WITH A STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION THESE INSTRUCTIONS DO NOT APPLY.

PRE-ASSEMBLED SIDE RAIL CLEATS OBSTRUCT ADJUSTABLE BASE INSTALLATION AND OPERATION. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO REMOVE THEM.


THE FOLLOWING PARTS ARE NOT REQUIRED FOR ADJUSTABLE MATTRESS BASE INSTALLATION:

D. BED SLAT 3 PCS
E. LEG SUPPORT 3 PCS

1. ALLEN BOLT (6X40mm) 4 PCS
2. WOOD SCREW (8X30mm) 7 PCS

STEP 1:

USE ALLEN KEY (3) TO UNSCREW ALLEN BOLTS AND REMOVE PRE-ASSEMBLED SIDE RAIL CLEATS.

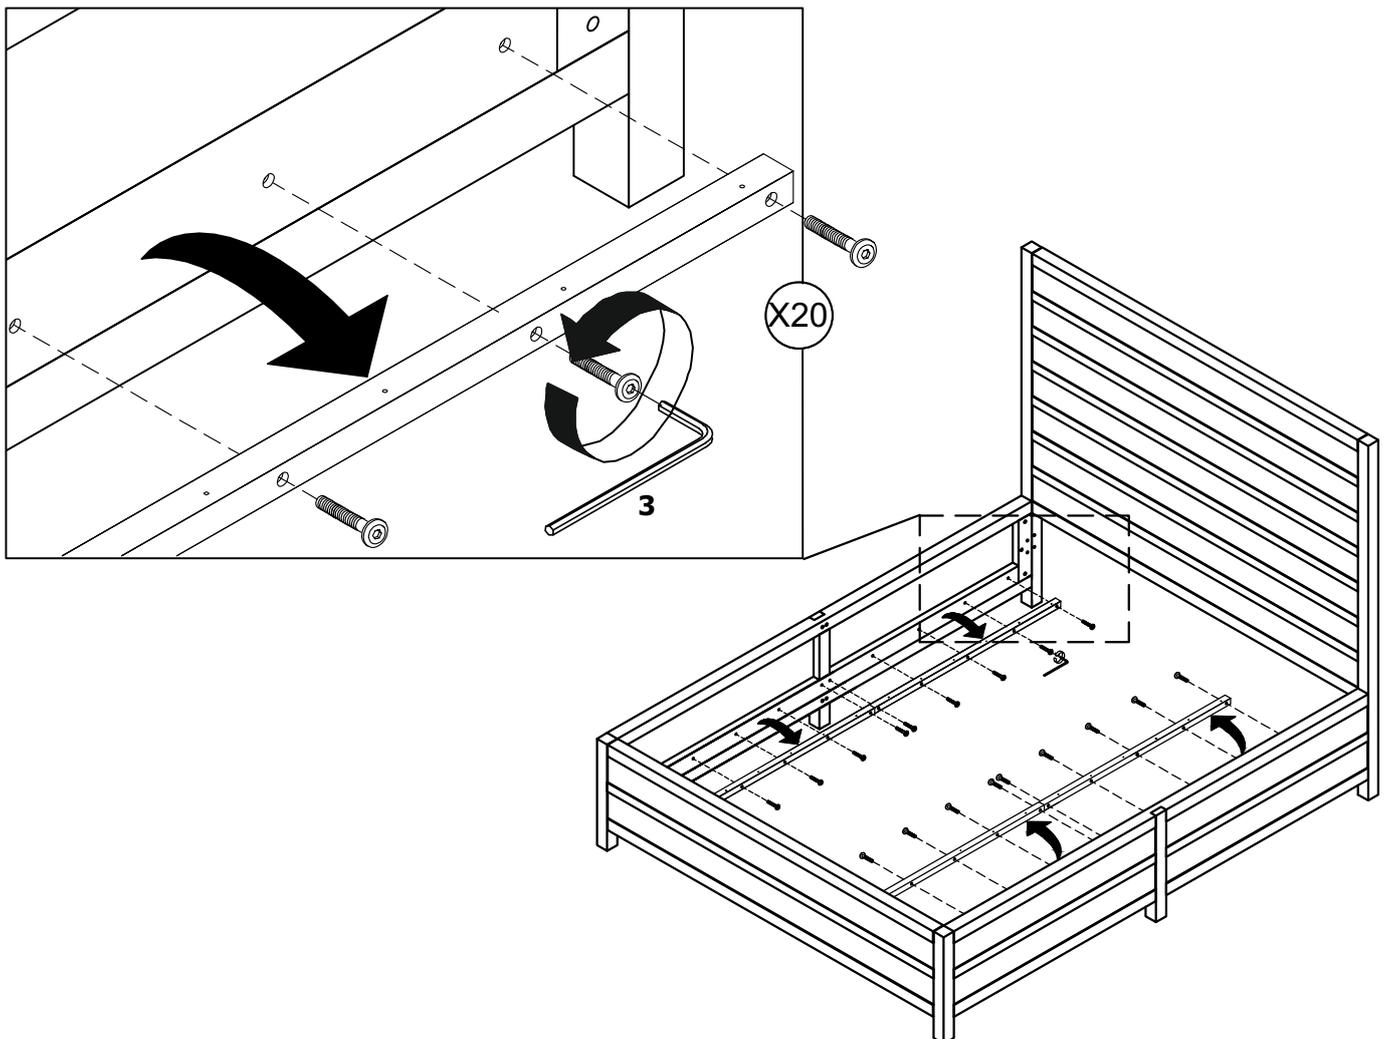

NOTE: YOU MAY WISH TO RETAIN UNUSED PARTS IF IN THE FUTURE YOU INTEND TO USE THE BED FRAME WITH A STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION.


LIT WESSEX

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

URBAN BARN


BOÎTE N° 1

- A. TÊTE DE LIT x 1
- B. PIED DE LIT x 1

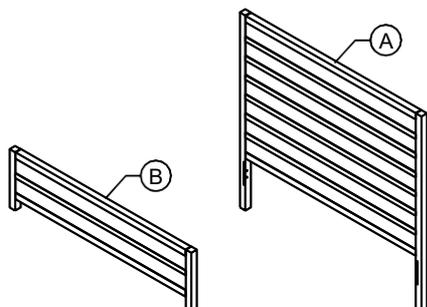


BOÎTE N° 2

- C. CÔTÉ DE LIT x 2
 - D. LATTE x 3
 - E. PATTE DE SOUTIEN x 3
- MATÉRIEL*

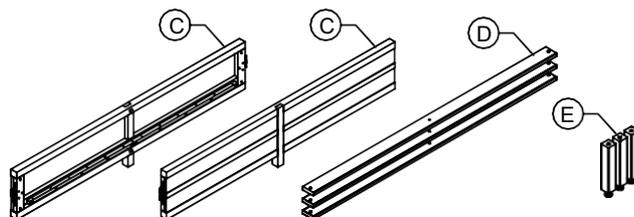

LIT ASSEMBLÉ


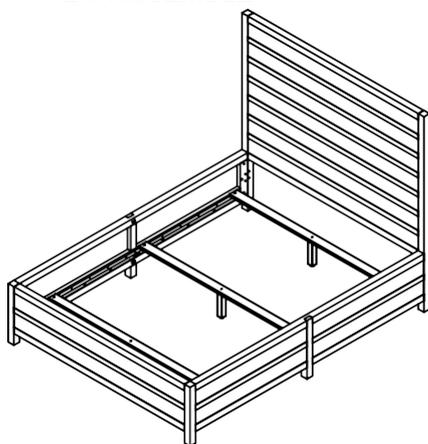


*MATÉRIEL (EMBALLÉ DANS LA BOÎTE N° 2)


1	BOULON ALLEN (6X40mm)		x 4
2	VIS À BOIS (8x30mm)		x 7
3	CLÉ ALLEN		x 1

OUTILS REQUIS : TOURNEVIS À TÊTE ÉTOILÉE (NON FOURNI)

LA BOÎTE POURRAIT CONTENIR DU MATÉRIEL ADDITIONNEL

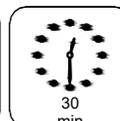

ÉTAPE 1 :

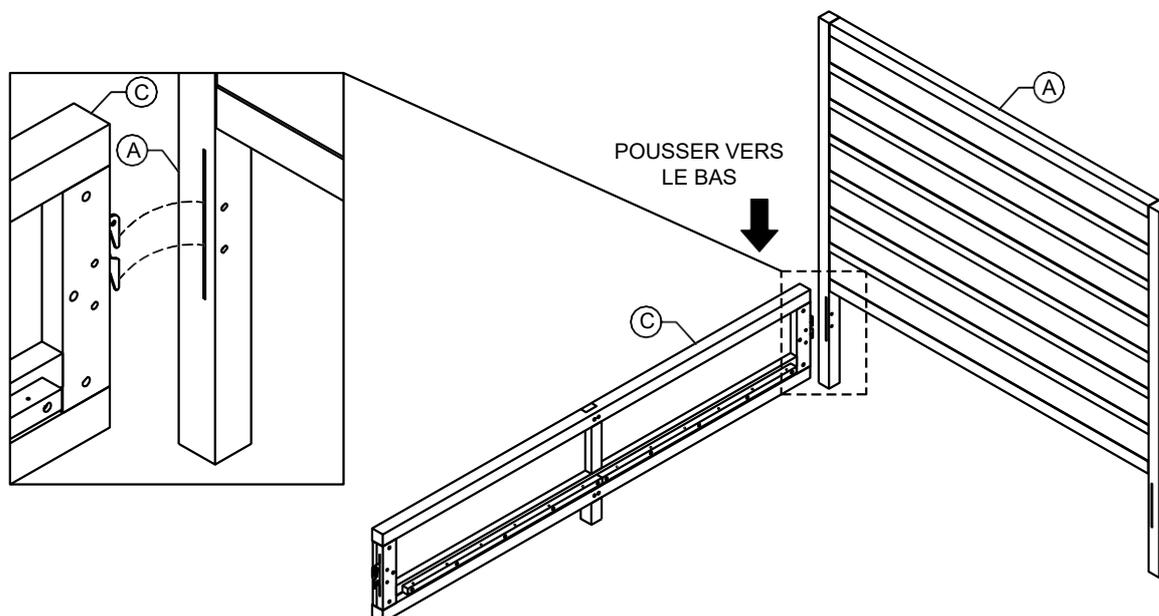


LIT WESSEX


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

URBAN BARN

ÉTAPE 2 :

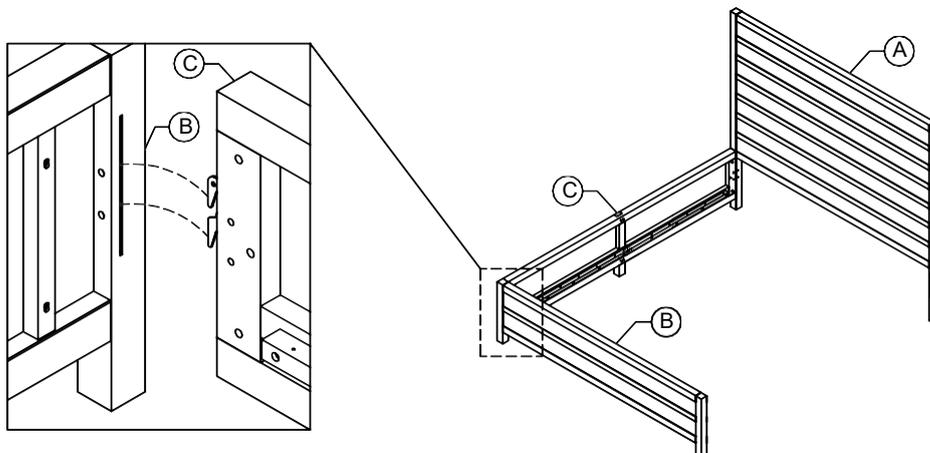

ÉTAPE 3 :

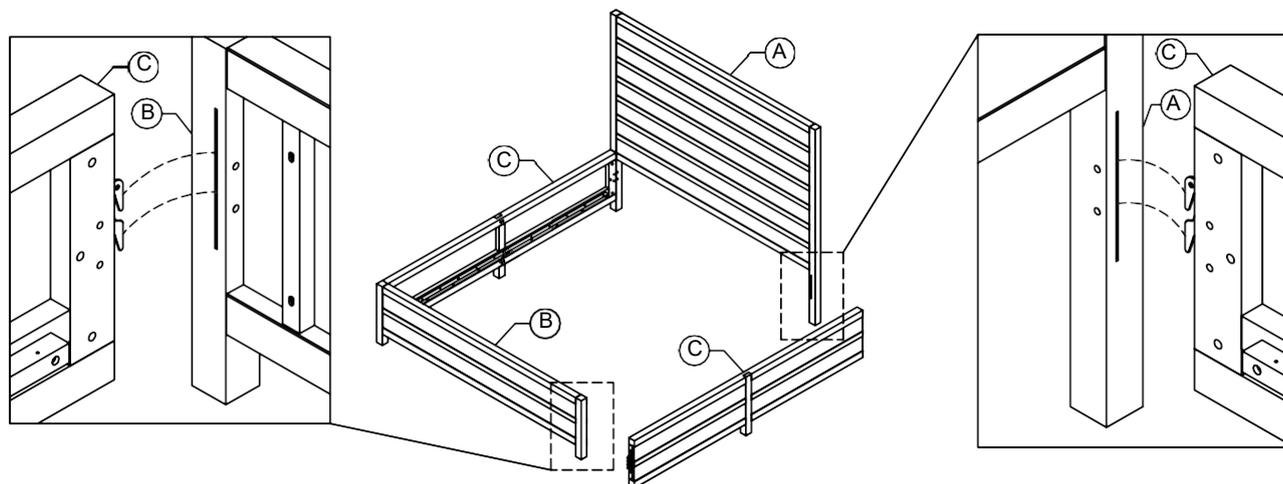


ATTENTION!



Pour utilisation du cadre de lit avec une base de matelas réglable, passer directement à l'ANNEXE A.
SUPPLÉMENT : ASSEMBLAGE POUR UTILISATION AVEC BASE DE MATELAS RÉGLABLE
Pour utilisation avec un sommier à ressorts ou une base standard, poursuivre à l'ÉTAPE 4.

ÉTAPE 4 :

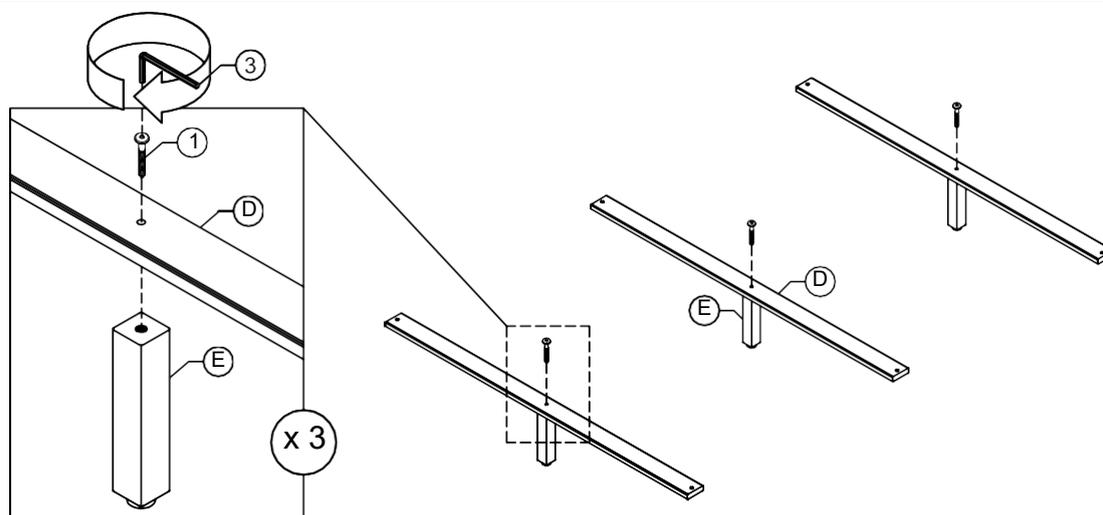


LIT WESSEX

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

URBAN BARN

ÉTAPE 5 :

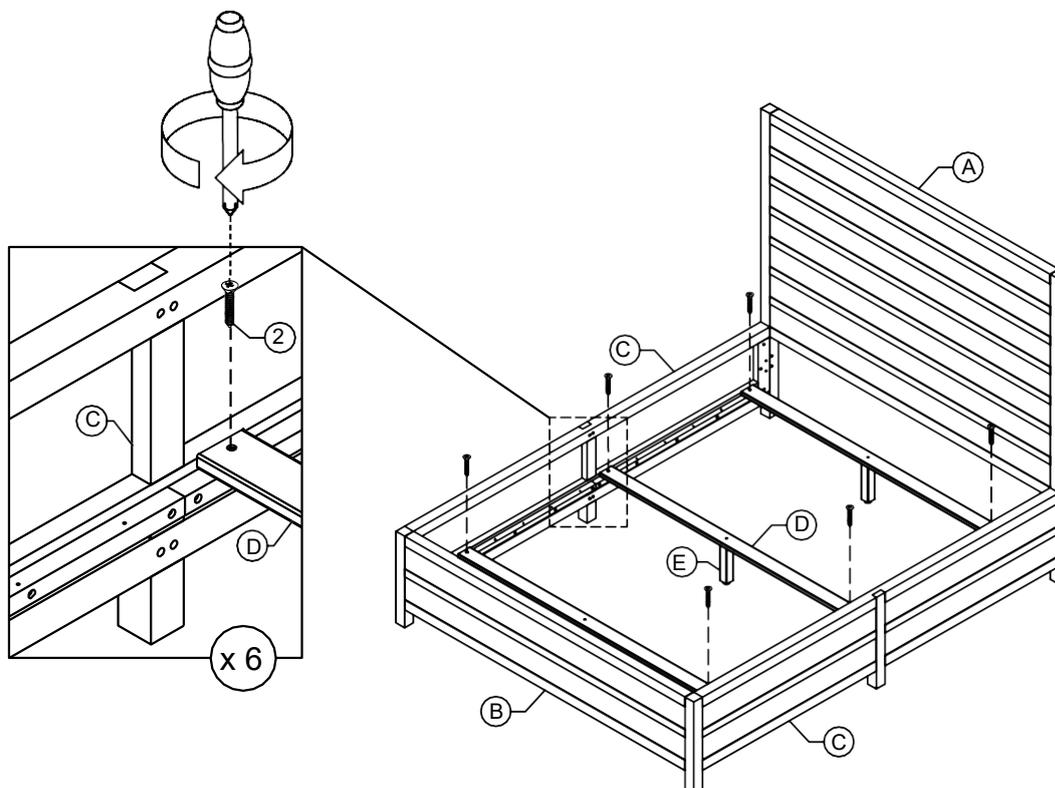


INSTRUCTIONS POUR METTRE À NIVEAU :

Positionner le lit à l'endroit voulu et localiser le vérin de calage (utilisé pour la mise à niveau) de chacune des pattes (E).

Tourner le vérin en sens anti-horaire pour augmenter sa hauteur, ou en sens horaire pour la réduire.

Ajuster chacun des vérins jusqu'à ce que le lit soit à niveau et que la pression soit la même sur toutes les pattes de soutien.

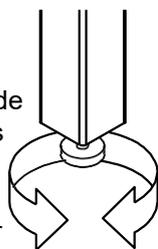

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Retirer le matelas et le sommier à ressorts avant de déplacer le lit.
- Soulever le lit pour le déplacer. Le pousser ou le tirer pourrait endommager les pattes de soutien.
- Réajuster le niveau après avoir bougé le lit.

LIT WESSEX

ANNEXE A SUPPLÉMENT : ASSEMBLAGE POUR UTILISATION AVEC BASE DE MATELAS RÉGLABLE

URBAN BARN

Une base de matelas réglable est une base de soutien réglable indépendante du cadre, que l'on insère dans le périmètre du cadre de lit.

Ces instructions NE S'APPLIQUENT PAS pour une utilisation du lit avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards.

Les barreaux des côtés de lit préassemblés empêchent l'installation et le fonctionnement d'une base de matelas réglable. Suivre ces instructions pour les retirer.


LES PIÈCES SUIVANTES NE SONT PAS REQUISES POUR UTILISATION AVEC UNE BASE DE MATELAS RÉGLABLE :

(D) LATTE x 3
(E). PATTE DE SOUTIEN x 3

1. BOULON ALLEN (6X40mm) x 4
2. VIS À BOIS (8X30mm) x 7

ÉTAPE 1 :

Utiliser la clé Allen (3) pour dévisser les boulons Allen et retirer les barreaux des côtés de lit préassemblés.

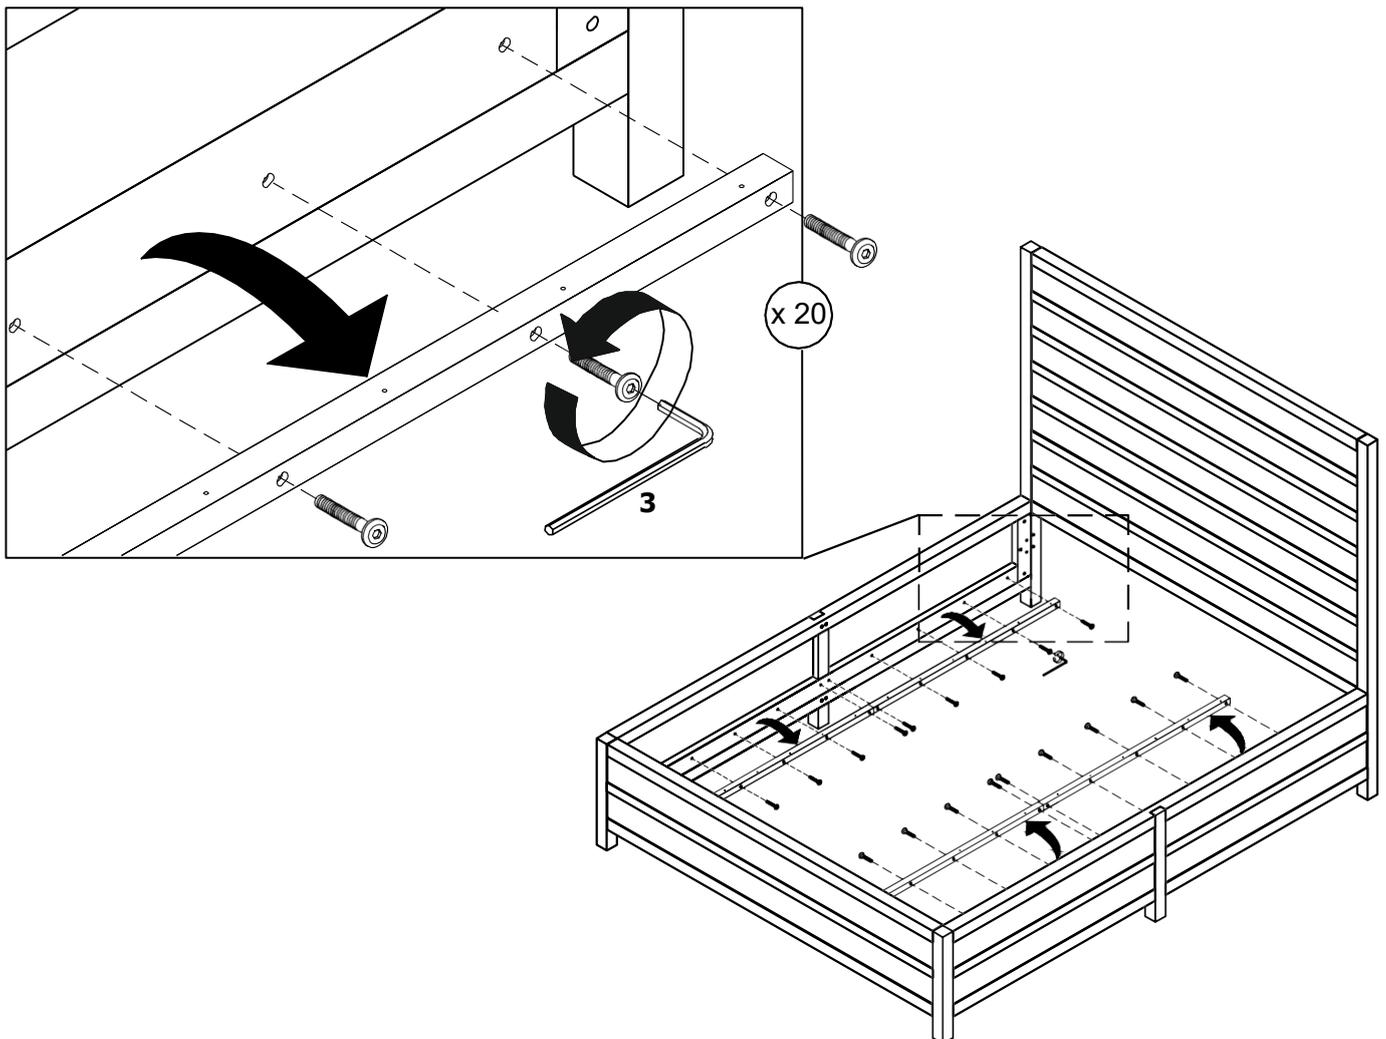

À NOTER : Conserver les pièces inutilisées pour utilisation potentielle future du lit avec une base ou un sommier à ressorts standards.