
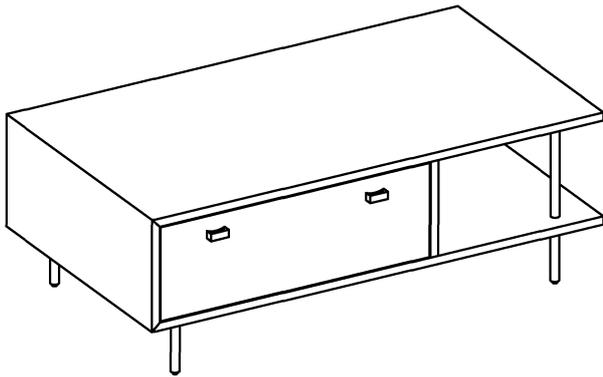



URBAN BARN

BERKELEY COFFEE TABLE / TABLE BASSE BERKELEY ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE


A		BOLT M6 x 20 BOULON	8
B		FLAT WASHER RONDELLE PLATE	8
C		SPRING WASHER RONDELLE D'ARRÊT	8
D		M4	1

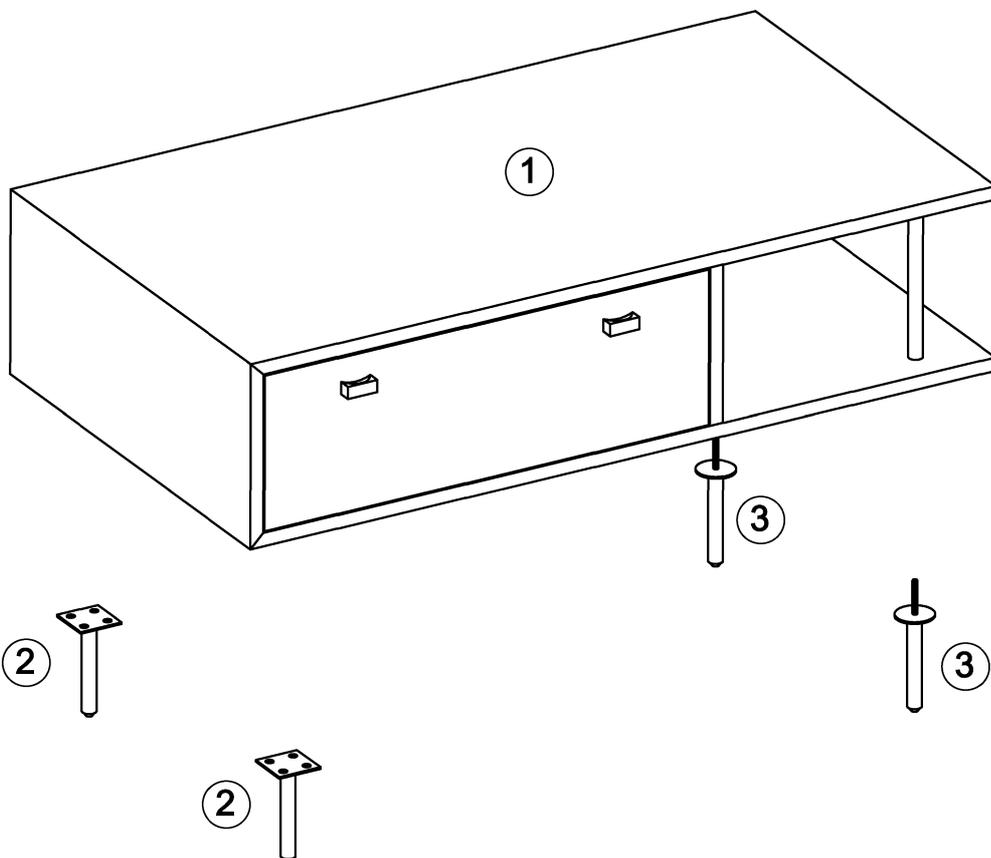



1

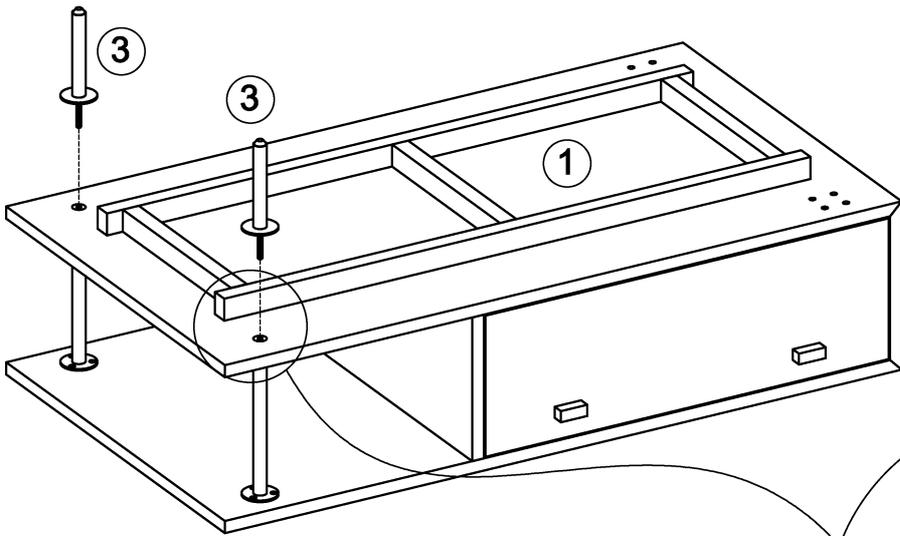


2

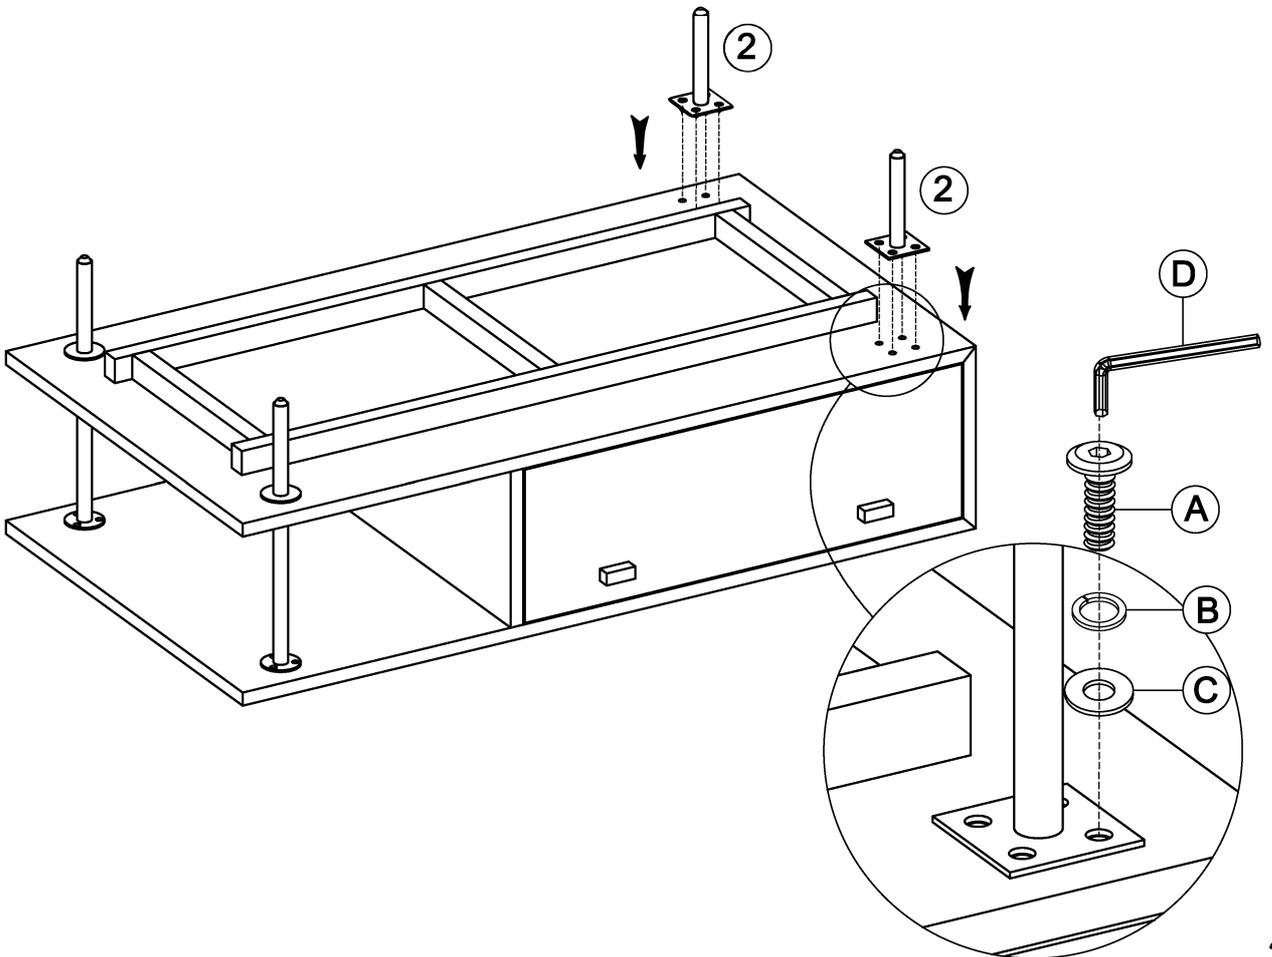

3

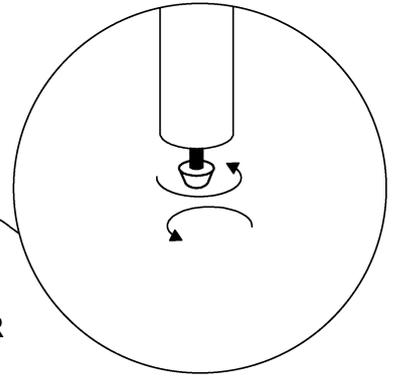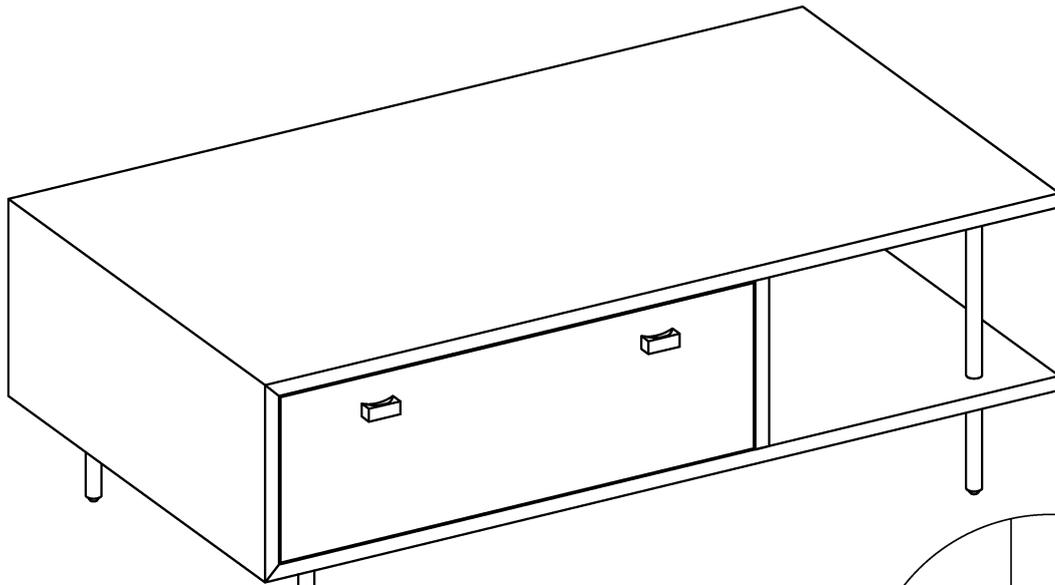


ADJUST LEVELER FOR BALANCE /
AJUSTER LES PATTES AJUSTABLES POUR ÉQUILIBRER

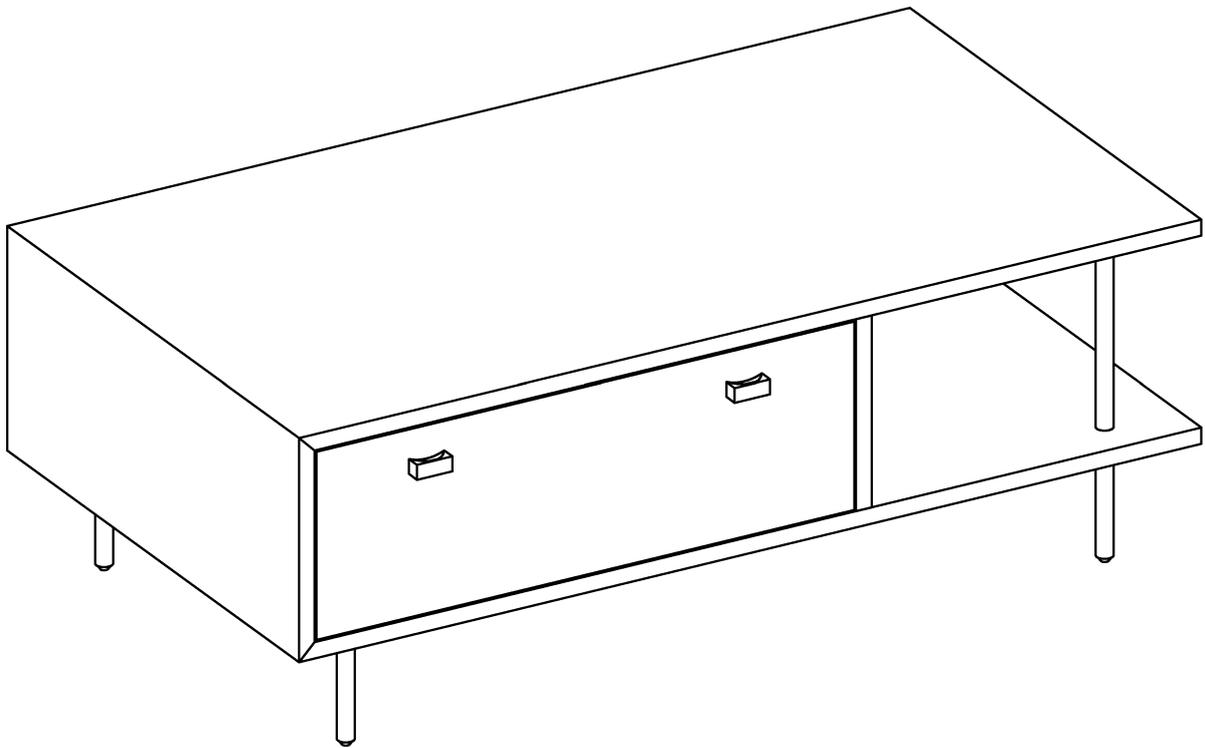


URBAN BARN

BERKELEY SIDE TABLE / TABLE D'APPOINT BERKELEY ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

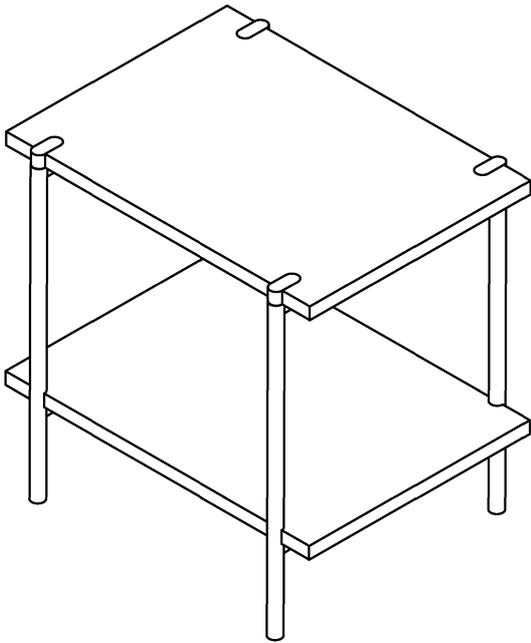


HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE


A		BOLT M6 x 20 mm BOULON	16
B		FLAT WASHER Ø16/Ø6x2 mm RONDELLE PLATE	16
C		SPRING WASHER Ø6x2 mm RONDELLE D'ARRÊT	16
D		M4	1

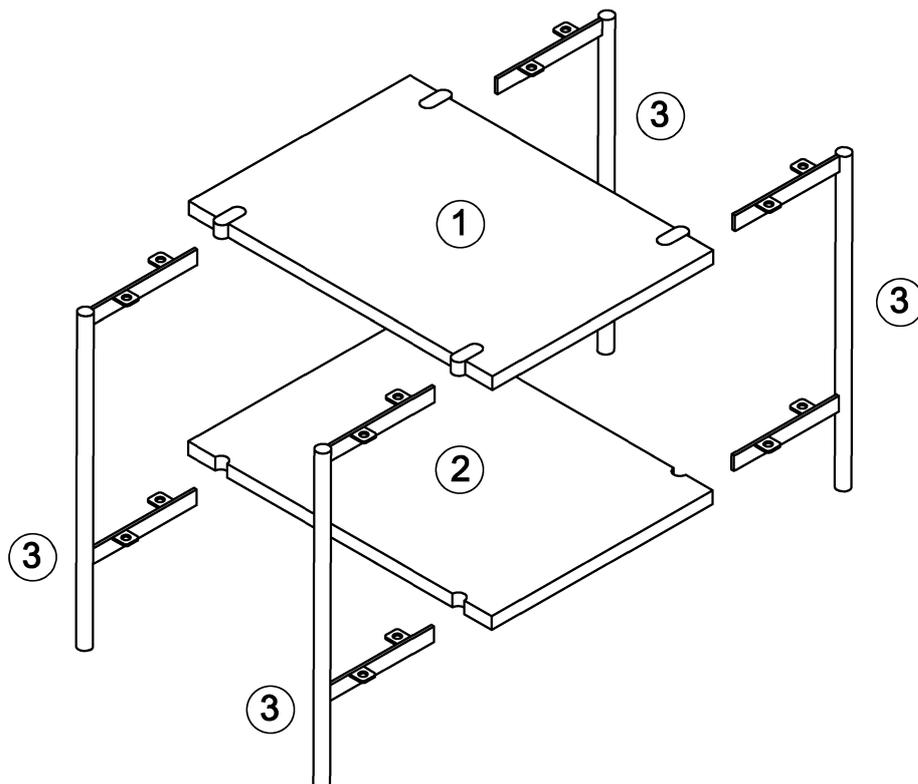


1

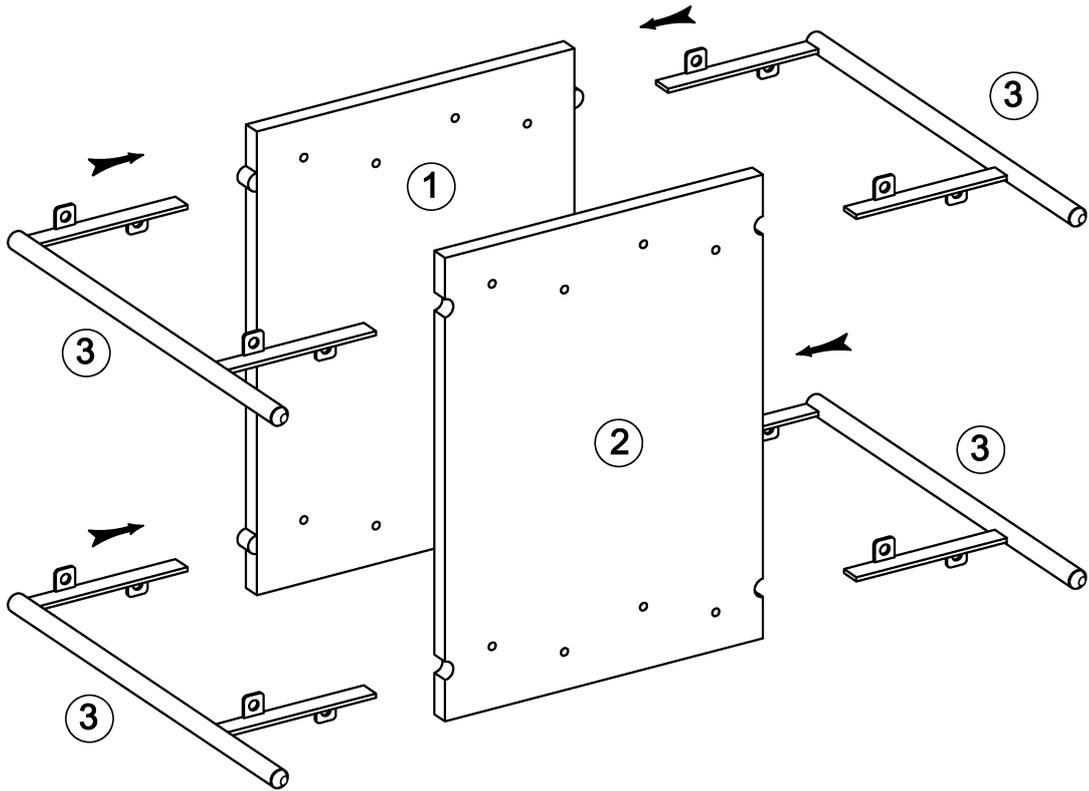

2

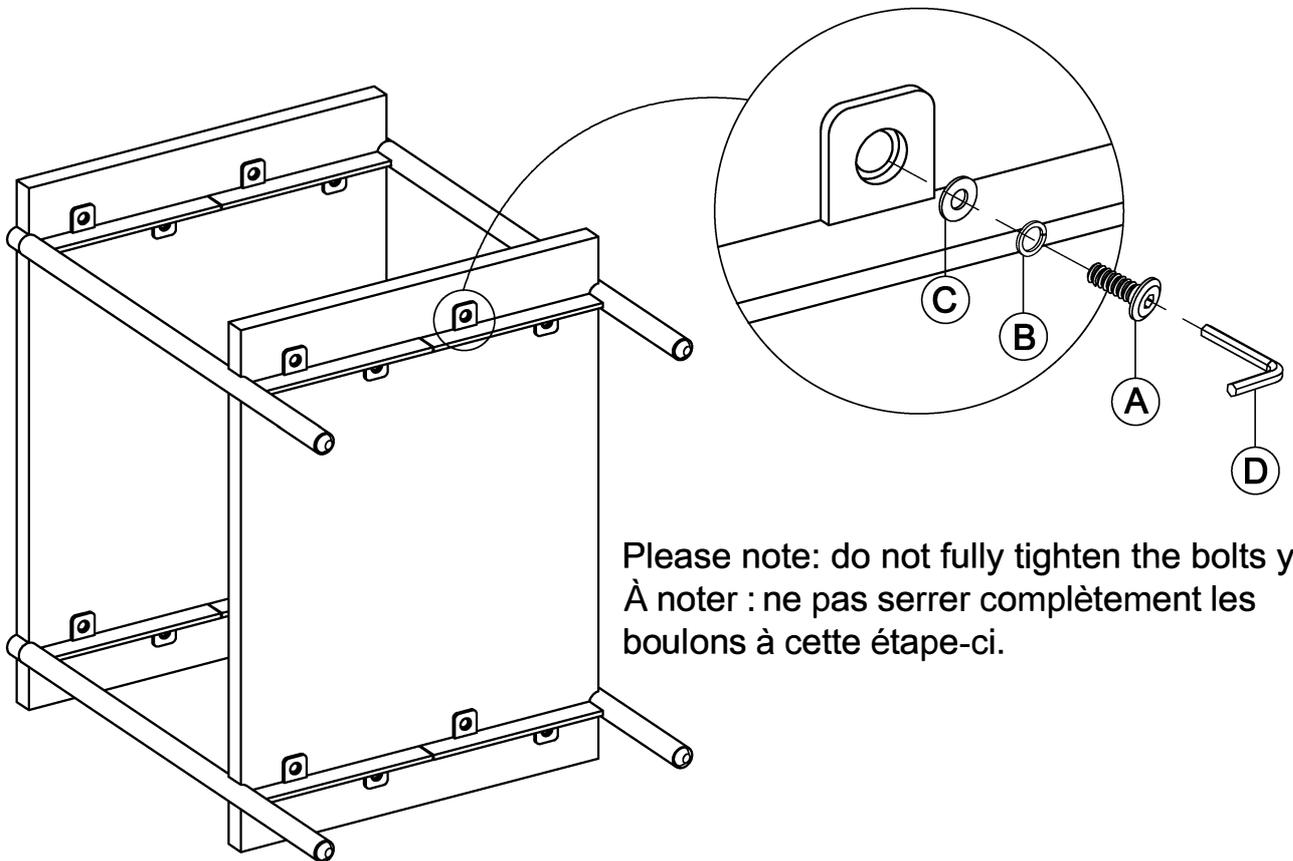



3

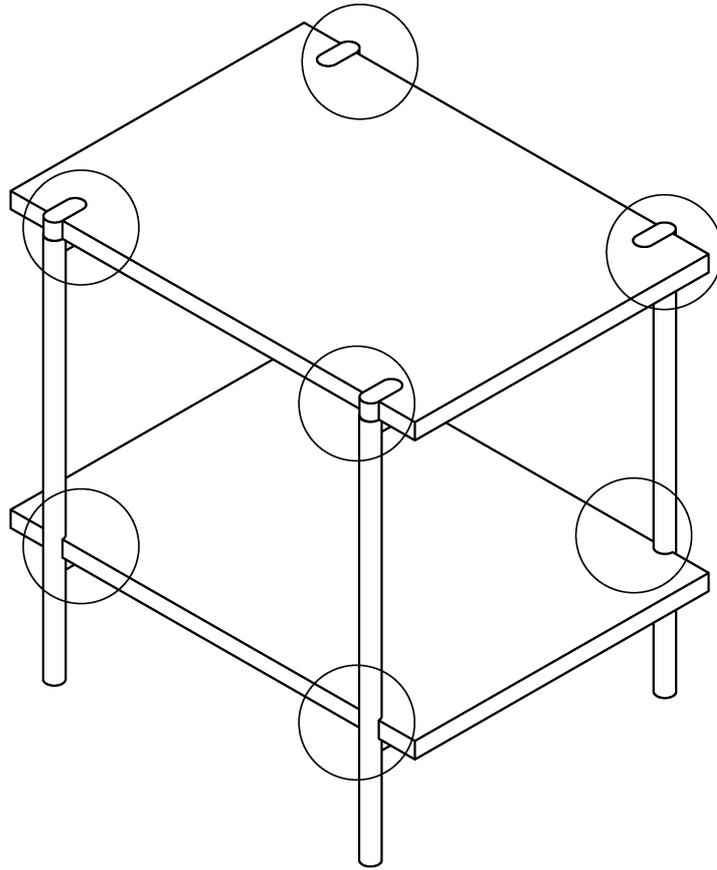

After checking all gaps and ensuring they are even, please tighten bolts fully.

Après avoir vérifié tous les écarts et s'être assuré qu'ils sont égaux, serrer complètement les boulons.


4

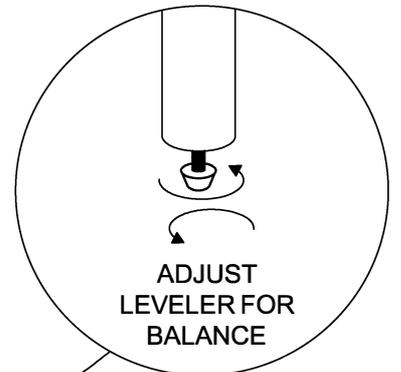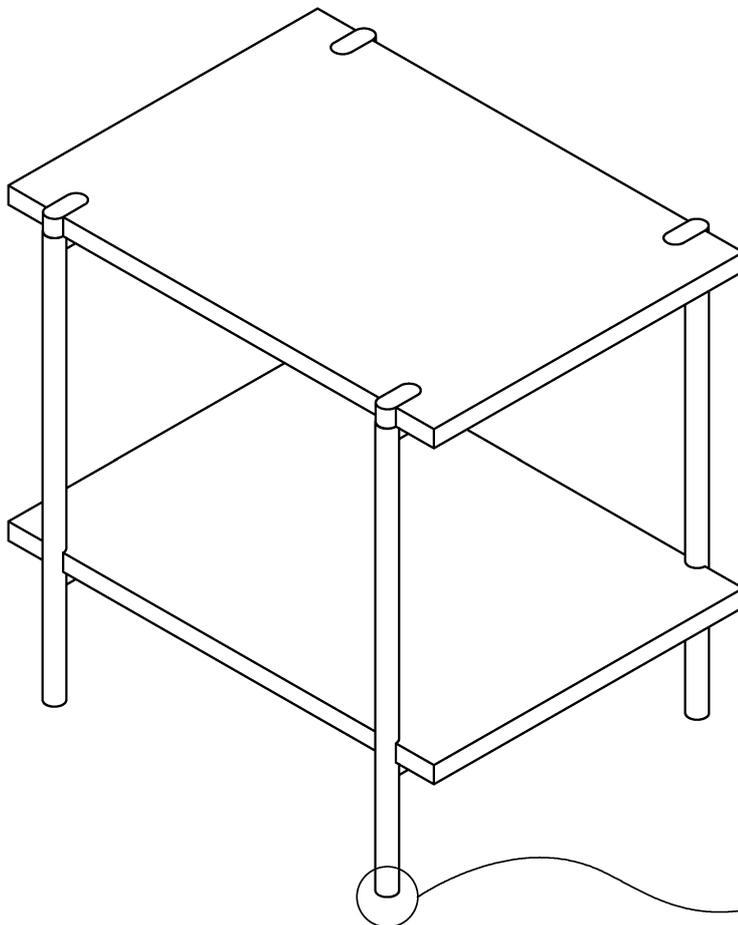

ADJUST
LEVELER FOR
BALANCE


AJUSTER LES
PATTES AJUSTABLES
POUR ÉQUILIBRER

3

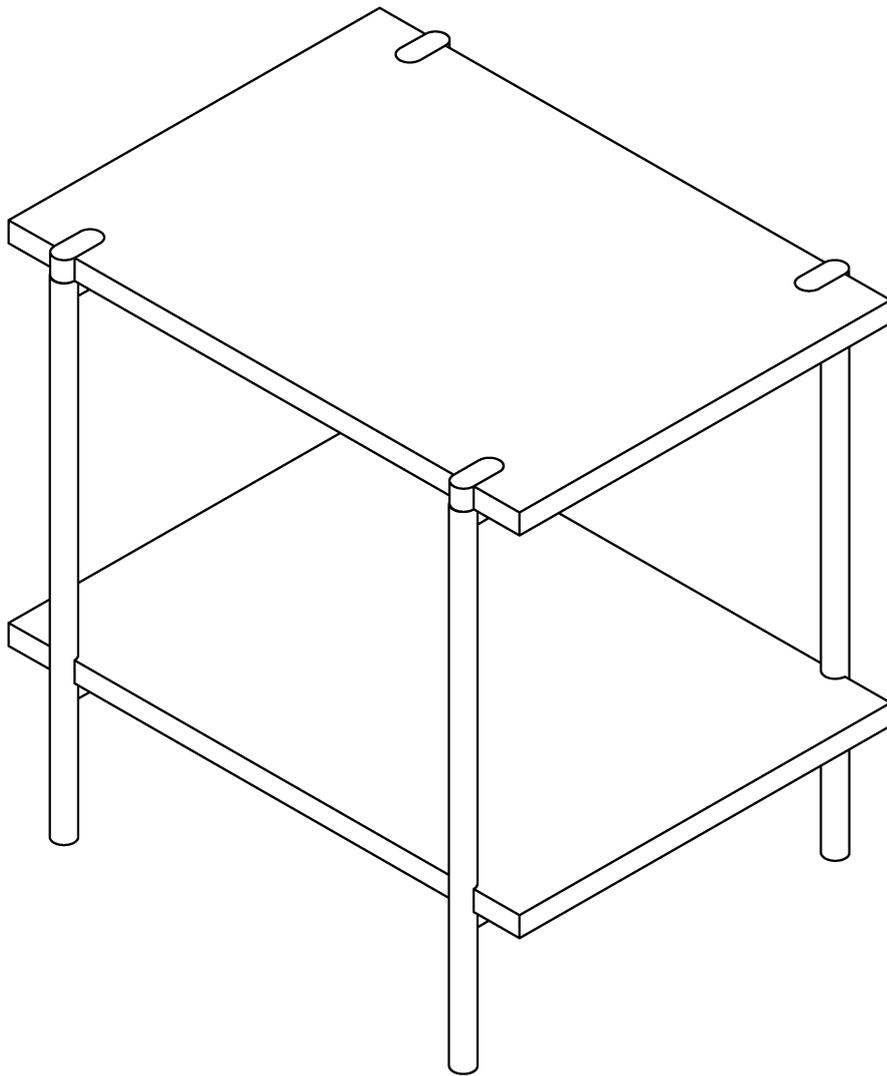



URBAN BARN

BERKELEY CONSOLE TABLE / TABLE CONSOLE BERKELEY ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

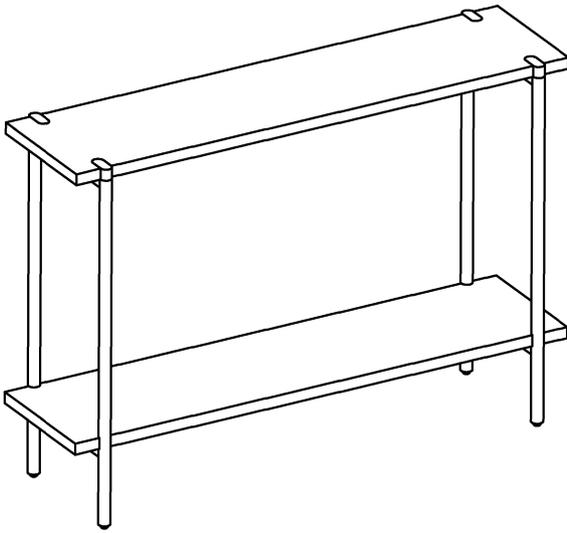


HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE


A		BOLT M6 x 20 mm BOULON	24
B		FLAT WASHER Ø16/Ø6x2 mm RONDELLE PLATE	24
C		SPRING WASHER Ø6x2 mm RONDELLE D'ARRÊT	24
D		M4	1

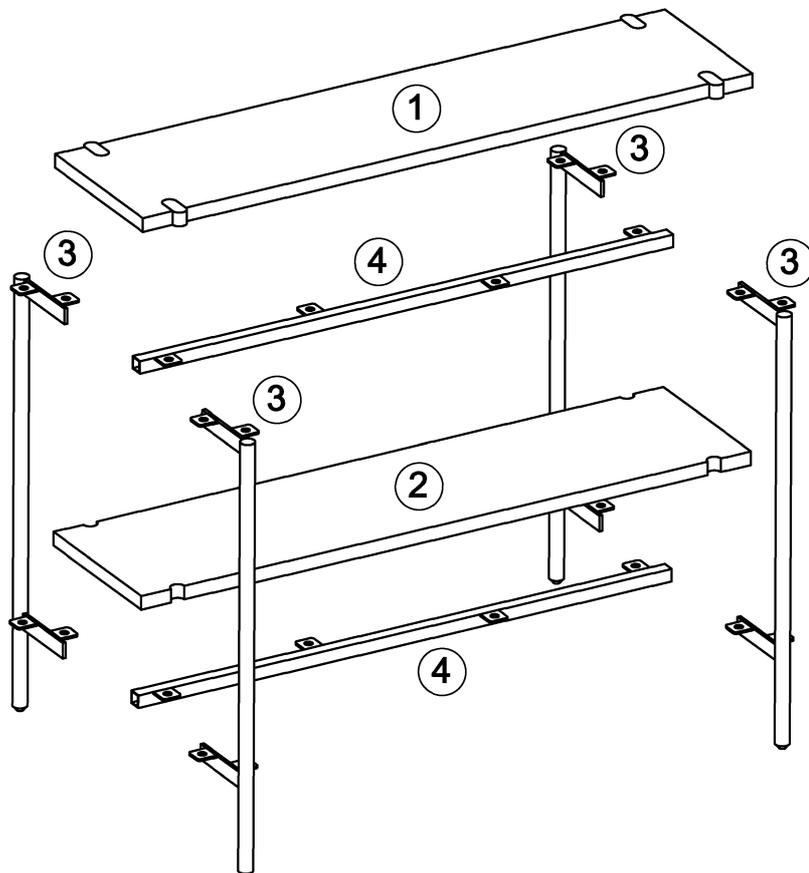


1

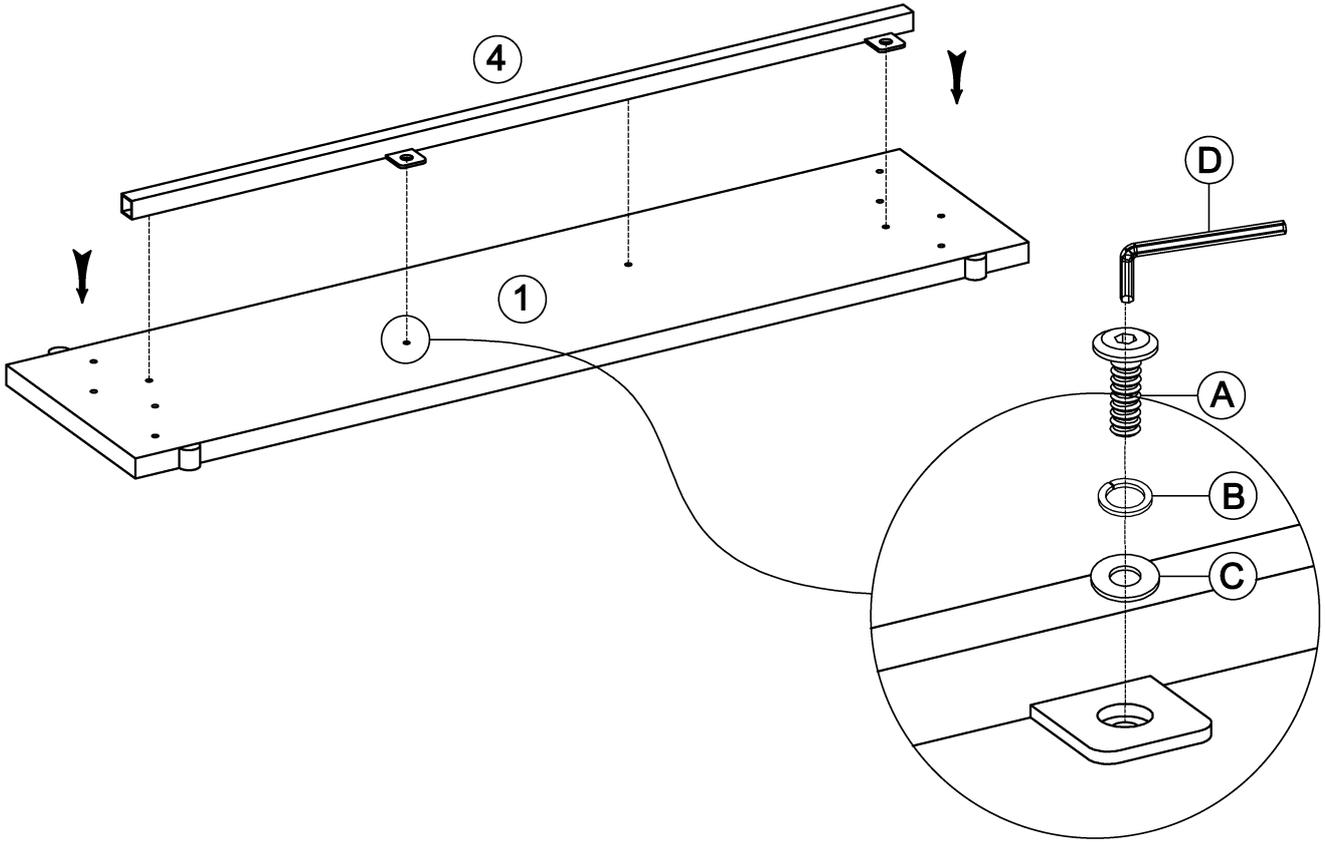


2

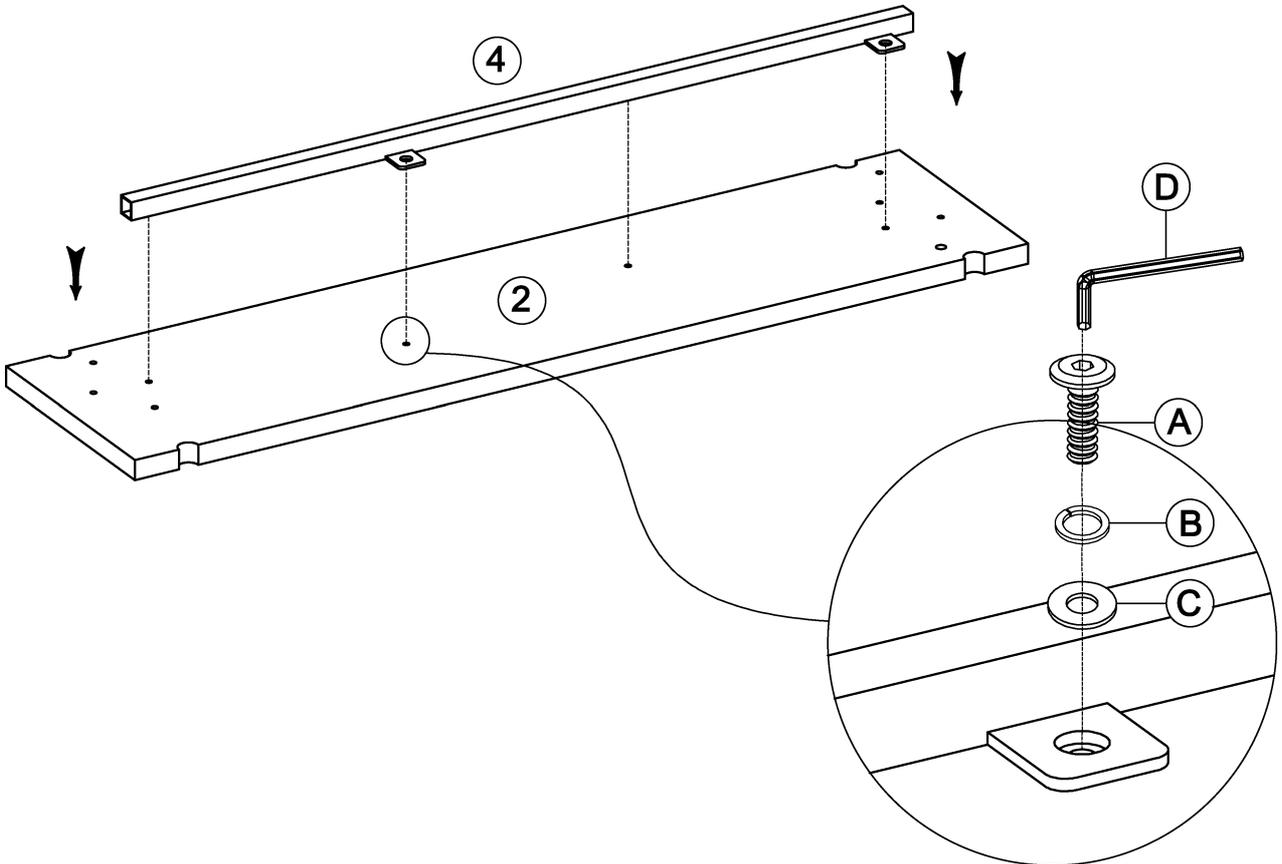


3

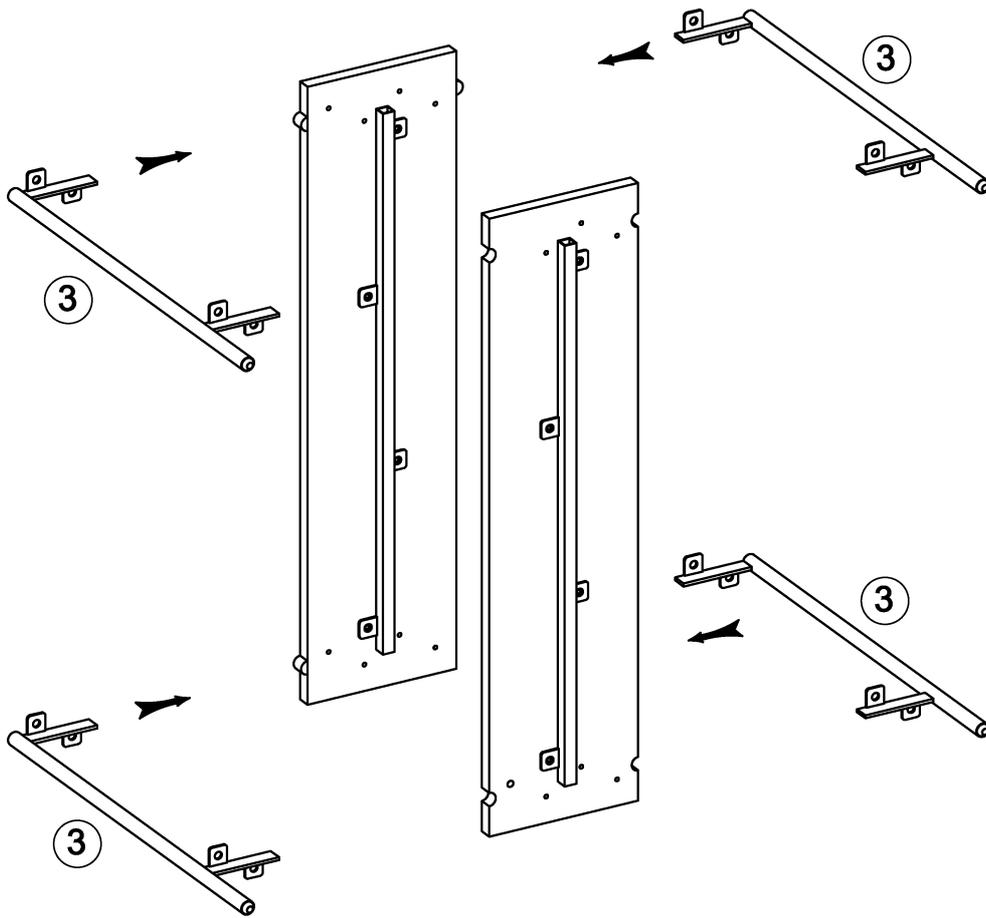

4


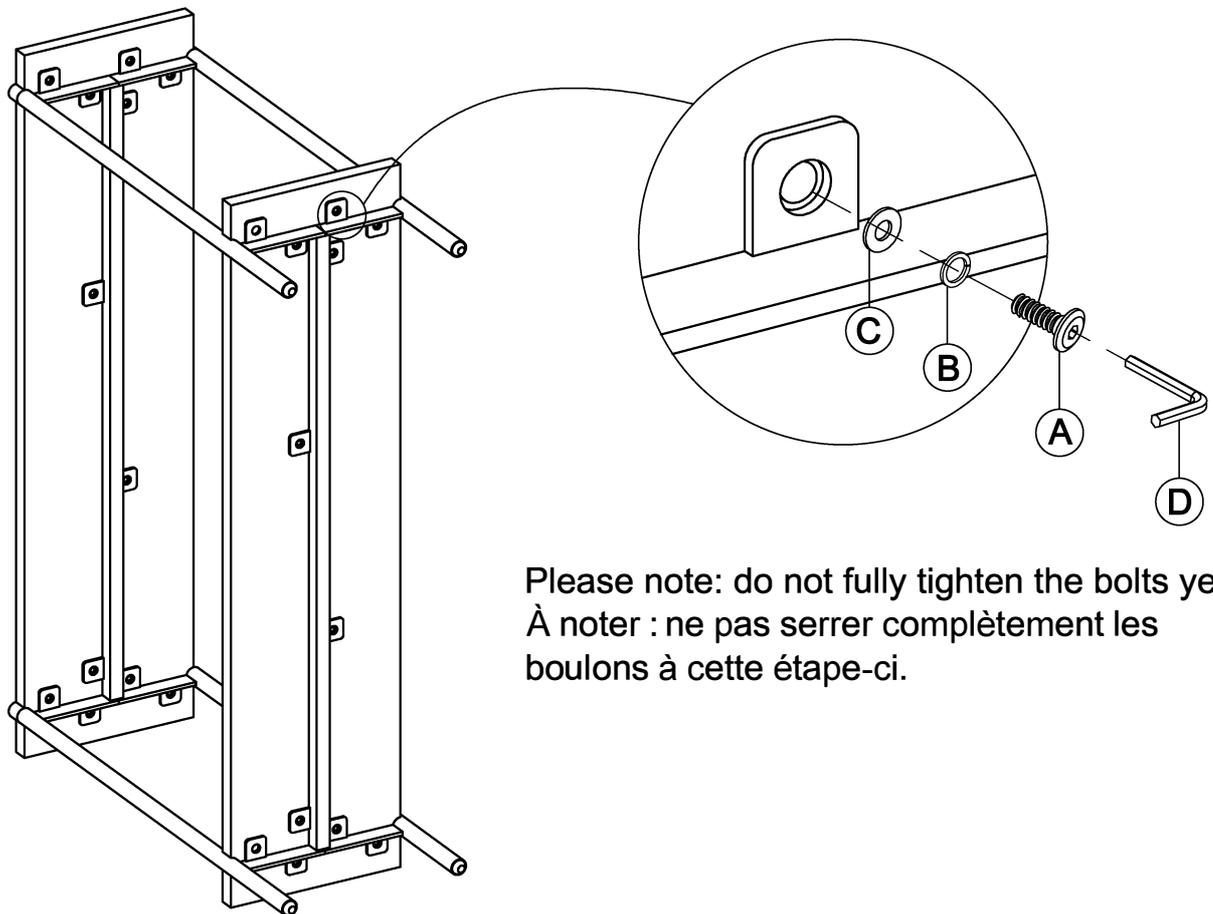


5

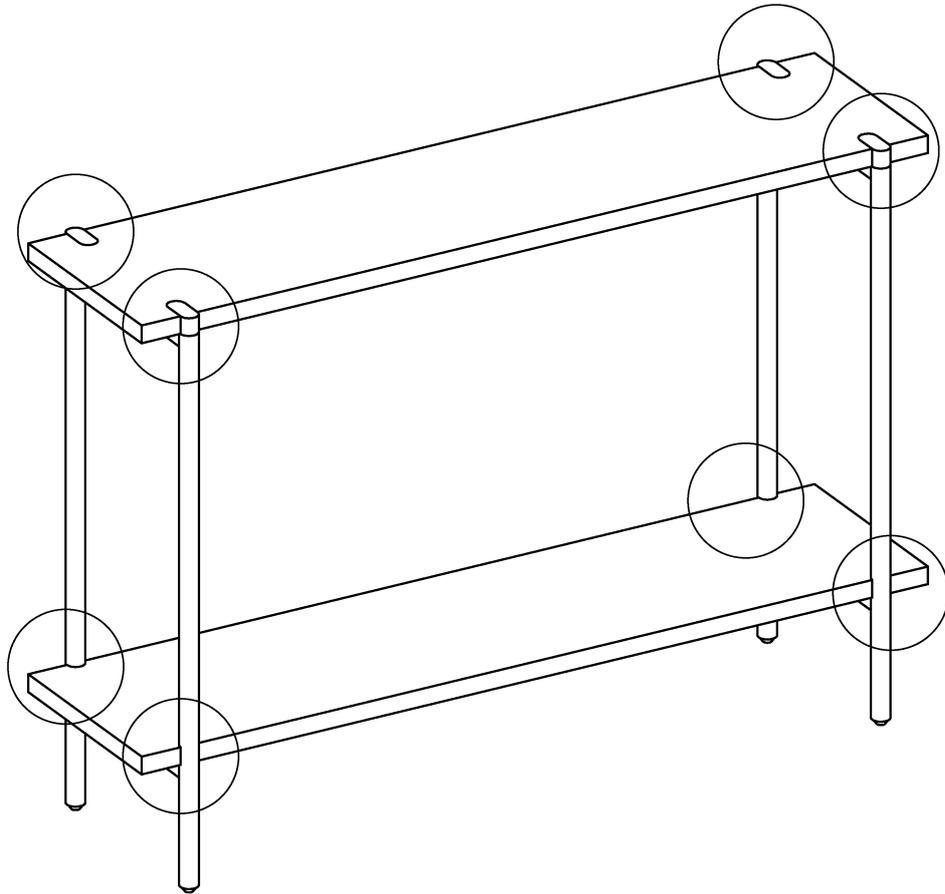

After checking all gaps and ensuring they are even, please tighten bolts fully.
Après avoir vérifié tous les écarts et s'être assuré qu'ils sont égaux, serrer complètement les boulons.

6

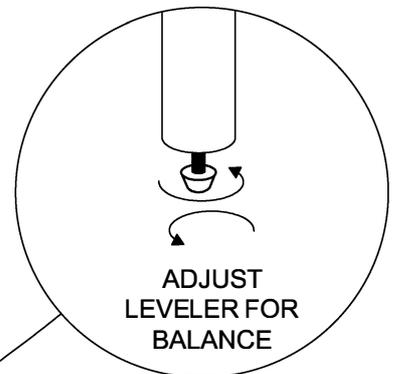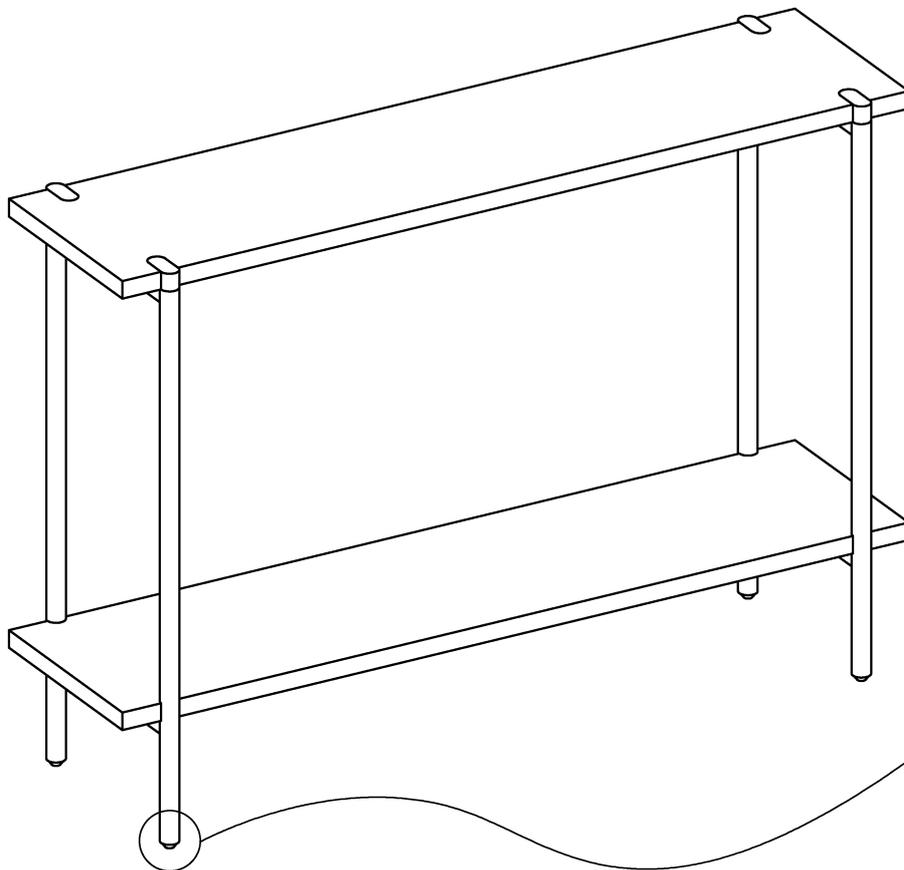

ADJUST
LEVELER FOR
BALANCE

AJUSTER LES
PATTES AJUSTABLES
POUR ÉQUILIBRER

