

NO. D'ARTICLE 218461 : LAMPE SUR PIED BRYTON

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

※NOTE IMPORTANTE

LIRE ATTENTIVEMENT : ASSUREZ VOUS D'ALIGNER CORRECTEMENT LES POLARITÉS AVANT DE LES VISSER

ENSEMBLE AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES FILS DE CONNEXION. NE PAS SUIVRE CETTE PROCÉDURE POURRAIT

ANNULER VOTRE GARANTIE.

1. DÉBALLER PRUDEMMENT LES COMPOSANTES ET PLACER TOUTES LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PLATE.
2. VISSER LES COLONNES (B) ET (C) ET LA COLONNE COURBÉE (D) DANS LA BASE (A), SORTIR LE CORDON DE LA BASE (A).
3. INSTALLER L'ABAT-JOUR (F) SUR LA DOUILLE (E) ET SÉCURISER AVEC L'ANNEAU DE SERRAGE (G).
4. INSÉRER L'AMPOULE (H) (NON INCLUSE) DANS LA DOUILLE (E).
5. INSÉRER LA FICHE POLARISÉE DANS LA PRISE DU MUR. ALLUMER VOTRE LAMPE ET PROFITER

DE VOTRE ACHAT.

D = COLONNE COURBÉE

E = DOUILLE

F = ABAT-JOUR


G = ANNEAU DE SERRAGE

H = AMPOULE

C = COLONNE

B = COLONNE

A = BASE

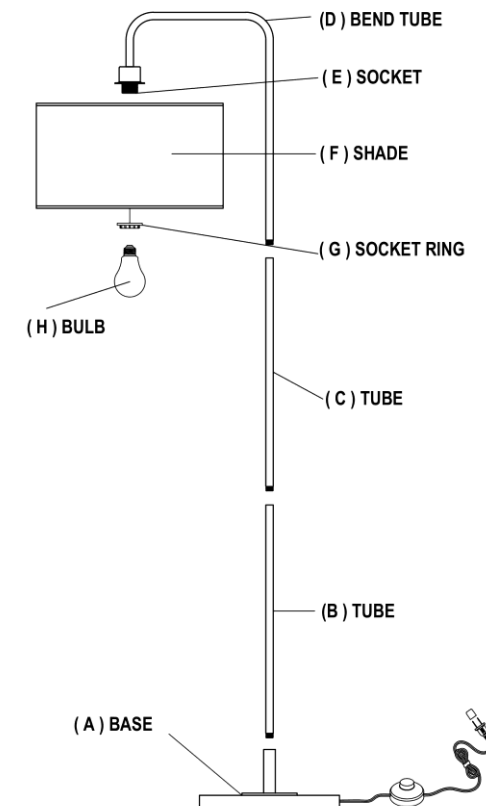

Utilisez une ampoule de type A de 150 Watt maximum (ampoule non comprise).

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CETTE LAMPE PORTATIVE A UNE FICHE POLARISÉE (UNE BROCHE PLUS LARGE) AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CETTE FICHE NE S'INSÈRE DANS LA PRISE QUE D'UNE SEULE FAÇON. SI LA FICHE NE RENTRE PAS COMPLÈTEMENT DANS LA PRISE, INVERSER LA FICHE. SI ELLE NE RENTRE TOUJOURS PAS, CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. NE JAMAIS UTILISER UNE RALLONGE SI LA FICHE NE PEUT PAS ÊTRE ENTIÈREMENT ET FACILEMENT INSÉRÉE. NE PAS MODIFIER LA FICHE POLARISÉE.

※ CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

URBAN BARN