

Armando Queen Bed

Grand lit Armando

**URBAN
BARN**

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Please follow instructions closely as deviation from these instructions may present a possible safety risk and may void your warranty.

It is recommended that assembly is done on a soft surface such as carpet to avoid any damage during assembly.

Only tighten hardware fully once all hardware is properly in position and tightened 80%. Overtightening bolts will damage the bolt threads.

Use only factory-provided hardware to assemble. Unapproved hardware can damage product or jeopardize the structural integrity of the product.

The use of power tools to assemble the bed is not recommended.

Suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait poser un risque pour la sécurité et invalider votre garantie.

Il est recommandé d'assembler le produit sur une surface souple comme un tapis pour éviter d'endommager le produit pendant l'assemblage.

Bien visser la quincaillerie uniquement après l'avoir toute mise en place et vissée à 80 %. Un serrage excessif des boulons pourrait endommager le filetage.


Utiliser uniquement les outils fournis pour l'assemblage. L'utilisation d'outils non approuvés pourrait endommager le produit ou compromettre son intégrité structurelle.

L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour l'assemblage.

Care Instructions / Directives d'entretien

Periodically check and re-tighten hardware.

Vérifier périodiquement la quincaillerie et la resserrer au besoin.

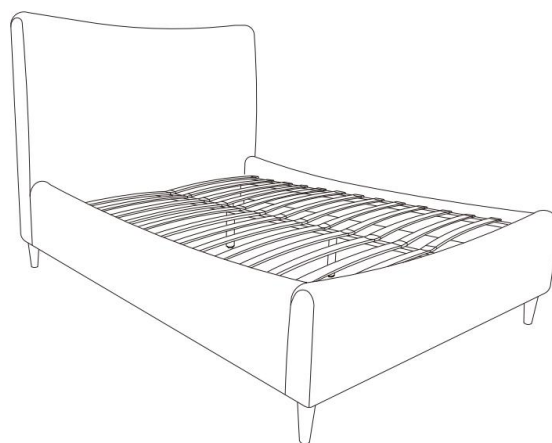


URBAN BARN

Parts Packing Configurations / Pièces

Box #1 :
Boîte n° 1 :

A. Headboard Panel / Tête de lit

x 1

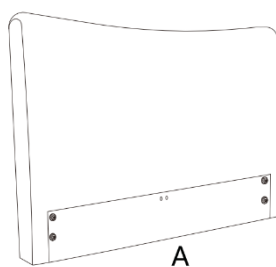

A

Box #2 :
Boîte n° 2 :

B. Side Rail / Côté de lit

x 2

C. Footboard / Pied de lit

x 1

D. Leg / Patte

x 4

E. Slat / Latte

x 26

F. Center Slat Support / Latte de soutien centrale

x 1

G. Side Rail Slat Clip / Attache de côté de lit


x 26

H. Center Support Slat Clip / Attache de latte de soutien centrale


x 13

I. Slat Support Leg / Patte de soutien


x 2



B



C



F



G



D



E







H



I

URBAN BARN

Hardware Kit Packed in Box #2 / Matériel inclus dans la boîte n° 2			
Ref. / Réf.	Parts / Pièces		Qty. / Qté
1	Allen Bolt (5/16" x 1-1/4") / Boulon Allen (5/16 po x 1 ¼ po)		4
2	Allen Bolt (5/16" x 2-1/2") / Boulon Allen (5/16 po x 2 ½ po)		2
3	Flat Washer (3/4") / Rondelle plate (3/4 po)		6
4	Spring Washer (5/16") / Rondelle à ressort (5/16 po)		6
5	Allen Key / Clé Allen		1

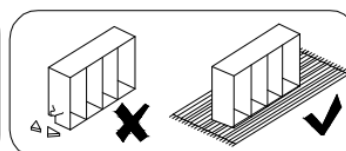


URBAN BARN

Step 1/ Étape 1

On a soft surface, screw the Legs (D) into the Headboard (A) and Footboard (C).

Sur une surface souple, visser les pattes (D) sous la tête de lit (A) et le pied de lit (C).

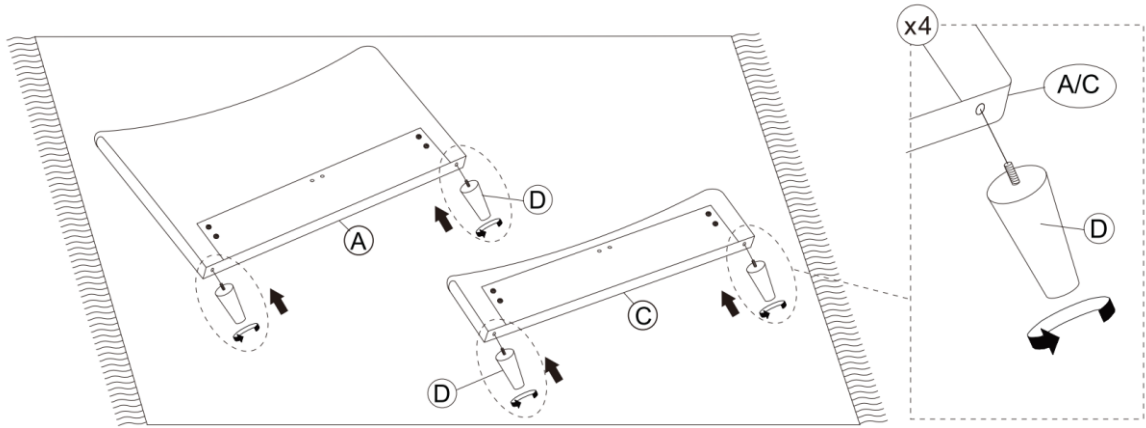


Step 2/ Étape 2

Using the Allen Key (5), loosen the bolts on the Headboard (A) approximately halfway.

Attach the Side Rails (B), then retighten the bolts securely.


À l'aide de la clé Allen (5), dévisser les boulons de la tête de lit (A), environ à moitié. Rattacher les côtés de lit (B) à la tête de lit (A) et resserrer les boulons.

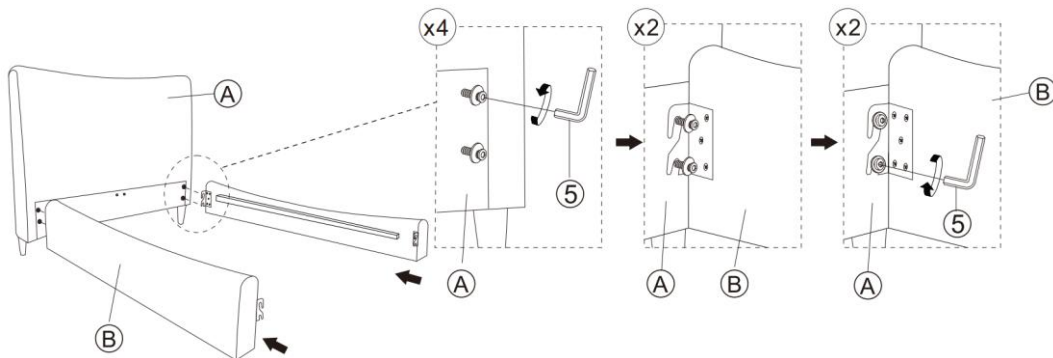

Step 3/ Étape 3

Repeat Step 2 for the Footboard (C).

À l'aide de la clé Allen (5), dévisser les boulons du pied de lit (C), environ à moitié. Rattacher les côtés de lit (B) au pied de lit (C) et resserrer les boulons.

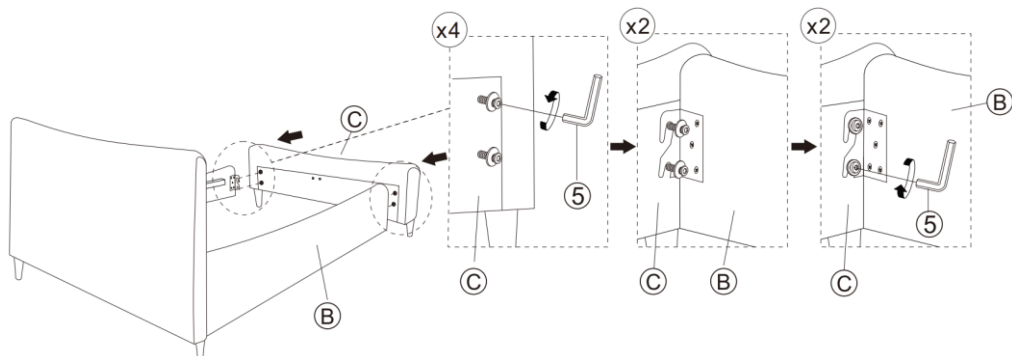

URBAN BARN



· If using bed with an adjustable mattress base, skip steps 4, 5, 6, and 7 and reference Appendix A: Adjustable Mattress Base Assembly Supplement.

· If using bed frame with standard box spring or foundation, continue to step 4.


- Pour utilisation avec une base de matelas réglable, sauter les étapes 4, 5, 6 et 7, et se référer à l'Annexe A - Supplément : Assemblage pour utilisation avec base de matelas réglable.

- Pour utilisation avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards, poursuivre à l'étape 4.

Step 4 / Étape 4

Attach the Slat Support Legs (I) to the Center Slat Support (F) using Allen Bolts (2), Flat Washers (3), and Spring Washers (4). Tighten using the Allen Key (5).


Rattacher les pattes de soutien (I) à la latte de soutien centrale (F) en vissant les boulons Allen (2), d'abord passés dans une rondelle à ressort (4) et une rondelle plate (3), à l'aide de la clé Allen (5).

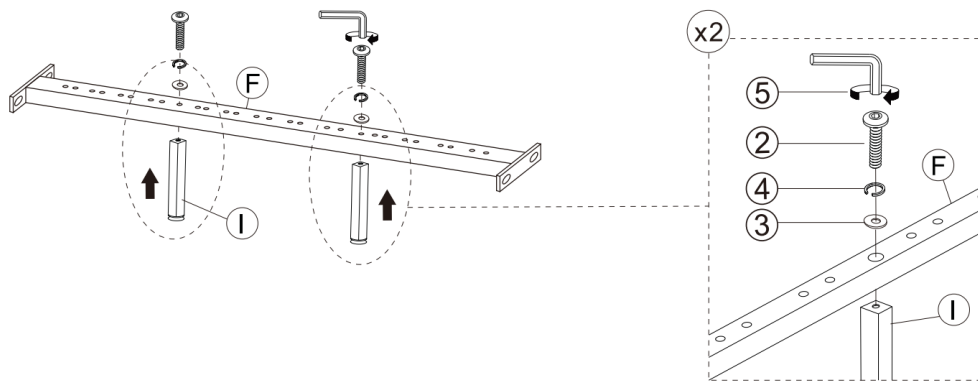

Step 5 / Étape 5

Attach the Center Slat Support (F) to the Headboard (A) and Footboard (C) using Allen Bolts (1), Flat Washers (3), and Spring Washers (4). Tighten securely using the Allen Key (5).

Rattacher la latte de soutien centrale (F) à la tête de lit (A) et au pied de lit (C) en vissant les boulons Allen (1), d'abord passés dans une rondelle à ressort (4) et une rondelle plate, à l'aide de la clé Allen (5).

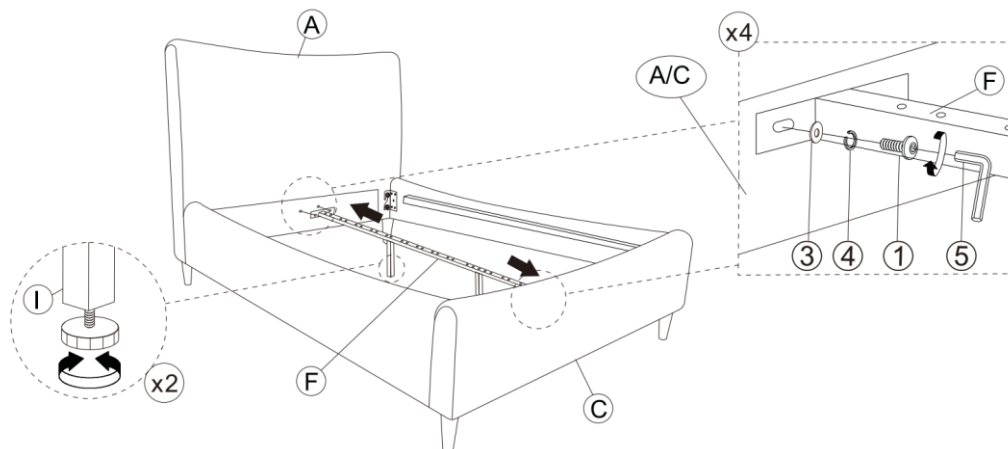


URBAN BARN

Step 6 / Étape 6

Insert the Side Rail Slat Clips (G) evenly along the Side Rails (B).


Insérer les attaches de côtés de lit (G) tout le long des côtés de lit (B).

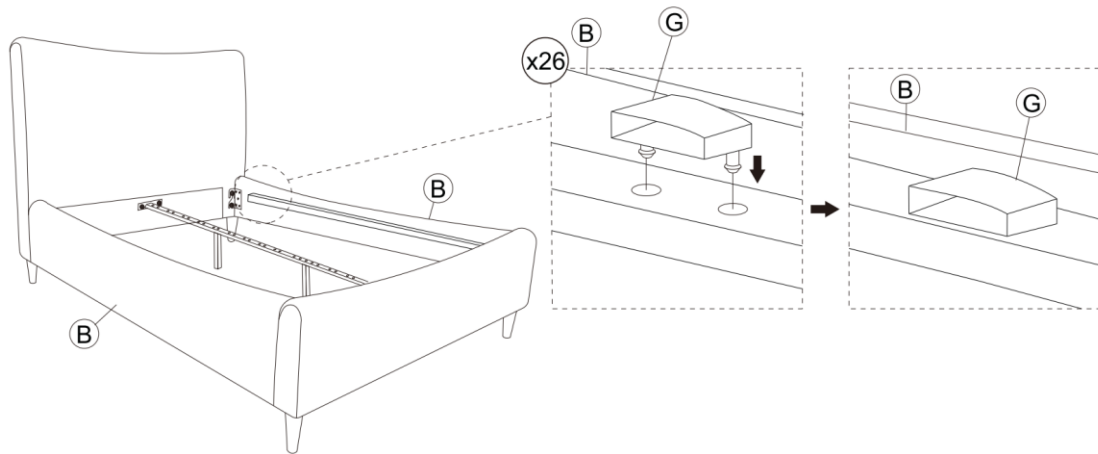


Step 7 / Étape 7

Insert the Slats (E) and Center Support Slat Clips (H) along the Center Slat Support (F), ensuring they align with the installed Side Rail Slat Clips (G).

Insérer les lattes (E) et les attaches de latte de soutien centrale (H) tout le long de la latte de soutien centrale (F), en s'assurant de les aligner avec les attaches de côtés de lit (G).

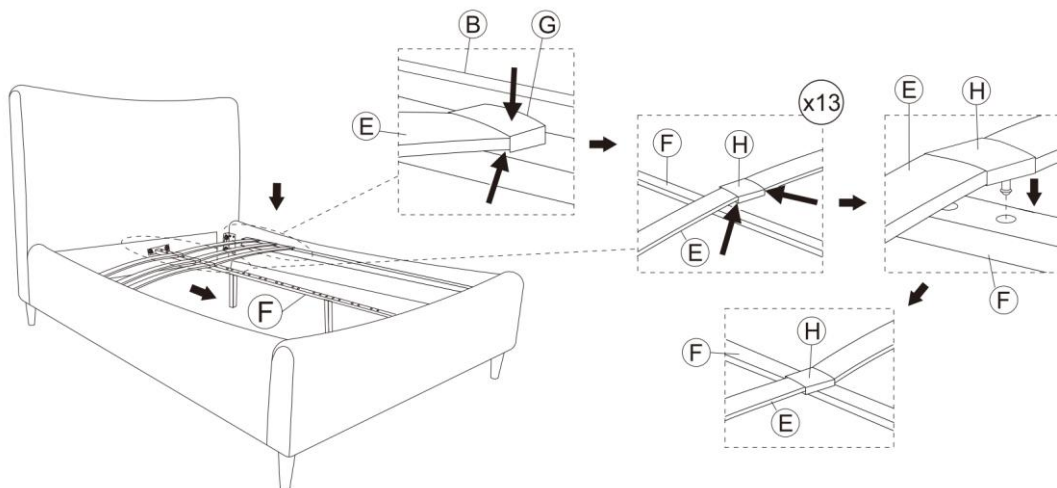

Assembled / Lit assemblé

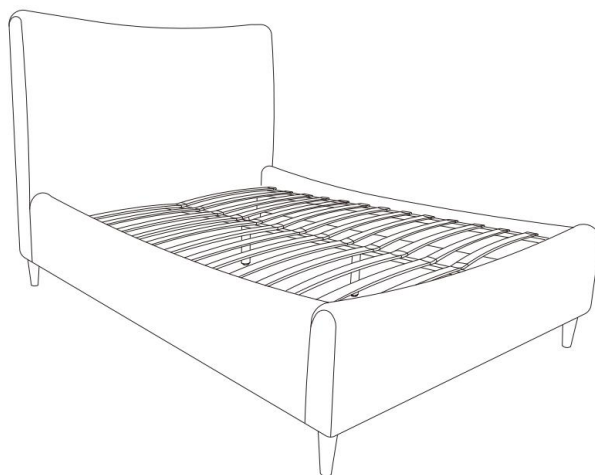

Instructions for adjusting levelers:

Position the bed in your space and locate the leveler under each support leg.

Turn the leveler counter-clockwise to extend the leveler and clockwise to retract it.


Adjust each leveler until each support leg is applying equal, upward pressure on the support slat.

Instructions pour ajuster les niveleurs

Placer le lit à l'endroit désiré et localiser le niveleur sous chacune des pattes de soutien.

Tourner le niveleur dans le sens antihoraire pour allonger la patte et dans le sens horaire pour la raccourcir.

Ajuster chacun des niveleurs jusqu'à ce que la pression exercée par les pattes de soutien sur la latte de soutien centrale soit uniforme.

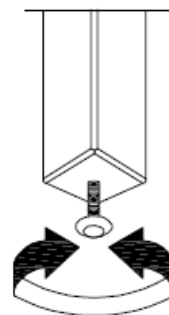

Appendix A : Adjustable Mattress Base Assembly Supplement

An adjustable mattress base is a freestanding mattress support that sits within the perimeter of the bed frame.

If using this bed frame with a standard box spring or foundation these instructions do not apply.

Pre-assembled side rail cleats obstruct adjustable base installation and operation. Follow these instructions to remove them.

The following parts are not required for adjustable mattress base installation:

- E. Slat: 26 pcs
- F. Center slat support: 1 pc
- G. Side Rail Clip: 26 pcs
- H. Center Support Slat Clip: 13 pcs
- I. Slat support leg: 2 pcs

Annexe A - Supplément : Assemblage pour utilisation avec base de matelas réglable

Une base de matelas réglable est une base de soutien réglable indépendante du cadre, que l'on insère dans le périmètre du cadre de lit.

Ces instructions ne s'appliquent pas pour une utilisation du lit avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards.

Les barreaux des côtés de lit préassemblés empêchent l'installation et le fonctionnement d'une base de matelas réglable. Suivre les instructions suivantes pour les retirer.

Les pièces suivantes ne sont pas requises pour utilisation avec une base de matelas réglable :

E : Latte x 26

F : Latte de soutien centrale x 1

G : Attache de côté de lit x 26


H : Attache de latte de soutien centrale x 13

I : Patte de soutien x 2

Step 1/ Étape 1

Use a screwdriver to unscrew wood screws and remove all pre-assembled side rail cleats.

Utiliser un tournevis pour dévisser les vis à bois et retirer les barreaux de côtés de lit préassemblés.

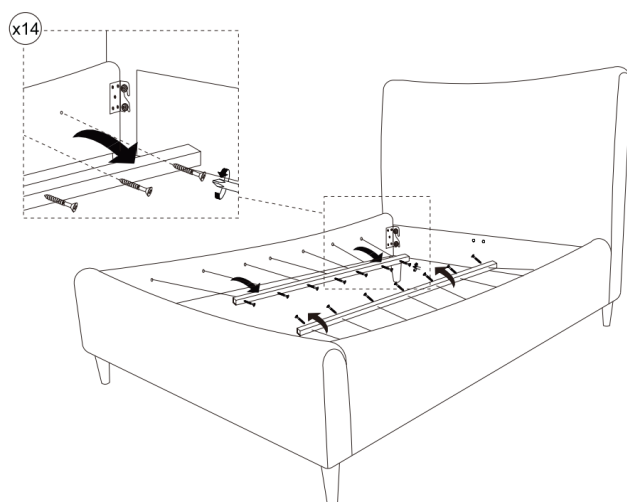

URBAN BARN

Armando King Bed

Très grand lit Armando

**URBAN
BARN**

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Please follow instructions closely as deviation from these instructions may present a possible safety risk and may void your warranty.

It is recommended that assembly is done on a soft surface such as carpet to avoid any damage during assembly.

Only tighten hardware fully once all hardware is properly in position and tightened 80%. Overtightening bolts will damage the bolt threads.

Use only factory-provided hardware to assemble. Unapproved hardware can damage product or jeopardize the structural integrity of the product.

The use of power tools to assemble the bed is not recommended.

Suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait poser un risque pour la sécurité et invalider votre garantie.

Il est recommandé d'assembler le produit sur une surface souple comme un tapis pour éviter d'endommager le produit pendant l'assemblage.

Bien visser la quincaillerie uniquement après l'avoir toute mise en place et vissée à 80 %. Un serrage excessif des boulons pourrait endommager le filetage.


Utiliser uniquement les outils fournis pour l'assemblage. L'utilisation d'outils non approuvés pourrait endommager le produit ou compromettre son intégrité structurelle.

L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour l'assemblage.

Care Instructions / Directives d'entretien

Periodically check and re-tighten hardware.

Vérifier périodiquement la quincaillerie et la resserrer au besoin.

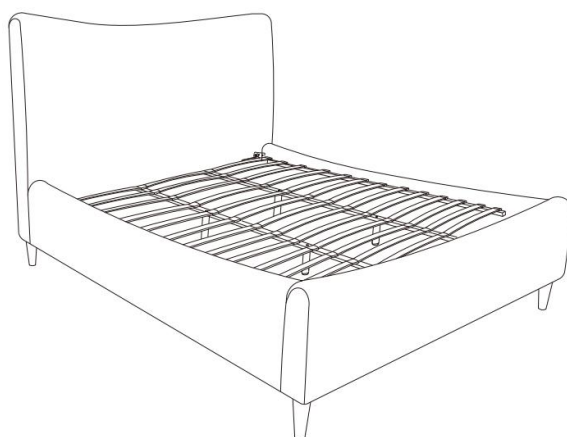


URBAN BARN

Parts Packing Configurations / Pièces

Box #1 :
Boîte n° 1 :

A. Headboard Panel / Tête de lit

x 1

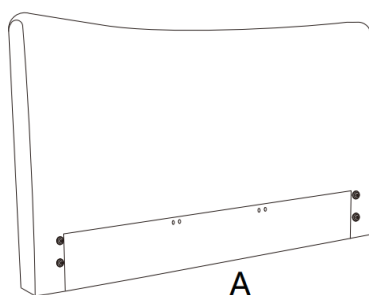

A

Box #2 :
Boîte n° 2 :

B. Side Rail / Côté de lit

x 2

C. Footboard / Pied de lit

x 1

D. Leg / Patte

x 4

E. Slat / Latte

x 39

F. Center Slat Support / Latte de soutien centrale

x 2

G. Side Rail Slat Clip / Attache de côté de lit


x 26

H. Center Support Slat Clip / Attache de latte de soutien centrale


x 26

I. Slat Support Leg / Patte de soutien


x 4



B



C



F



G



D



E







H



I

URBAN BARN

Hardware Kit Packed in Box #2 / Matériel inclus dans la boîte n° 2			
Ref. / Réf.	Parts / Pièces		Qty. / Qté
1	Allen Bolt (5/16" x 1-1/4") / Boulon Allen (5/16 po x 1 ¼ po)		8
2	Allen Bolt (5/16" x 2-1/2") / Boulon Allen (5/16 po x 2 ½ po)		4
3	Flat Washer (3/4") / Rondelle plate (3/4 po)		12
4	Spring Washer (5/16") / Rondelle à ressort (5/16 po)		12
5	Allen Key / Clé Allen		1

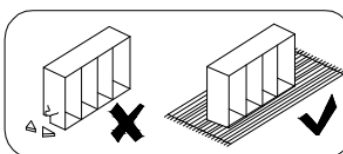


URBAN BARN

Step 1/ Étape 1

On a soft surface, screw the Legs (D) into the Headboard (A) and Footboard (C).

Sur une surface souple, visser les pattes (D) sous la tête de lit (A) et le pied de lit (C).

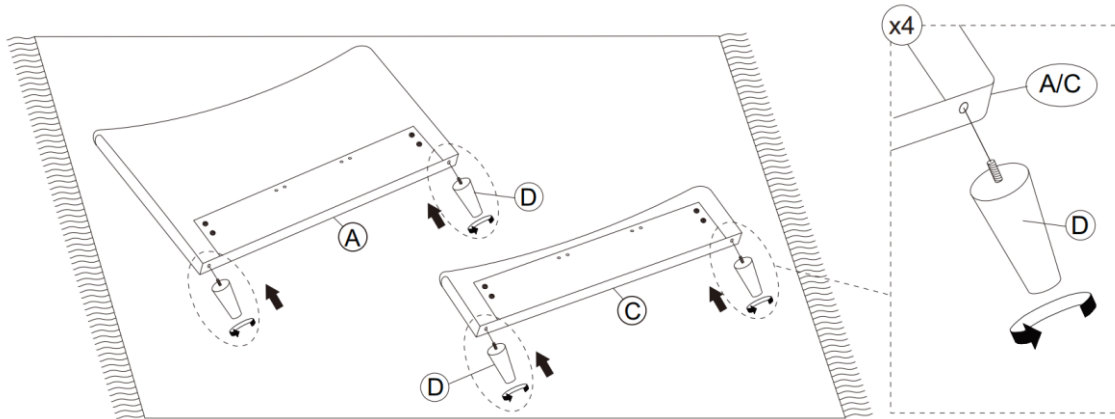


Step 2/ Étape 2

Using the Allen Key (5), loosen the bolts on the Headboard (A) approximately halfway.

Attach the Side Rails (B), then retighten the bolts securely.


À l'aide de la clé Allen (5), dévisser les boulons de la tête de lit (A), environ à moitié. Rattacher les côtés de lit (B) à la tête de lit (A) et resserrer les boulons.

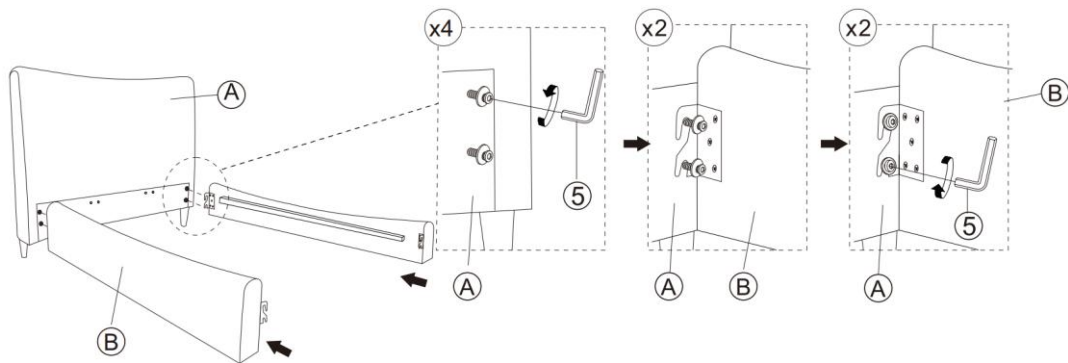

Step 3/ Étape 3

Repeat Step 2 for the Footboard (C).

À l'aide de la clé Allen (5), dévisser les boulons du pied de lit (C), environ à moitié. Rattacher les côtés de lit (B) au pied de lit (C) et resserrer les boulons.

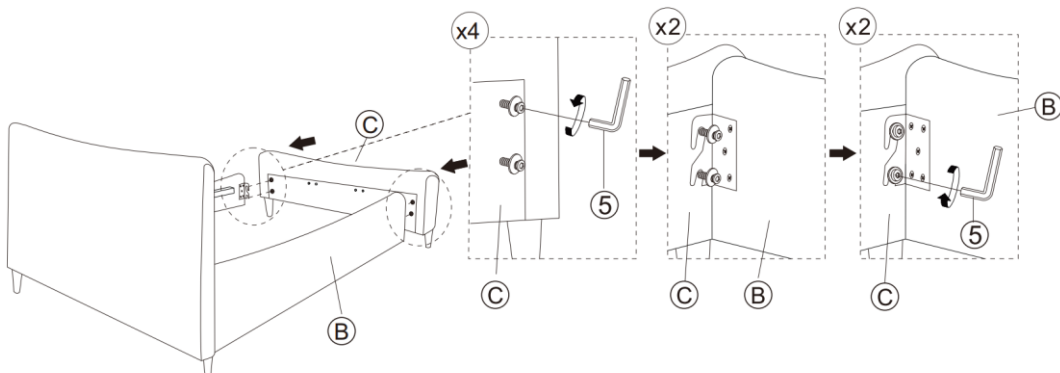

URBAN BARN



- If using bed with an adjustable mattress base, skip steps 4, 5, 6, and 7 and reference Appendix A: Adjustable Mattress Base Assembly Supplement.
- If using bed frame with standard box spring or foundation, continue to step 4.


- Pour utilisation avec une base de matelas réglable, sauter les étapes 4, 5, 6 et 7, et se référer à l'Annexe A - Supplément : Assemblage pour utilisation avec base de matelas réglable.

- Pour utilisation avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards, poursuivre à l'étape 4.

Step 4 / Étape 4

Attach the Slat Support Legs (I) to the Center Slat Support (F) using Allen Bolts (2), Flat Washers (3), and Spring Washers (4). Tighten using the Allen Key (5).


Rattacher les pattes de soutien (I) aux lattes de soutien centrales (F) en vissant les boulons Allen (2), d'abord passés dans une rondelle à ressort (4) et une rondelle plate (3), à l'aide de la clé Allen (5).

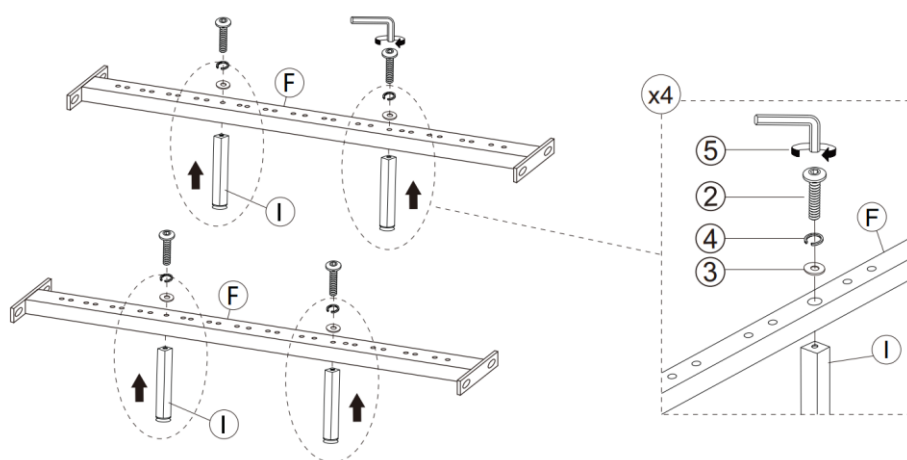

Step 5 / Étape 5

Attach the Center Slat Support (F) to the Headboard (A) and Footboard (C) using Allen Bolts (1), Flat Washers (3), and Spring Washers (4). Tighten securely using the Allen Key (5).

Rattacher les lattes de soutien centrales (F) à la tête de lit (A) et au pied de lit (C) en vissant les boulons Allen (1), d'abord passés dans une rondelle à ressort (4) et une rondelle plate, à l'aide de la clé Allen (5).

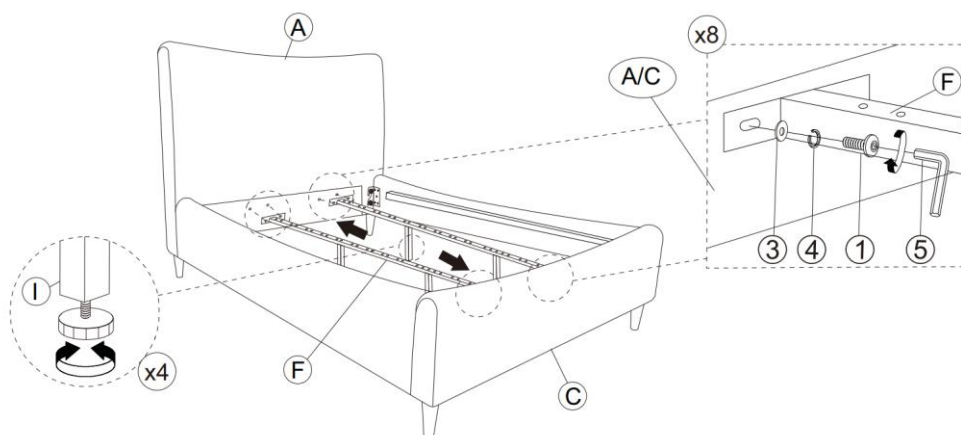


URBAN BARN

Step 6 / Étape 6

Insert the Side Rail Slat Clips (G) evenly along the Side Rails (B).


Insérer les attaches de côtés de lit (G) tout le long des côtés de lit (B).

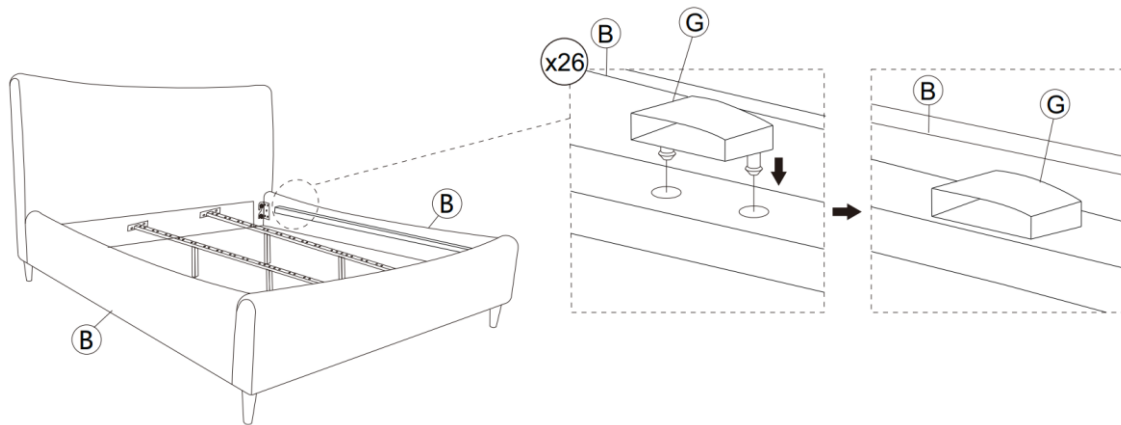


Step 7 / Étape 7

Insert the Slats (E) and Center Support Slat Clips (H) along the Center Slat Support (F), ensuring they align with the installed Side Rail Slat Clips (G).

Insérer les lattes (E) et les attaches de lattes de soutien centrales (H) tout le long des lattes de soutien centrales (F), en s'assurant de les aligner avec les attaches de côtés de lit (G).

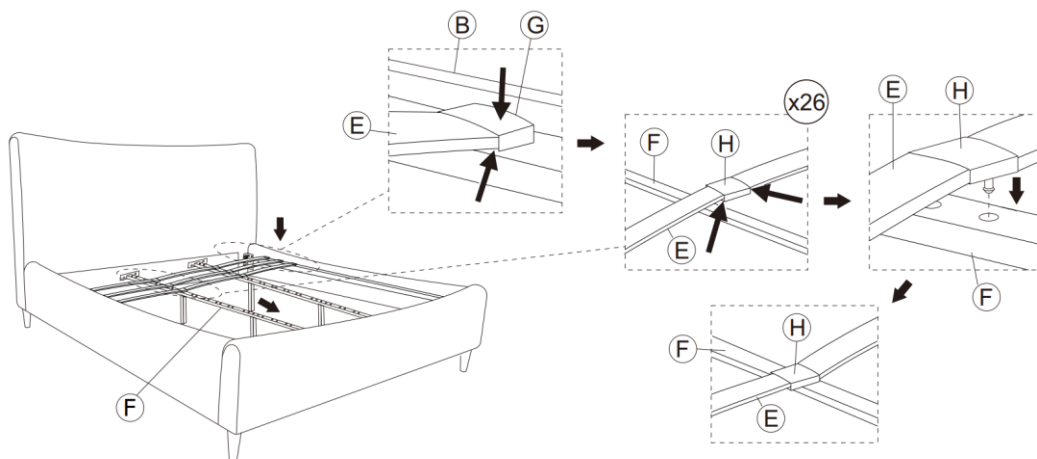

Assembled / Lit assemblé

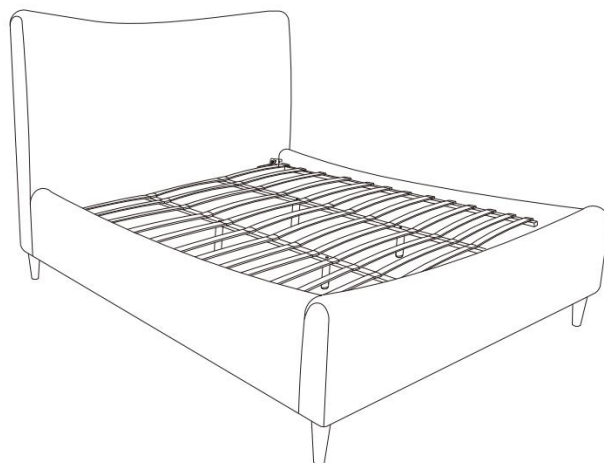

Instructions for adjusting levelers:

Position the bed in your space and locate the leveler under each support leg.

Turn the leveler counter-clockwise to extend the leveler and clockwise to retract it.


Adjust each leveler until each support leg is applying equal, upward pressure on the support slat.

Instructions pour ajuster les niveleurs

Placer le lit à l'endroit désiré et localiser le niveleur sous chacune des pattes de soutien.

Tourner le niveleur dans le sens antihoraire pour allonger la patte et dans le sens horaire pour la raccourcir.

Ajuster chacun des niveleurs jusqu'à ce que la pression exercée par les pattes de soutien sur la latte de soutien centrale soit uniforme.

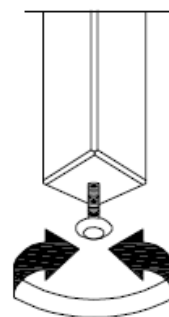

Appendix A : Adjustable Mattress Base Assembly Supplement

An adjustable mattress base is a freestanding mattress support that sits within the perimeter of the bed frame.

If using this bed frame with a standard box spring or foundation these instructions do not apply.

Pre-assembled side rail cleats obstruct adjustable base installation and operation. Follow these instructions to remove them.

The following parts are not required for adjustable mattress base installation:

- E. Slat: 39 pcs
- F. Center slat support: 2 pcs
- G. Side Rail Clip: 26 pcs
- H. Center Support Slat Clip: 26 pcs
- I. Slat support leg: 4 pcs

Annexe A - Supplément : Assemblage pour utilisation avec base de matelas réglable

Une base de matelas réglable est une base de soutien réglable indépendante du cadre, que l'on insère dans le périmètre du cadre de lit.

Ces instructions ne s'appliquent pas pour une utilisation du lit avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards.

Les barreaux des côtés de lit préassemblés empêchent l'installation et le fonctionnement d'une base de matelas réglable. Suivre les instructions suivantes pour les retirer.

Les pièces suivantes ne sont pas requises pour utilisation avec une base de matelas réglable :

E : Latte x 39

F : Latte de soutien centrale x 2

G : Attache de côté de lit x 26

H : Attache de latte de soutien centrale x 26

I : Patte de soutien centrale x 4

Step 1 / Étape 1

Use a screwdriver to unscrew wood screws and remove all pre-assembled side rail cleats.

Utiliser un tournevis pour dévisser les vis à bois et retirer les barreaux de côtés de lit préassemblés.

