


URBAN BARN

Holborn Desk / Bureau de travail Holborn
Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

PARTS AND FITTING PACKAGING DETAIL PIÈCES ET ACCESSOIRES DANS L'EMBALLAGE

BOX #1

A. DESK TOP 1PC

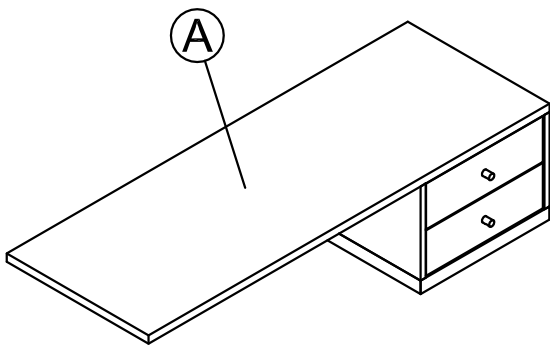


Boîte # 1

A. Dessus du Bureau de travail 1pc

BOX #2


B. LEFT LEG 1PC
C. RIGHT LEG 1PC
D. BAR 1PC

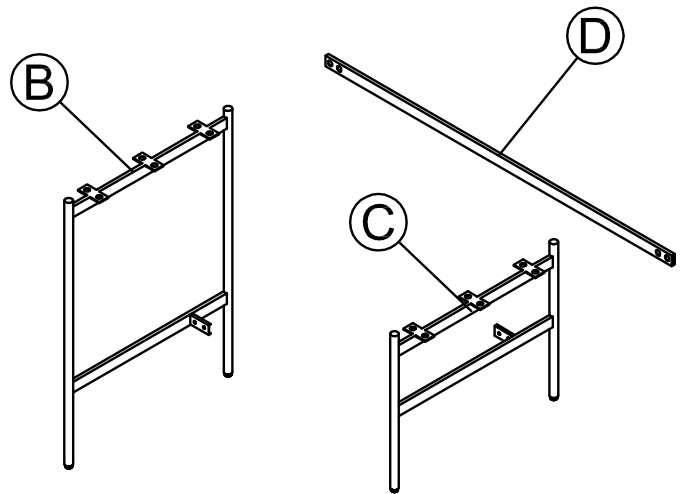

Boîte # 2

B. Patte gauche 1pc
C. Patte droite 1pc
D. Bar 1pc

Desk
Bureau de travail

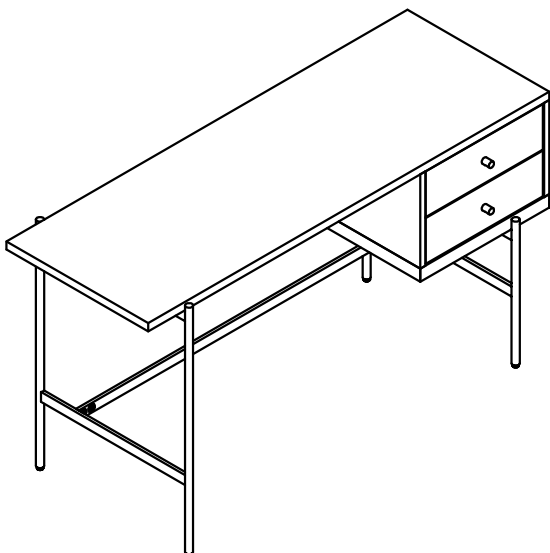

HARDWARE PACKED IN BOX # 1 LISTE DE LA QUINCAILLERIE DANS LA BOÎTE 1

1. Allen key 4MM 1PC

1. Clé Allen 4MM 1PC



2. BOLT M6x10MM 4PCS

2. BOULON M6x10MM 4PCS



3. WASHER Ø6x14MM 4PCS

3. RONDELLE PLATE Ø6x14MM 4PCS



4. WASHER Ø8x14MM 16PCS

4. RONDELLE PLATE Ø8x14MM 16PCS



5. WASHER Ø8x18MM 12PCS

5. RONDELLE PLATE Ø8x18MM 12PCS




6. BOLT M6x20MM 12PCS

6. BOULON M6x20MM 12PCS



Step 1:
Étape 1 :

URBAN BARN

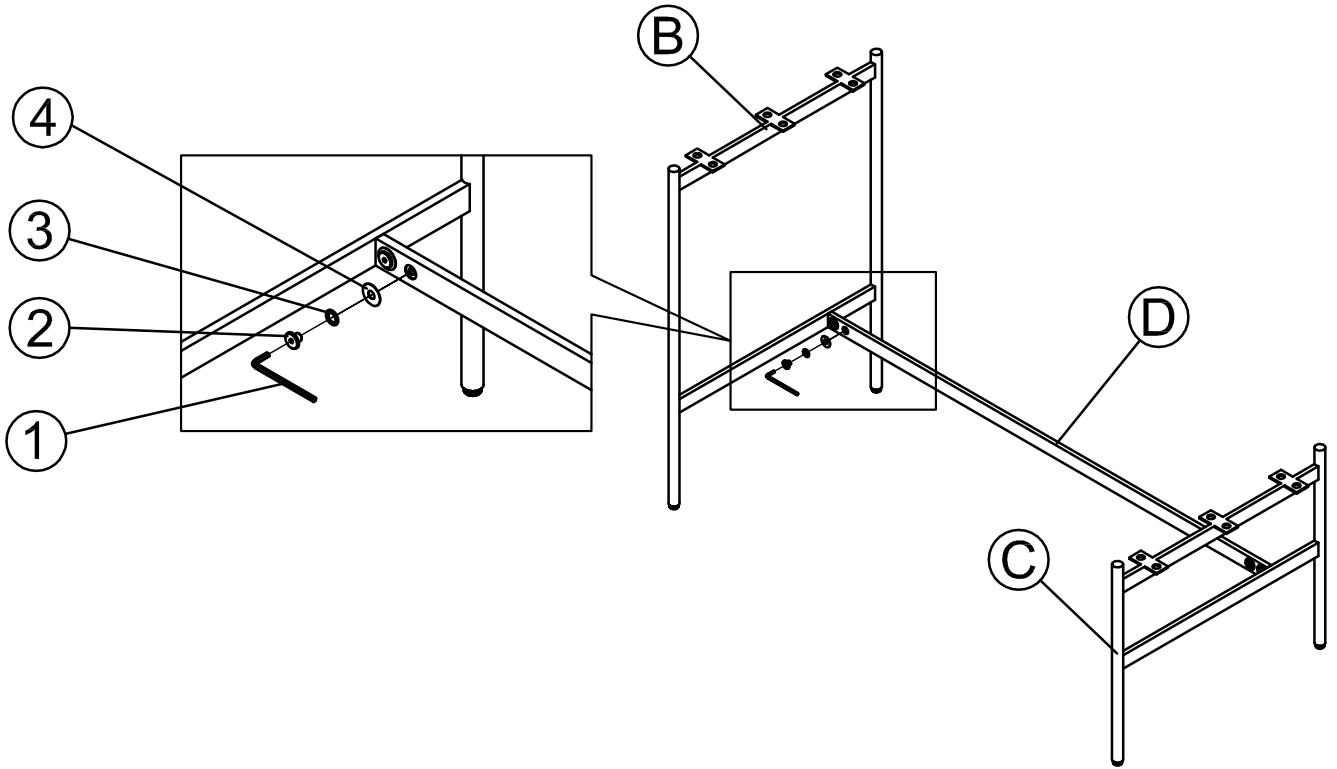

Step 2:
Étape 2 :

