



Dexter Custom Bed / Lit Dexter personnalisé

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Tool required: 9/16" wrench or socket
 Outil requis : une clé plate ou une clé avec douille de 9/16 po

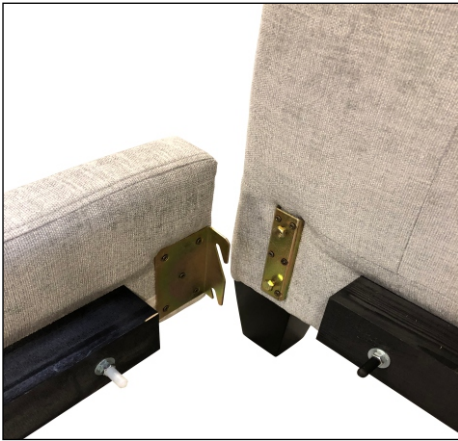


1. Align hooks on side rails with the posts on the headboard hardware
 1. Aligner les crochets au niveau des rails latéraux avec les attaches de la tête de lit.

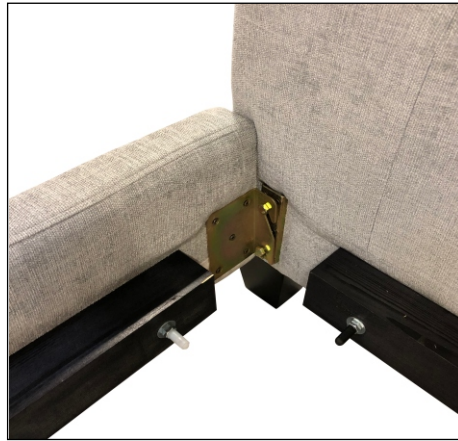



2. Slip hooks over posts.
 (Posts may need to be loosened)
 2. Accrocher les crochets sur les attaches (pour faciliter l'installation, les attaches pourraient être desserrées).



3. Tighten bolts to secure side rail
 3. Sécourir les boulons sur les rails latéraux.

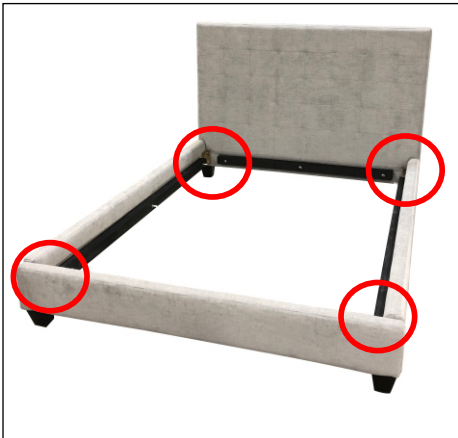

4. Repeat on the other side rail and then with the footboard
 4. Répéter cette manoeuvre sur le rail latéral opposé et au niveau du pied de lit.

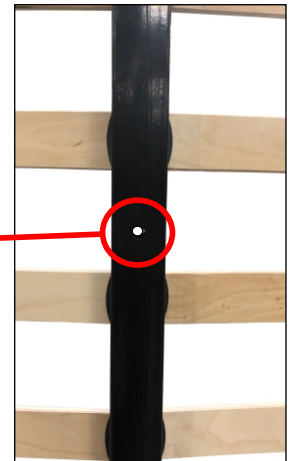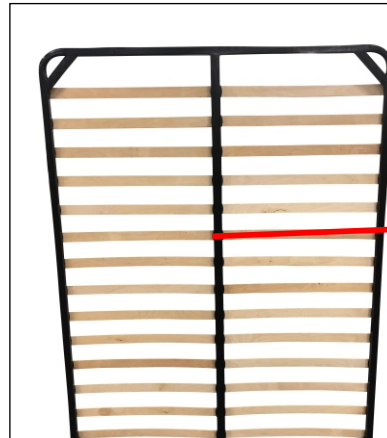

5. Using the included bolt, secure the centre leg support through the hole in the bottom of the slat system. Note: Front and back legs may be location specific to specific styles to complete correct assembly.

5. À l'aide du boulon fourni, sécuriser la patte de support centrale en l'attachant au niveau de l'orifice sous la latte centrale. À noter : Les pattes arrière et les pattes avant doivent être installées aux endroits spécialement prévus à cet effet pour que l'assemblage soit correct.



6. Place slat system inside the bed
 6. Placer les lattes à l'intérieur de la base du lit.



URBAN BARN