



URBAN BARN

Anti-Tip Kit Hardware Assembly Instructions Trousse anti-basculement Instructions d'assemblage

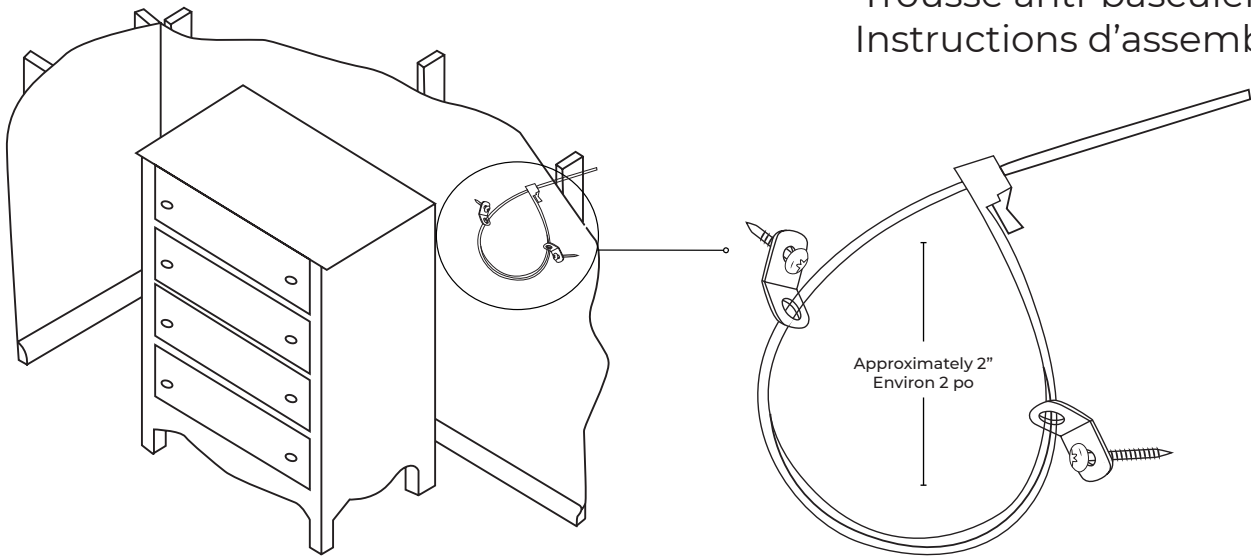


List of parts: Liste des pièces :

A (2x)

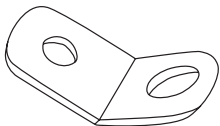

B (1x)

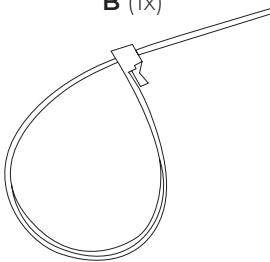

C (1x)



D (1x)



This tip restraint must be attached to a wall stud using the 2" screw enclosed.

1. Attach a bracket securely to the top back of the furniture piece using the 5/8" screw provided, through the smaller hole.
2. Locate the other bracket on the wall over a wall stud and 2 inches below the mounting bracket secured to the back of your furniture piece. Attach to the wall stud using the 2" screw provided, through the smaller hole.
3. Place the furniture piece into position so that both mounting brackets are vertically in line.
4. Lace the end of the restraint strap through the larger hole in each mounting bracket. Bring both ends together and slide the flat end through the locking end and draw it through until all slack is removed.
5. Confirm that the strap is securely laced and locked.

Ce dispositif anti-basculement doit être fixé à un montant mural à l'aide de la vis de 2 pouces fournie.

1. Fixer solidement un support d'angle à l'arrière supérieur du meuble à l'aide de la vis de 5/8 de pouce fournie, à travers le plus petit trou.
2. Placer l'autre support d'angle sur un montant de mur, 2 pouces en dessous du support d'angle fixé à l'arrière du meuble. Fixer le support d'angle au mur à l'aide de la vis de 2 pouces fournie, à travers le plus petit trou.
3. Positionner le meuble de manière à ce que les deux supports d'angle soient alignés verticalement.
4. Passer l'extrémité de la sangle de retenue dans le trou le plus grand de chaque support d'angle. Rapprocher les deux extrémités et faire glisser l'extrémité plate dans l'extrémité de verrouillage en tirant jusqu'à ce que la sangle soit bien serrée sur les supports d'angle.
5. Vérifier que la sangle de retenue est bien attachée et verrouillée.

URBAN BARN

Anti-Tip Kit Hardware
Assembly Instructions

Trousse anti-basculement
Instructions d'assemblage